


MC65


Guía rápida de inicio



CARACTERÍSTICAS

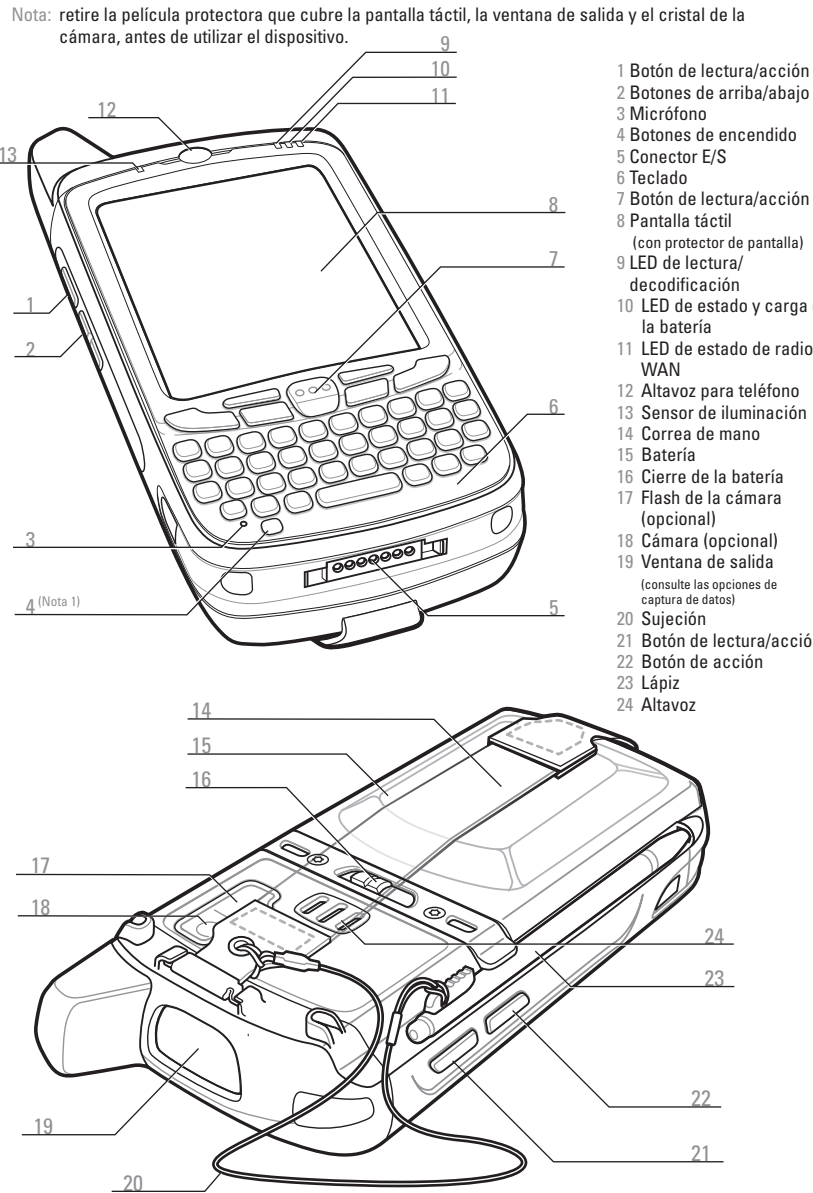

Nota 1: para reiniciar el MC65, pulse simultáneamente el botón de encendido y las teclas 1 y 9.

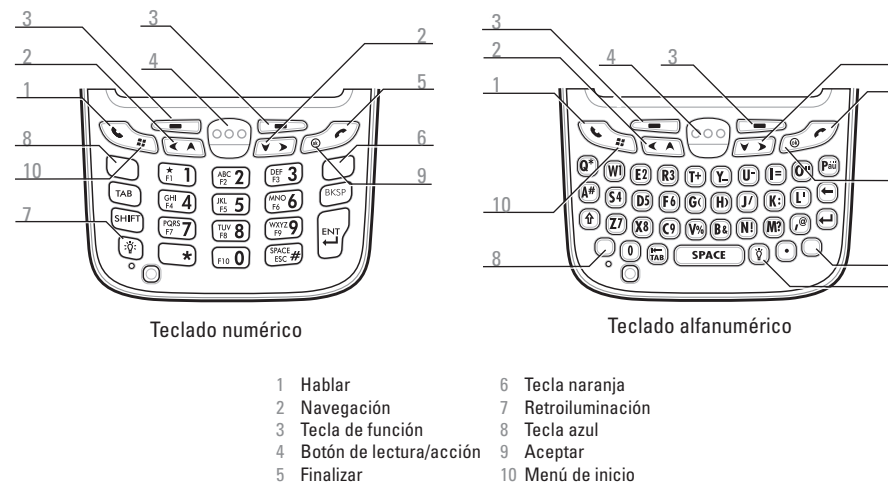

Tecla azul

Utilice esta tecla para tener acceso a las teclas de función que aparecen en azul en el teclado.
> Pulse la tecla azul una vez, seguida de otra tecla, para activar este modo.

Tecla naranja

Utilice esta tecla para ir al nivel secundario de caracteres.
> Pulse la tecla naranja una vez para bloquear el teclado en el modo alfabético.
> Pulse de nuevo la tecla naranja para regresar al modo normal.

Notificaciones

LED de captura de datos:


- Rojo: en proceso de lectura
- Verde: decodificación correcta
- Notificación de mensajes

LED de estado/carga de la batería:

- Parpadeo lento de color ámbar: batería en carga
- Ámbar fijo: batería totalmente cargada
- Parpadeo rápido de color ámbar: error de carga

LED de estado de radio WAN:

- Verde: radio activa

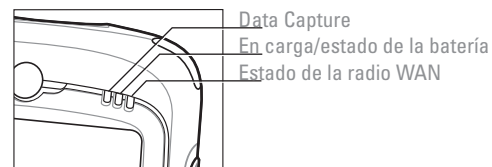

Instalación de la tarjeta microSD (opcional)

1. Retire la correa de mano.
2. Levante la puerta de acceso de goma.
3. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia arriba para desbloquearlo.
4. Levante el soporte de la tarjeta SIM.
5. Levante con cuidado el soporte de la tarjeta microSD.
6. Inserte la tarjeta microSD en el soporte.

NOTA:

Posición correcta de la tarjeta microSD: el conector de la tarjeta, esto es, el contacto de color dorado, debería estar orientado hacia fuera tal como se muestra.

NOTA:

La posición adecuada de la zona dorada del conector de la tarjeta SIM debe ser hacia fuera con la esquina biselada en la parte superior.

Instalación de la tarjeta SIM (opcional)

8. Inserte la tarjeta SIM en el soporte correspondiente.

NOTA:






La posición adecuada de la zona dorada del conector de la tarjeta SIM debe ser hacia fuera con la esquina biselada en la parte superior.

9. Baje el soporte de la tarjeta SIM.
10. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia abajo para fijarlo en su lugar.
11. Cierre la puerta de acceso de goma.
12. Instale la batería.

Soporte de la tarjeta microSD

Soporte de la tarjeta SIM

Puerta de acceso de goma

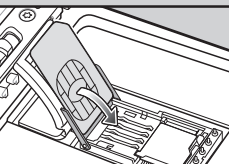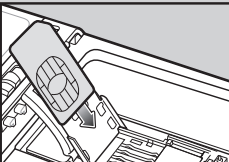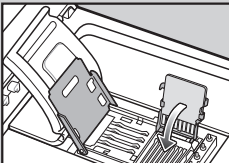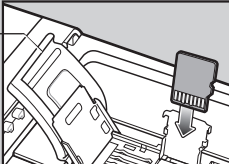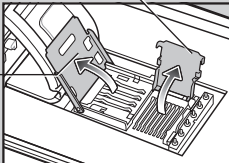


Instalación de la batería

1. Inserte la batería, empezando por la parte inferior, en el compartimento de la batería.
2. Presione la batería hasta que el cierre encaje en su lugar.
3. Sustituya la correa de mano.

Extraer la batería

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos diez segundos.
2. Suelte el botón de encendido. El LED de captura de datos se iluminará en rojo.
3. Cuando el LED se apague, retire la correa de mano.
4. Deslice la tapa de la batería hacia la derecha. La batería saldrá parcialmente.
5. Agarre la batería y levántela para sacarla del MC65.

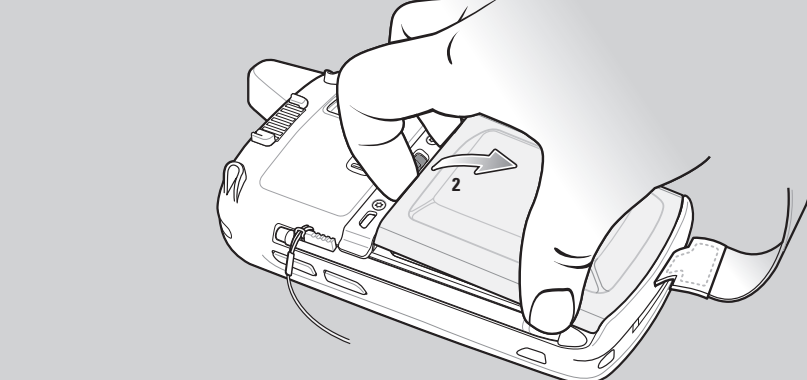

Carga del MC65


Antes de utilizar el MC65, asegúrese de que la batería está completamente cargada.

Utilice la cuna de USB de una ranura o cunas de cuatro ranuras (sólo de carga o Ethernet) para cargar la batería del MC65.

Puede utilizar tanto el cable de carga/USB o el cable sólo carga para cargar el MC65.


Cargue una batería de repuesto en la cuna de una ranura.

- LED de carga y estado de la batería
Parpadeo lento en color ámbar: en carga
Ámbar fijo = Carga completa
Parpadeo rápido de color ámbar: error en la carga

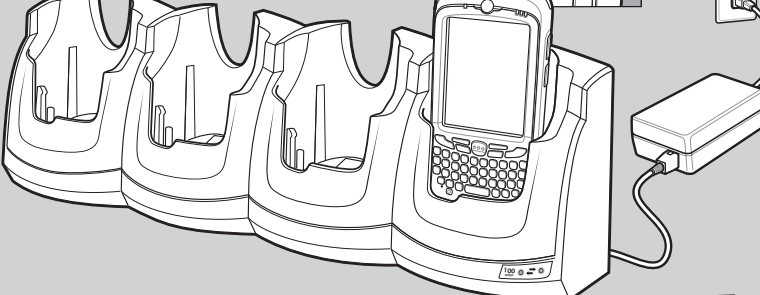

Carga de la batería

Utilice el cargador de batería de cuatro ranuras para cargar las baterías por separado.

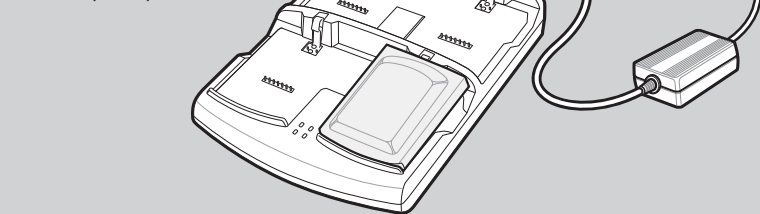

Nota: la batería de 3600 mAh se carga en menos de seis horas.

Activación GSM/UMTS

Pulse el botón de encendido para encender el MC65.

Si se instala una tarjeta SIM de un operador admitido, el MC65 detectará la tarjeta SIM activada, activará la red GSM/UMTS y configurará las conexiones de datos.

Si se instala una tarjeta SIM de un operador no admitido, el MC65 detectará la SIM activada y activará la red GSM/UMTS, pero se deberá configurar manualmente la conexión de datos y la información de conexión MMS.

Consulte la *Guía de integración del MC65* para obtener más información.

Activación CDMA

Para activar el MC65 en una red CDMA:

1. Pulse el botón de encendido para encender el MC65.
2. Pulse **Inicio > Configuración > Conexiones > Configuración de red telefónica**.
3. En la ficha **CDMA**, seleccione un operador en la opción de red favorita.
4. Pulse el botón **Iniciar activación**.
5. Pulse **Sí** para activar.
6. Llame a su operador desde un teléfono existente para solicitar activación inalámbrica.
7. Pulse el botón **Activar ahora** cuando se lo indique el operador.

Para obtener más información sobre la activación del MC65, consulte la *Guía de integración del MC65*.

CONFIGURACIÓN/ACTIVACIÓN DEL TELÉFONO

Más información acerca del MC65

Visite el sitio Web de Zebra en <http://www.zebra.com/MC65>

Configuración, uso y solución de problemas del MC65

Guía del usuario y Guía de integración del MC65

Actualizaciones de software

Disponibles en: <http://www.zebra.com/support>

Software adicional

Consulte el sitio Web de Zebra para más información sobre aplicaciones homologadas.

<http://www.zebra.com/MC65>

Conexión y sincronización con el equipo host

Ayuda de ActiveSync® en el equipo host. Para ver la ayuda, inicie ActiveSync® y haga clic en Help (Ayuda de Microsoft ActiveSync).

El software ActiveSync está disponible en <http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Información acerca del uso de programas con el dispositivo MC65

Pulse **Start** (Inicio) – **Help** (Ayuda) en el programa en cuestión.

Servicio técnico y garantía

Guía de normativas del MC65

Disponible con el MC65 y en <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A

Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-134041-02ES Revisión A, Febrero de 2015


MC65

Guía rápida de inicio

Instalación ActiveSync®

Descargue ActiveSync® 4.5 o superior desde <http://www.microsoft.com> y siga las instrucciones para instalar ActiveSync en el equipo host.

Comunicación con el servidor

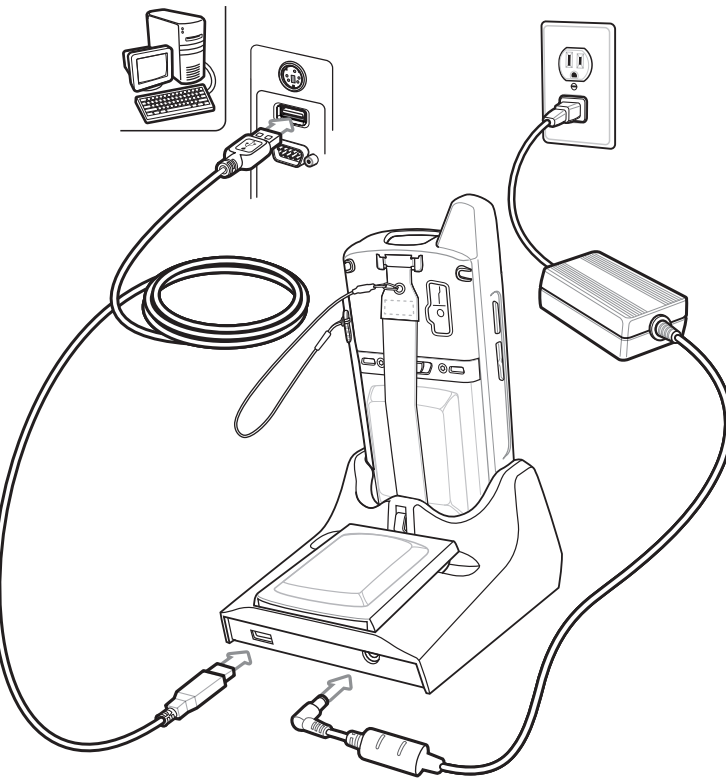

Asociación

Siga las instrucciones de ActiveSync que aparecen en la pantalla para establecer una conexión entre el MC65 y el equipo host.

<http://www.zebra.com/MC65>

ACCESORIOS

Protector de pantalla

Zebra recomienda la utilización de un protector de pantalla para disminuir los efectos del uso y desgaste. Los protectores de pantalla aumentan la durabilidad de las pantallas táctiles. Las ventajas incluyen:

- Protección contra golpes y arañazos
- Superficie duradera de escritura táctil
- Resistencia frente a productos abrasivos
- Reducción de brillos
- La pantalla permanece como nueva durante más tiempo
- Instalación rápida y sencilla.


La no utilización de este protector puede afectar los términos de la garantía.

El MC65 incluye un protector de pantalla cuando se adquiere por primera vez.


Póngase en contacto con el director de cuentas local o con Zebra si precisa más información o detalles sobre la compra. Código de producto: Protector de pantalla KT-67525-01R (3 unidades).

Cuna sólo de carga de cuatro ranuras


Cuna Ethernet de cuatro ranuras

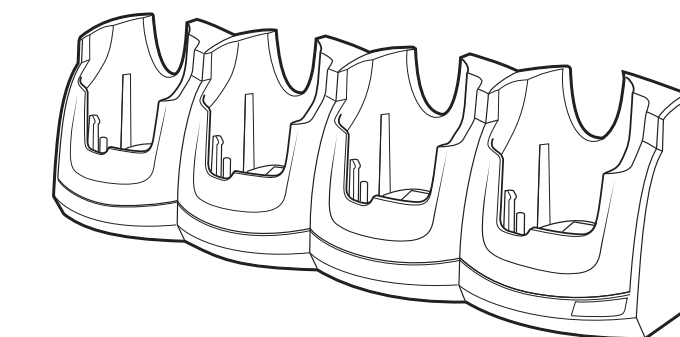


Cargador de batería de cuatro ranuras

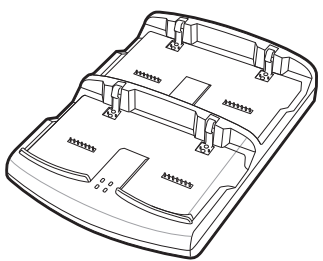


Cable sólo de carga

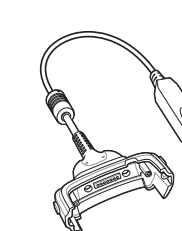


Cable de carga/USB

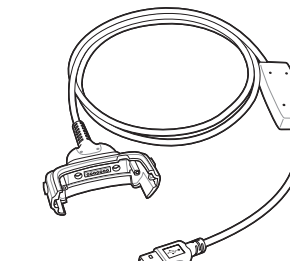


Lector de banda magnética

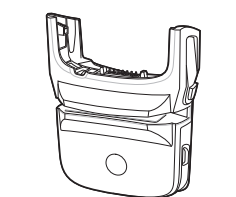


Cuna USB de una ranura

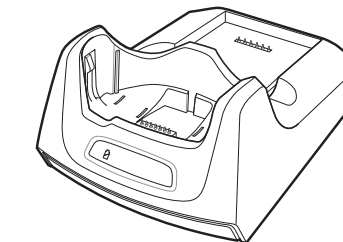


Cuna para vehículo

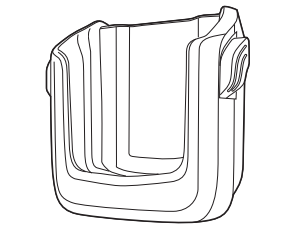


Mango del gatillo

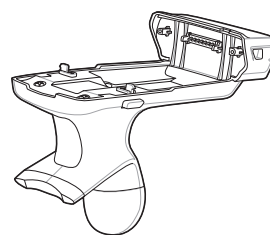

Cable de carga para automóvil

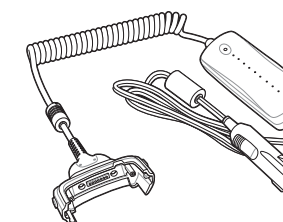


soporte para vehículo

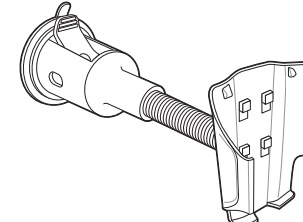


OPCIONES DE CAPTURA DE DATOS

Imágenes

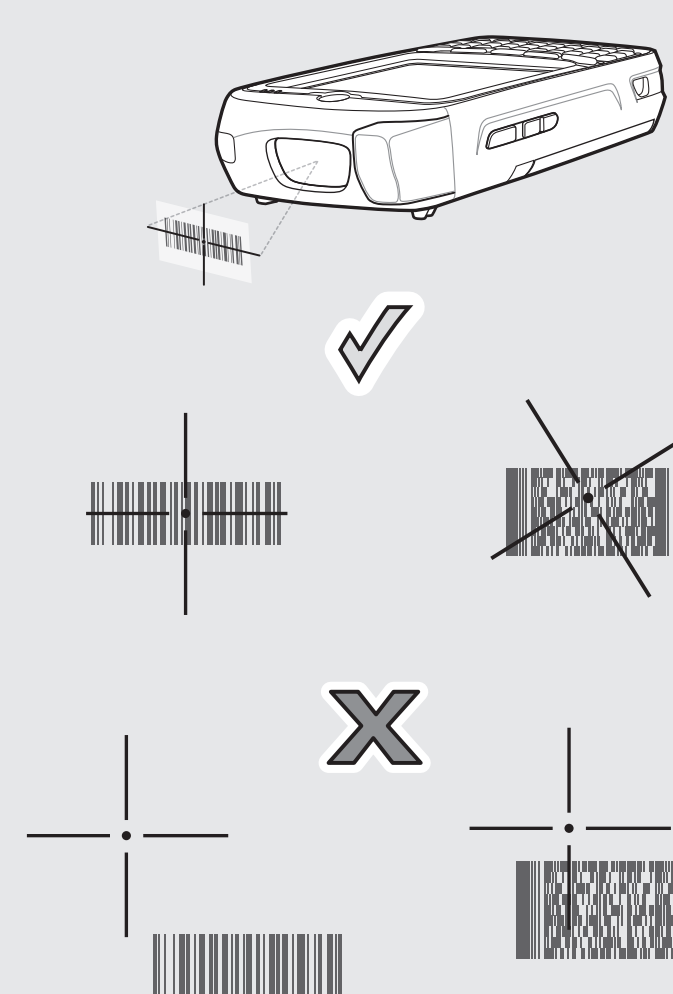

Decodificación de la cámara

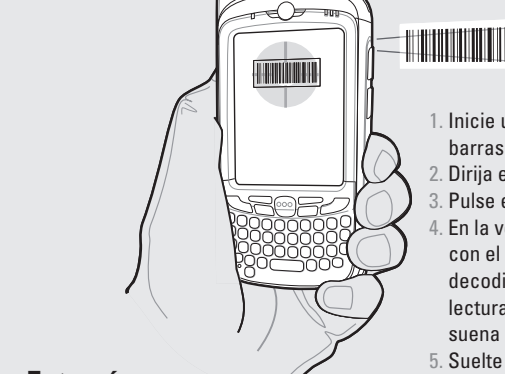

1. Inicie una aplicación de lectura de código de barras en el MC65.
2. Dirija el MC65 hacia el código de barras.
3. Pulse el botón **de lectura**.
4. En la ventana de imágenes, alinee el objetivo rojo con el código de barras. Cuando el MC65 decodifica el código de barras, el LED de lectura/decodificación se enciende en verde y suena un pitido.
5. Suelte el botón **de lectura**.

Foto cámara



1. Pulse **Start** (Inicio) > **Programs** (Programas) > **Pictures & Videos** (Imágenes y vídeos) > **Camera** (cámara).
2. Dirija el MC65 hacia un objeto.
3. Pulse el botón **Enter** (Intro).
4. No mueva el MC65 hasta que se escuche el sonido del obturador.

INFORMACIÓN DE GPS

Si utiliza la función de GPS del MC65:

- Obtener la señal del satélite puede llevar unos minutos. Es recomendable estar en el exterior y con el cielo despejado;
- De lo contrario, la obtención de la señal se prolongará y podría evitar que el MC65 calcule la posición inicial.
- Establezca una posición antes de desplazarse.
- Desconecte la función de GPS si no la está utilizando.

EVITE POSICIONES FORZADAS DE LA MUÑECA

