


# MC65


## Guide de démarrage rapide



### CARACTÉRISTIQUES

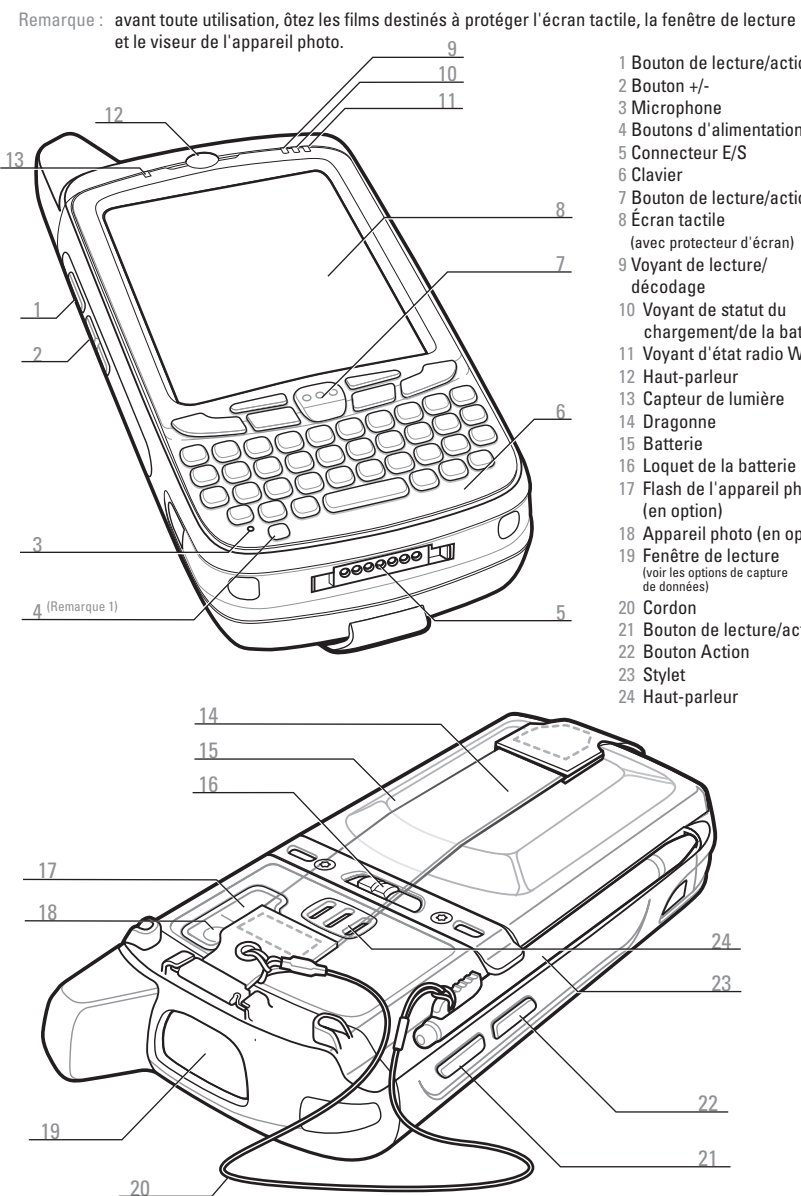

Remarque 1 : pour réinitialiser le MC65, appuyez simultanément sur la touche 1, la touche 9 et le bouton d'alimentation.

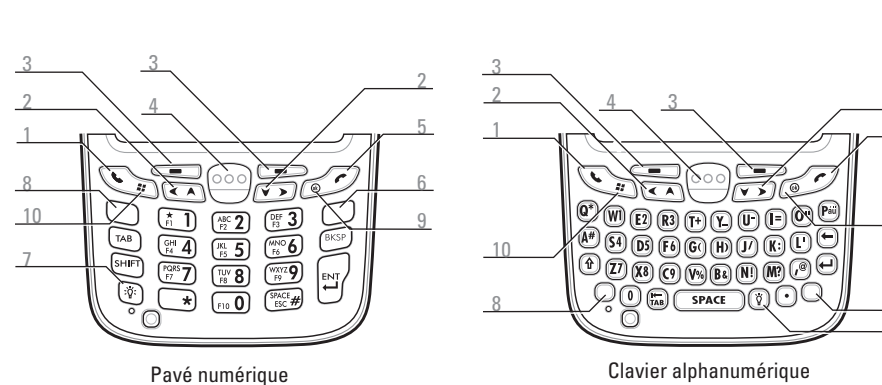

- Pavé numérique**
- Appel
  - Navigation
  - Touche programmable
  - Bouton de lecture/action
  - Fin d'appel

- Touche orange**
- Touche orange
  - Rétroéclairage
  - Touche bleue
  - OK
  - Menu Démarrer

**Touche bleue**  
Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions, en bleu sur le clavier.  
> Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer cet état, puis appuyez sur une autre touche.

**Touche orange**  
Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères.  
> Appuyez une fois sur la touche orange pour verrouiller le clavier en mode Alpha.  
> Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau sur la touche orange.

### Notifications

**Voyant de capture des données :**


- Rouge : lecture en cours
- Vert : décodage réussi
- Notification de messages

**Voyant de statut du chargement/de la batterie**

- Voyant orange clignotant lentement : batterie en charge
- Voyant orange fixe : batterie chargée
- Voyant orange à clignotement rapide : erreur de chargement

**Voyant d'état radio WAN :**

- Vert : RF active

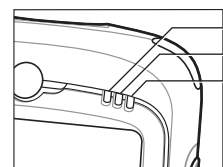

Capture de données  
Chargement/Statut de la batterie  
État radio WAN

### Installation de la carte MicroSD (en option)

- Retirez la dragonne.
- Soulevez le cache en caoutchouc.
- Faites glisser le support de la carte SIM vers le haut pour la déverrouiller.
- Faites glisser le support de carte SIM.
- Faites glisser le support de carte microSD avec précaution.
- Insérez la carte microSD dans le support.

**REMARQUE :**  
Positionnement correct de la carte microSD — le connecteur de la carte (contacts dorés) doit être orienté vers le bas.


- Faites doucement glisser le support de carte microSD jusqu'à ce qu'il soit en place.

### Installation de la carte SIM (en option)

- Insérez la carte SIM dans le support de carte SIM.

**REMARQUE :**  
Positionnement correct de la carte SIM : le connecteur de la carte (contacts dorés) doit être visible, le coin biseauté dans la partie supérieure droite.

- Rabattez le support de la carte SIM.
- Faites coulisser le support de carte SIM pour le verrouiller.
- Refermez le cache d'accès en caoutchouc.
- Installez la batterie.

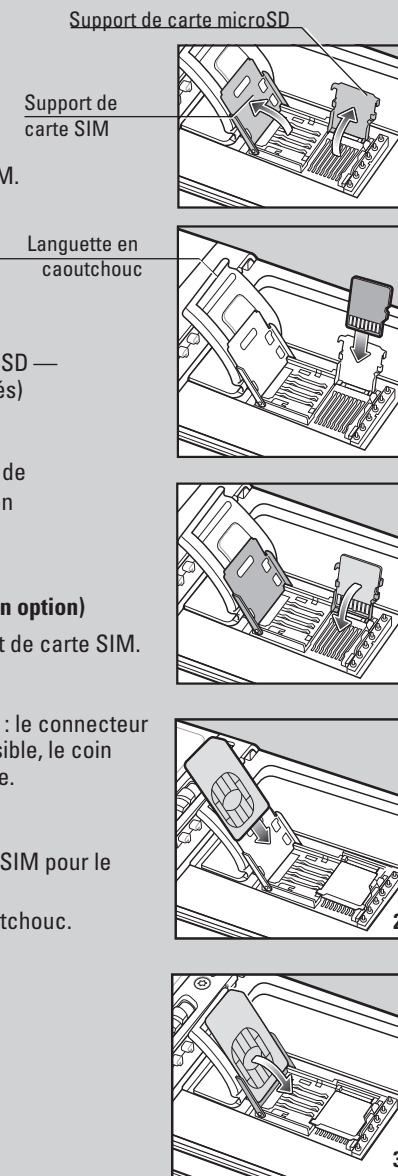


### Installation de la batterie

- Insérez la batterie par le bas, dans le compartiment de batterie.
- Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que le loquet se mette en place.
- Remplacez la dragonne.

### Retrait de la batterie

- Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant environ 10 secondes.
- Relâchez le bouton d'alimentation. Le voyant de capture de données s'allume en rouge.
- Une fois le voyant atteint, retirez la dragonne.
- Faites glisser le loquet de la batterie vers la droite. La batterie se soulève légèrement.
- Saisissez la batterie et ôtez-la du MC65.

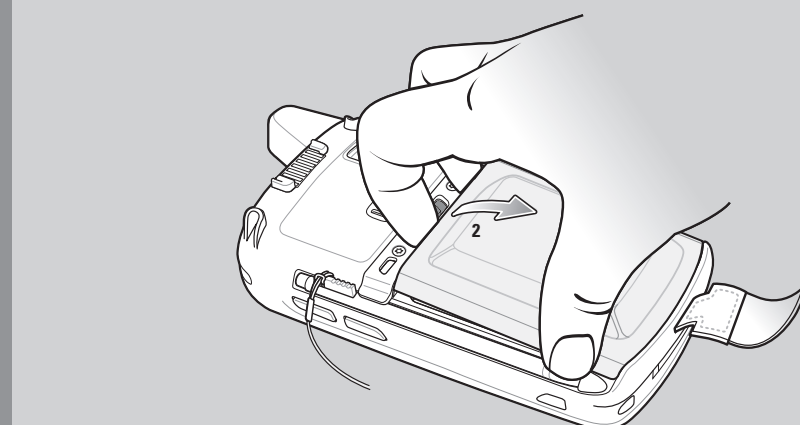

### Chargement du MC65


Avant d'utiliser le MC65, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Utilisez le socle USB à logement unique ou le socle à quatre logements (chargement uniquement ou Ethernet) pour charger la batterie du MC65.

Vous pouvez également utiliser le câble de chargement uniquement ou le câble USB/de chargement pour charger le MC65.

Chargez une batterie de rechange dans le socle à logement unique.

- Voyant de statut du chargement/de la batterie
- Voyant orange clignotant lentement = chargement
- Voyant orange fixe = batterie chargée
- Voyant orange à clignotement rapide = erreur de chargement

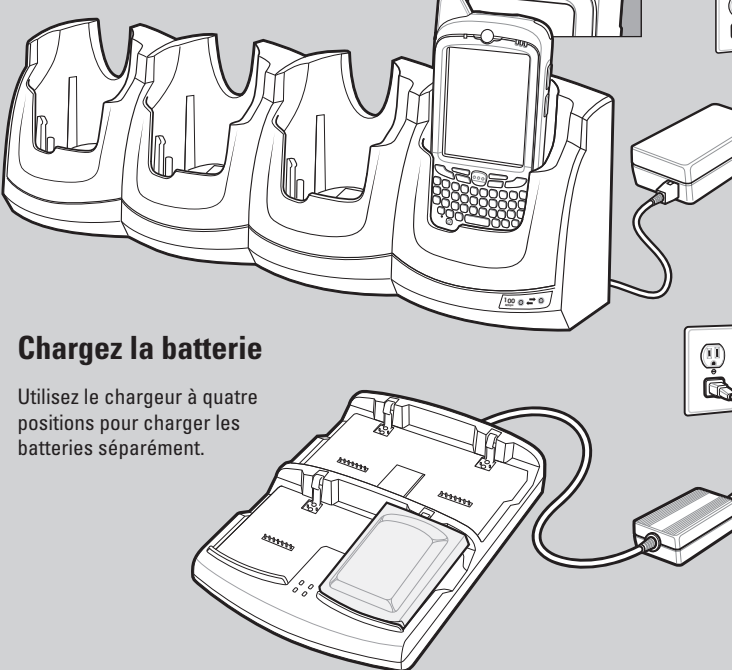

Remarque : la batterie 3600 mAh est chargée en moins de six heures.

### CHARGEMENT

### Activation GSM/UMTS

Pour mettre le MC65 sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Si la carte SIM installée provient d'un opérateur pris en charge, le MC65 détecte la carte SIM activée et installée, puis active le réseau GSM/UMTS et configure les connexions de données.

Si la carte SIM installée provient d'un opérateur non pris en charge, le MC65 détecte la carte SIM activée et installée, puis active le réseau GSM/UMTS. Les connexions de données et les informations relatives à la connexion MMS doivent cependant être configurées manuellement.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'intégration pour le MC65*.

### Activation CDMA

Pour activer le MC65 sur un réseau CDMA :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le MC65 sous tension.
- Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Réseau téléphone - Configuration**.
- Sous l'onglet **CDMA**, sélectionnez un opérateur dans l'option Réseau favori.
- Appuyez sur le bouton **Lancer activation**.
- Appuyez sur **Oui** pour lancer l'activation.
- Appelez l'opérateur depuis un téléphone existant pour demander une activation via le réseau sans fil.
- Lorsque l'opérateur vous invite à le faire, appuyez sur le bouton **Activer maintenant**.

Pour plus d'informations sur l'activation du MC65, consultez le *Guide d'intégration pour le MC65*.

### CONFIGURATION/ACTIVATION DU TÉLÉPHONE



## Informations supplémentaires sur le MC65

Visitez le site Web de Zebra à l'adresse suivante : <http://www.zebra.com/MC65>

## Configuration, utilisation et dépannage du MC65

Guide de l'utilisateur et guide d'intégration du MC65

Mises à niveau logicielles

Disponibles à l'adresse suivante : <http://www.zebra.com/support>

## Logiciels supplémentaires

Consultez le site Web de Zebra pour connaître les applications autorisées.

<http://www.zebra.com/MC65>

## Connexion et synchronisation avec l'ordinateur hôte

Aide ActiveSync® sur l'ordinateur hôte. Pour afficher l'aide, lancez ActiveSync®

et cliquez sur Aide - Aide Microsoft ActiveSync.

Logiciel ActiveSync, disponible à l'adresse suivante :

<http://www.microsoft.com/windowsmobile>.

Informations sur l'utilisation des programmes du MC65

Appuyez sur **Démarrer** – **Aide** dans le programme concerné.

## Dépannage et garantie

Guide de réglementations du MC65

Disponible avec le MC65 et à l'adresse suivante : <http://www.zebra.com/support>.



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A

Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Le logo Symbol est une

marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-134041-02FR Rév. A — Février 2015


## Installez ActiveSync®

Téléchargez la version 4.5 d'ActiveSync® ou une version plus récente sur

<http://www.microsoft.com>, puis suivez les instructions pour l'installer sur

l'ordinateur hôte.

## Connectez-vous à l'hôte

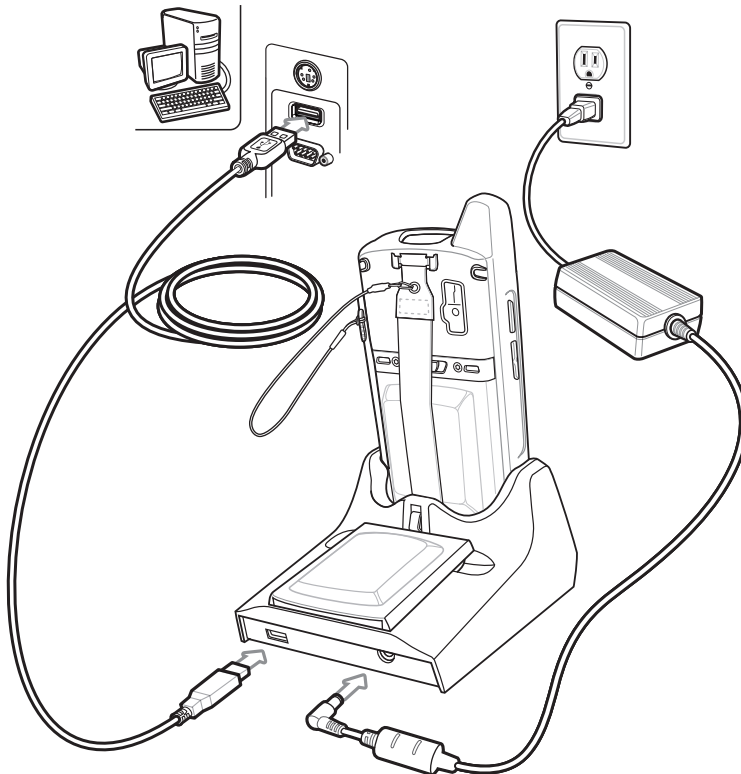

## Établissez une connexion

Suivez les instructions ActiveSync qui s'affichent à l'écran pour établir

une connexion ente le MC65 et l'ordinateur hôte.

<http://www.zebra.com/MC65>

## ACCESSOIRES

### Protecteur d'écran



Zebra recommande l'utilisation permanente d'un protecteur d'écran afin d'éviter l'usure due à un usage quotidien. Les protecteurs d'écran améliorent la convivialité et la durabilité des écrans tactiles. Principaux avantages :

- Protection contre les rayures et griffures
- Surface tactile et d'écriture durable
- Résistance aux matériaux abrasifs et chimiques
- Réduction des reflets
- Facilité à garder l'écran comme neuf
- Installation rapide et facile

L'absence d'un protecteur d'écran peut affecter votre

garantie.


Le MC65 est livré avec un protecteur d'écran.

Pour plus de détails et informations commerciales,

contactez votre revendeur ou Zebra Numéro de référence :

KT-67525-01R Lot de 3 protecteurs d'écran.


### Chargeur de batterie à quatre logements

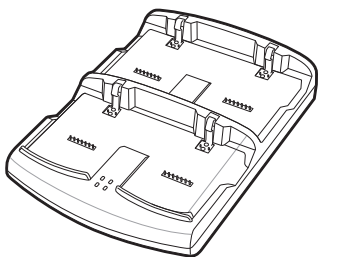


### Câble de chargement uniquement




### Câble USB et de chargement

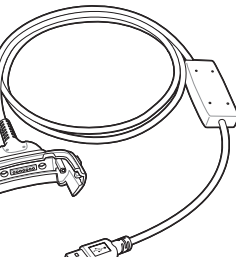


### Lecteur de pistes magnétiques

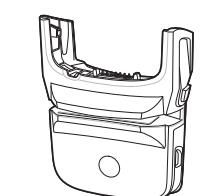

### Socle USB à une position

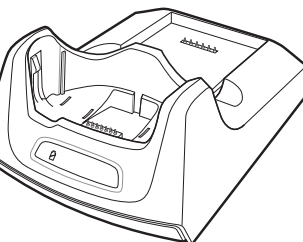


### Socle pour véhicule

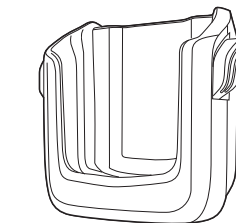


### Socle de recharge à quatre positions


### Socle Ethernet à quatre positions

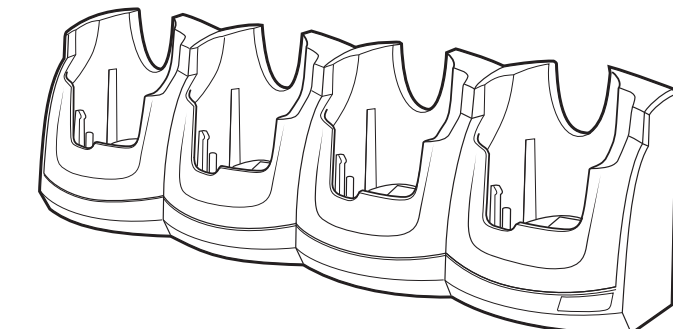


### Poignée de déclenchement

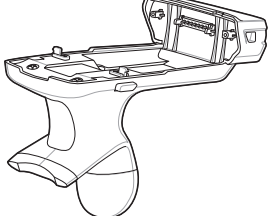

### Chargeur allume-cigare


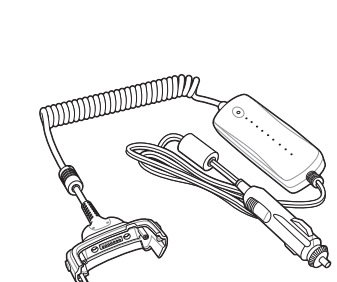


### support véhicule

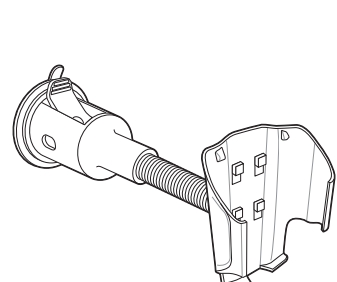


## OPTIONS DE CAPTURE DES DONNÉES

### Imagerie

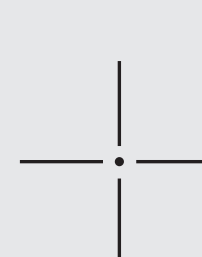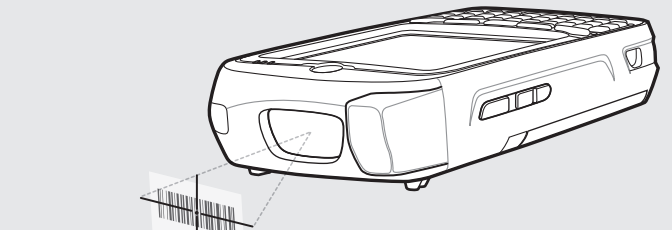

### Décodage via l'appareil photo

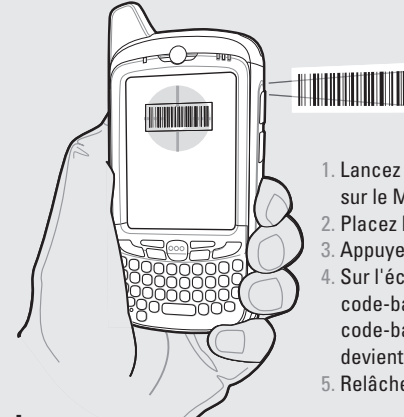

1. Lancez une application de lecture de code-barres sur le MC65.
2. Placez le MC65 vers le code-barres.
3. Appuyez sur le bouton **de lecture**.
4. Sur l'écran, alignez la cible rouge sur le code-barres. Lorsque le MC65 a décodé le code-barres, le voyant de lecture/décodage devient vert et un bip retentit.
5. Relâchez le bouton **de lecture**.

### Photo via l'appareil photo



1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Photos et vidéos** > **Appareil photo**.
2. Pointez le MC65 vers un objet.
3. Appuyez sur la touche **Entrée**.
4. Maintenez le MC65 en place sans bouger jusqu'au son de « dé clic ».

### Informations GPS

Lorsque vous utilisez la fonction GPS du MC65 :

- L'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes. Placez-vous de préférence en extérieur et privilégiez un accès dégagé au ciel.
- Si ces conditions ne sont pas réunies, cela peut augmenter le délai d'acquisition et empêcher le MC65 de calculer rapidement la position initiale.
- Détectez un signal satellite avant de vous déplacer.
- Fermer l'application GPS lorsque vous ne l'utilisez pas.

## ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET



ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

