


MC65


Osnovne upute



ZNAČAJKE

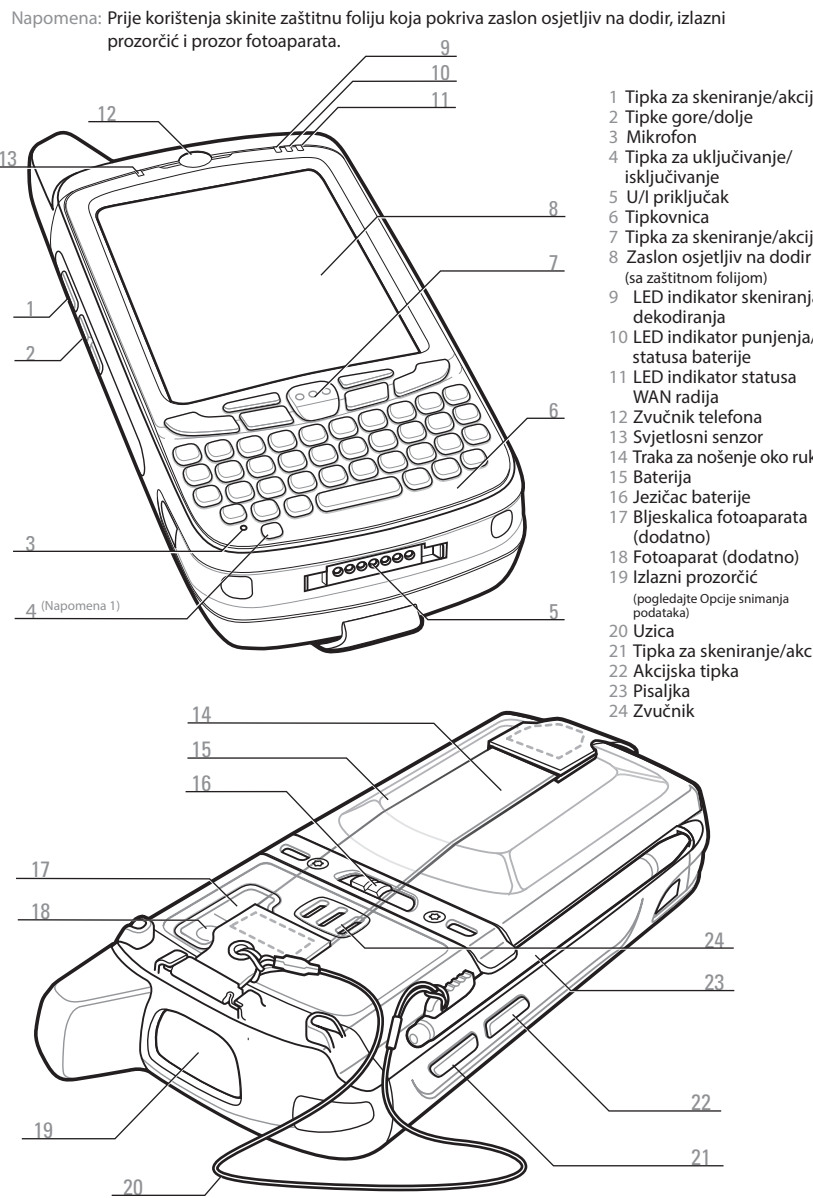

Napomena 1: Kako biste ponovo pokrenuli MC65, istovremeno pritisnite tipku 1, tipku 9 i tipku za uključivanje/isključivanje.

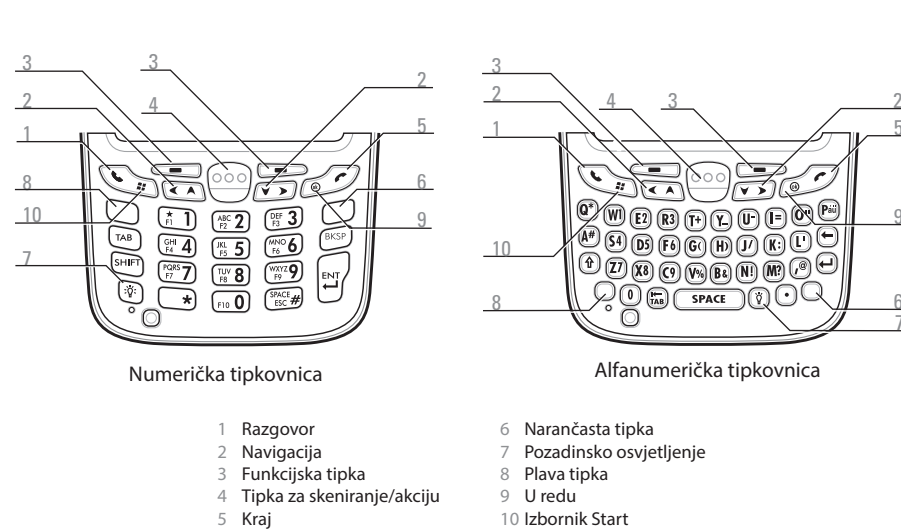

Plava tipka

Ovu tipku koristite za pristup funkcijskim tipkama naznačenima plavom bojom.
> Jednom pritisnite plavu tipku kako biste aktivirali ovo stanje, a zatim pritisnite drugu tipku.

Narančasta tipka

Pomoću ove tipke pristupite sekundarnom sloju znakova.
> Jednom pritisnite narančastu tipku kako biste zaključali tipkovnicu u alfa stanju.
> Drugi put pritisnite narančastu tipku kako biste se vratili u normalno stanje.

Obavijesti


LED snimanja podataka:

- Crveno: skeniranje u tijeku
- Zeleno: pravilno dekodiranje
- Obavijest o poruci

- LED indikator punjenja / statusa baterije uređaja:
- Sporo treperi narančasto: punjenje baterije
- Svijetli narančasto: baterija je napunjena
- Brzo treperi narančasto: pogreška prilikom punjenja

LED indikator statusa WAN radija:

- Zeleno: RF veza je aktivna

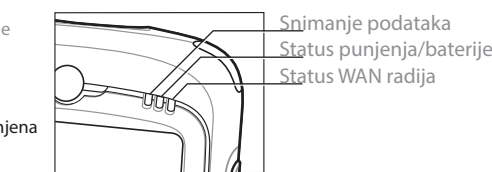

Umetanje microSD kartice (dodatno)

1. Odvojite traku za nošenje oko ruke.
2. Podignite gumena pristupna vrata.
3. Pomaknite držač SIM kartice prema gore kako biste ga otključali.
4. Podignite držač SIM kartice.
5. Pažljivo podignite držač microSD kartice.
6. Umetnite microSD karticu u držač kartice.

NAPOMENA :

Pravilan položaj microSD kartice: priključak kartice (tj. zlatni kontakti) trebaju biti okrenuti prema van, kao što je prikazano.

7. Pažljivo spuštajte držač microSD kartice dok ne sjedne na mjesto.


Umetanje SIM kartice (dodatno)

8. Umetnite SIM karticu u držač SIM kartice.

NAPOMENA :

Pravilan položaj SIM kartice—priključak kartice (tj. područje zlatne boje) treba biti okrenut prema van tako da kosi rub bude okrenut prema van.

9. Spustite držač SIM kartice.
10. Pomaknite držač SIM kartice prema dolje tako da sjedne na mjesto.
11. Zatvorite gumena pristupna vrata.
12. Umetnite bateriju.

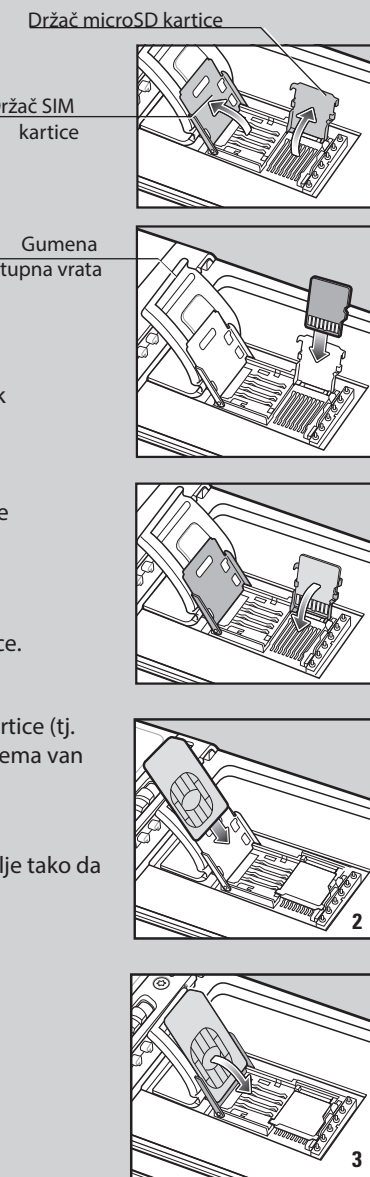


UMETANJE BATERIJE

Umetanje baterije

1. Umetnite bateriju, najprije donjim dijelom, u odjeljak za bateriju.
2. Pritišćite bateriju dok je jezičac baterije ne sjedne na mjesto.
3. Vratite traku za nošenje oko ruke.

Vađenje baterije

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je približno 10 sekundi.
2. Otpustite tipku za uključivanje/isključivanje. LED indikator snimanja podataka svijetli crvenom bojom.
3. Kada se LED indikator isključi, skinite traku za nošenje oko ruke.
4. Pomaknite jezičac baterije udesno. Baterija će se malo podići.
5. Uхватите bateriju i izvadite je iz telefona MC65.

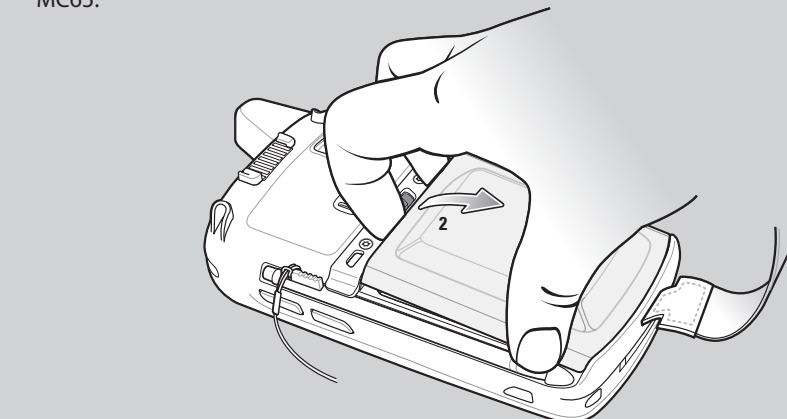

Punjenje uređaja MC65

Prije upotrebe uređaja MC65, provjerite je li baterija potpuno napunjena.

Koristite USB postolja s jednim ležištem ili postolja s četiri ležišta (samo za punjenje ili Ethernet) za punjenje baterije u uređaju MC65.

Možete koristiti i kabel samo za punjenje ili USB kabel za punjenje za MC65.

Rezervnu bateriju punite pomoću postolja s jednim ležištem.

• LED indikator punjenja / statusa baterije uređaja

Sporo treperi narančasto = punjenje
Svijetli narančasto = baterija je napunjena
Brzo treperi narančasto: pogreška prilikom punjenja

PUNJENJE

Punjenje baterije

Koristite punjač s četiri ležišta kako biste baterije punili odvojeno.

Napomena: Baterija od 3600 mAh puni se manje od šest sati.

GSM/UMTS aktivacija

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili MC65.

Ako je umetnuta SIM kartica podržanog dobavljača usluga, MC65 će prepoznati umetnutu SIM karticu, aktivirati GSM/UMTS mrežu i konfigurirati podatkovne veze.

Ako je umetnuta SIM kartica nepodržanog dobavljača usluga, MC65 će prepoznati umetnutu SIM karticu i aktivirati GSM/UMTS mrežu, ali podatkovnu vezu i podatke za razmjenu MMS poruka morat ćete konfigurirati ručno.

Više informacija potražite u *Vodiču za integraciju za MC65*.

CDMA aktivacija

Kako biste aktivirali MC65 na CDMA mreži:

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili MC65.
2. Dodirnite **Start > Settings** (Postavke) > **Connections** (Veze) > **Phone Network Setup** (Postavljanje mreže).
3. Na kartici **CDMA** odaberite dobavljača usluga pomoću opcije za željenu mrežu.
4. Dodirnite **Start Activation** (Pokreni aktivaciju).
5. Dodirnite **Yes** (Da) za aktivaciju.
6. Nazovite dobavljača usluga s postojećeg broja telefona kako biste zahtijevali aktivaciju preko mreže.
7. Kada vas operater uputi, pritisnite **Activate Now** (Aktiviraj sada).

Detaljne informacije o aktivaciji telefona MC65 potražite u *Vodiču za integraciju za MC65*.

POSTAVLJANJE/AKTIVACIJA TELEFONA

Više informacija o uređaju MC65

Posjetite web-mjesto tvrtke Zebra <http://www.zebra.com/MC65>

Postavljanje, korištenje i rješavanje problema za MC65

Korisnički priručnik i vodič za integraciju za MC65

Nadogradnje softvera

Dostupne na web-stranici: <http://www.zebra.com/support>

Dodatni softver

Odobrene aplikacije potražite na web-mjestu tvrtke Zebra.

<http://www.zebra.com/MC65>

Povezivanje i usklađivanje s glavnim računalom

Pomoć za ActiveSync® na glavnom računalu. Za prikaz pomoći pokrenite

ActiveSync®, pritisnite Help (Pomoć) – Microsoft ActiveSync Help (Pomoć za

Microsoft ActiveSync).

Softver ActiveSync dostupan je na web-stranici

<http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Informacije o korištenju programa na telefonu MC65

Dodirnite **Start** – **Help** (Pomoć) u programu.

Servis i jamstvo

Regulatorni priručnik za MC65

Dostupno uz MC65 i na web-stranici <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire

Riječ Zebra i grafički prikaz glave zebre registrirani su zaštitni znakovi tvrtke ZIH Corp. Logotip

Symbol registrirani je zaštitni znak tvrtke Symbol Technologies, Inc., koja je dio tvrtke Zebra

Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-134041-02HR Prerađeno izdanje A — Veljača 2015


Instalacija programa ActiveSync®

Preuzmite ActiveSync® 4.5 ili noviju verziju na web-mjestu

<http://www.microsoft.com> i slijedite upute za instalaciju programa

ActiveSync na glavno računalo.

Komunikacija s glavnim računalom

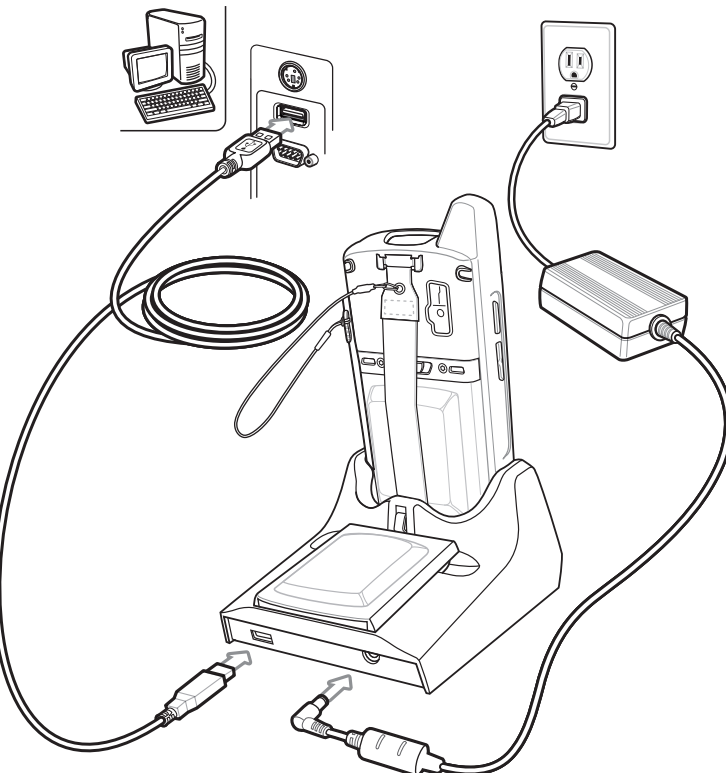

Povezivanje

Pratite upute na zaslonu u programu ActiveSync kako biste uspostavili

vezu između uređaja MC65 i glavnog računala.

<http://www.zebra.com/MC65>

Zaštitna folija za zaslon

Zebra preporučuje stalno korištenje zaštitne folije za zaslon kako bi se spriječilo habanje. Zaštitne folije za zaslon olakšavaju korištenje zaslona osjetljivih na dodir i produžavaju njihovo trajanje. Prednosti obuhvaćaju sljedeće:

- Zaštita od ogrebotina i oštećenja
- Izdržljiva osjetljiva površina za pisanje i dodir
- Otpornost na abrazivna i kemijska sredstva
- Smanjenje odblijeska
- Zaslon uređaja izgleda kao nov
- Brzo i lako postavljanje.


Ako ne koristite zaštitnu foliju za zaslon, to može utjecati na jamstvene uvjete.

Uređaj MC65 isporučuje se sa zaštitnom folijom na zaslonu.

Obratite se lokalnom zastupniku ili tvrtki Zebra kako biste dobili više informacija ili detalje o kupnji. Broj


dijela: zaštitna folija za zaslon KT-67525-01R,

pakiranje od 3 komada.

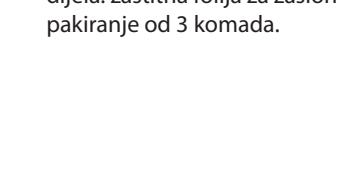


Postolje samo za punjenje s četiri ležišta


Ethernet postolje s četiri ležišta

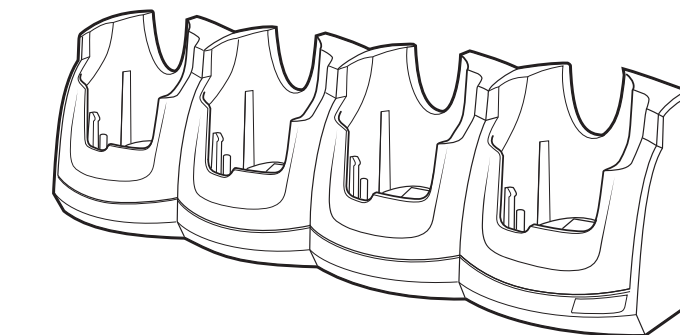


Punjač za bateriju s četiri ležišta

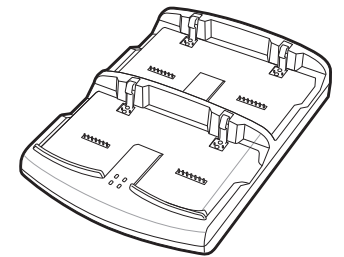


Kabel samo za punjenje

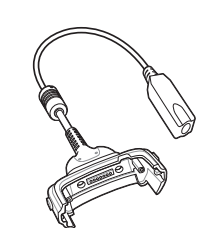


USB kabel/Kabel za punjenje

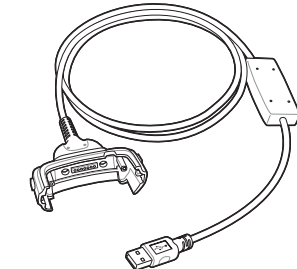


Čitač magnetske trake

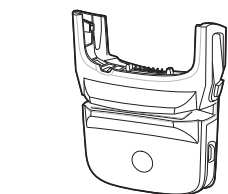


USB postolje s jednim ležištem

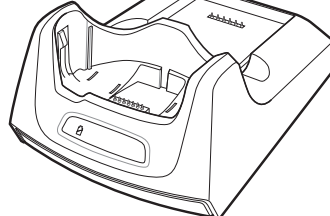


Baza za korištenje u vozilu

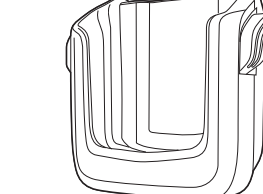


Drška s okidačem

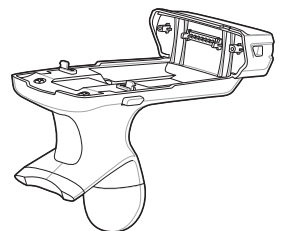

Kabel za automatsko punjenje

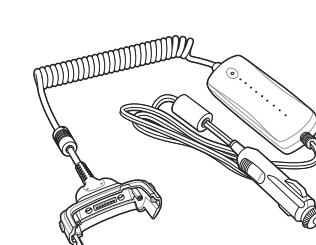


Držac za korištenje u automobilu

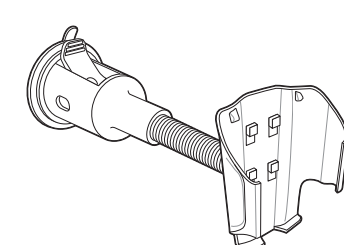


OPCIJE ZA SNIMANJE PODATAKA

Snimanje

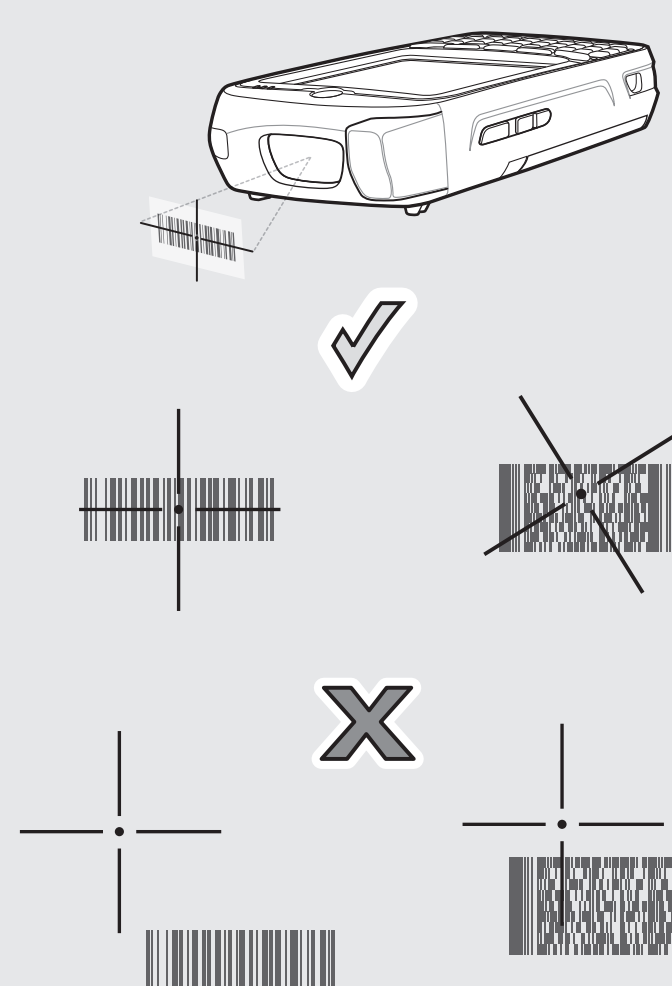


Fotoaparat - dekodiranje

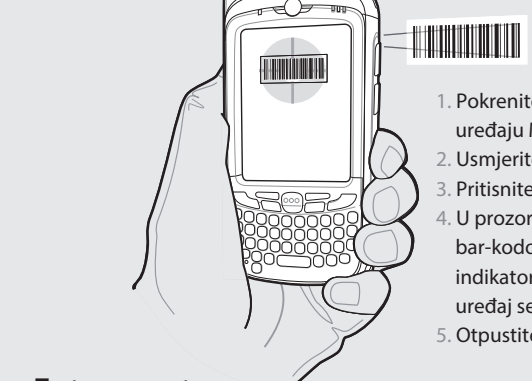

1. Pokrenite aplikaciju za čitanje bar-koda na uređaju MC65.
2. Usmjerite MC65 ka bar kodu.
3. Pritisnite tipku za **skeniranje**.
4. U prozoru sa slikom poravnajte crvenu metu s bar-kodom. Kada MC65 dekodira bar-kôd, LED indikator skeniranja/dekodiranja svijetli zeleno i uređaj se oglašava zvučnim signalom.
5. Otpustite tipku za **skeniranje**.

Fotoaparat - snimanje fotografije

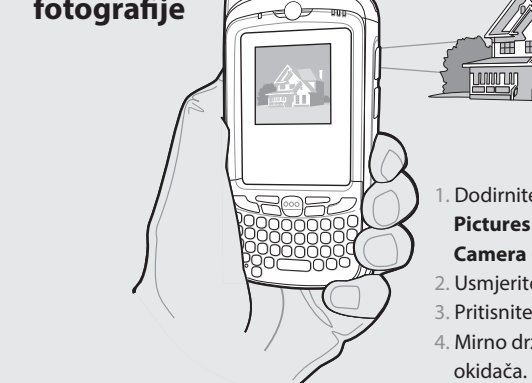

1. Dodirnite **Start** > **Programs (Programi)** > **Pictures & Videos (Slike i videozapisi)** > **Camera (Fotoaparat)**.
2. Usmjerite MC65 ka predmetu.
3. Pritisnite tipku **Enter**.
4. Mirno držite MC65 dok ne začujete zvuk okidača.

GPS informacije

Prilikom upotrebe GPS značajke uređaja MC65:

- Dohvat satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Najbolje je da budete na otvorenom gdje ništa ne zaklanja pogled na nebo.
- Ako nešto zaklanja pogled na nebo, uspostavljanje veze može trajati mnogo duže, a uslijed toga MC65 neće moći brzo izračunati početni položaj.
- Nemojte se micati prije nego što primite satelitski signal.
- Zatvorite GPS aplikaciju kada je ne koristite.

NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB

