


MC65


Guida introduttiva



CARATTERISTICHE

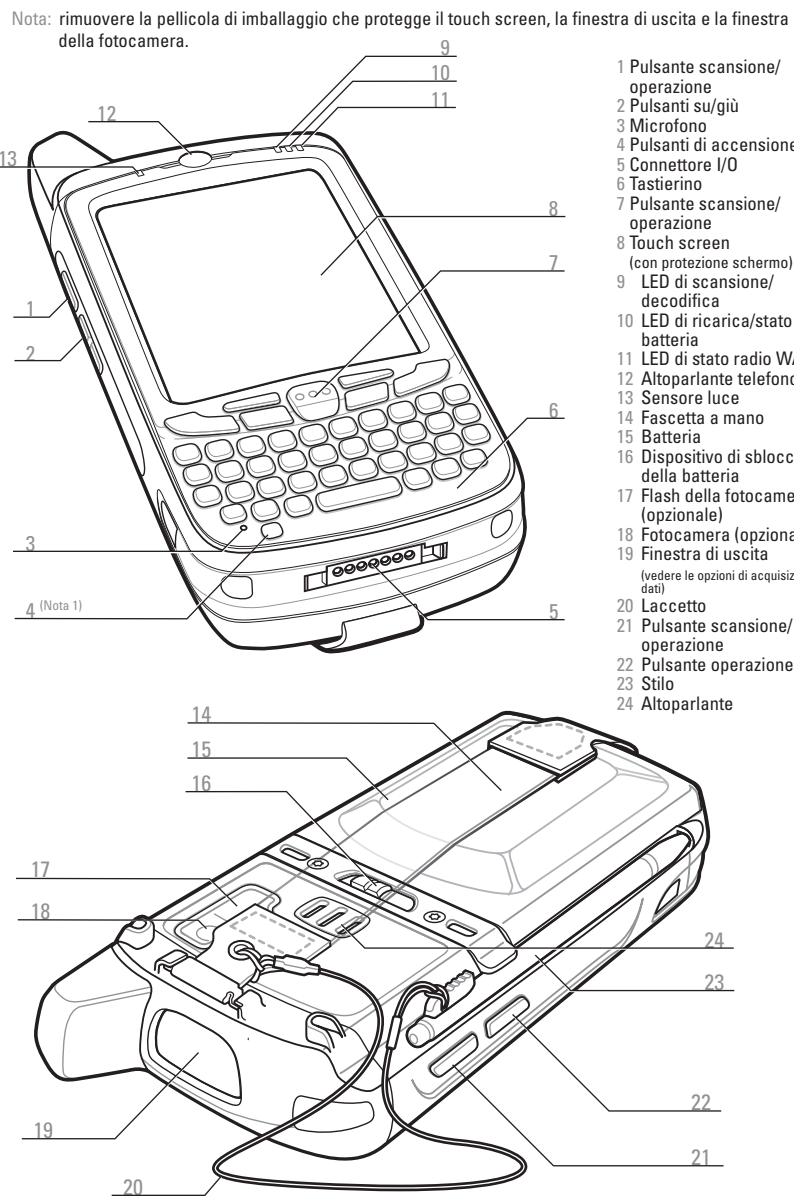

Nota: 1: per eseguire il reset dell' MC65, premere simultaneamente i tasti 1, 9 e il pulsante di accensione.

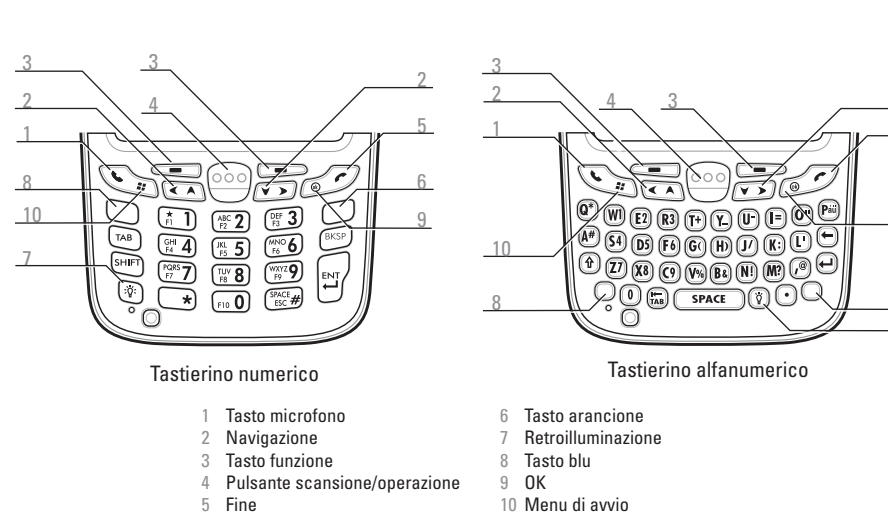

Tasto blu
Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione mostrati in blu sul tastierino.
> Premere una volta il tasto blu, quindi un altro tasto, per attivare questo stato.

Tasto arancione
Utilizzare questo tasto per accedere al secondo livello di caratteri.
> Premere una volta il tasto arancione per bloccare il tastierino nello stato alfabetico.
> Premere il tasto arancione una seconda volta per tornare allo stato normale.

Notifiche

LED di acquisizione dati:


- Rosso: scansione attiva
- Verde: decodifica riuscita
- Notifica messaggio

LED di ricarica/stato della batteria:

- Giallo lampeggiante lento: ricarica della batteria in corso
- Giallo fisso: ricarica completata
- Giallo lampeggiante veloce: errore di ricarica

LED di stato radio WAN:

- Verde: RF attiva

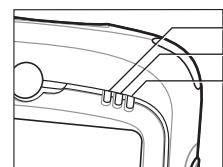

Acquisizione dati
Ricarica/stato della batteria
Stato radio WAN

Installazione della scheda microSD (opzionale)

1. Rimuovere la fascetta da mano.
2. Sollevare lo sportellino di accesso in gomma.
3. Sbloccare lo sportellino del porta-schede SIM facendolo scorrere verso l'alto.
4. Sollevare il porta-schede SIM.
5. Sollevare con delicatezza il porta-schede microSD.
6. Inserire la scheda microSD nel porta-schede.

NOTA

Posizionare la scheda microSD in modo corretto. Il connettore della scheda (i contatti dorati) deve essere rivolto verso l'esterno, come mostrato in figura.

7. Abbassare delicatamente il porta-schede microSD fino a quando non scatta in posizione.


Installazione della scheda SIM Card (opzionale)

8. Inserire la scheda SIM nel porta-schede SIM.

NOTA

Per il corretto posizionamento della scheda SIM, il connettore della scheda (cioè la parte dorata) deve essere rivolto verso l'esterno con l'angolo smussato lontano.

9. Abbassare il porta-schede SIM.
10. Far scorrere il porta-schede SIM fino a bloccarlo in posizione.
11. Chiudere lo sportellino di accesso in gomma.
12. Installare la batteria.

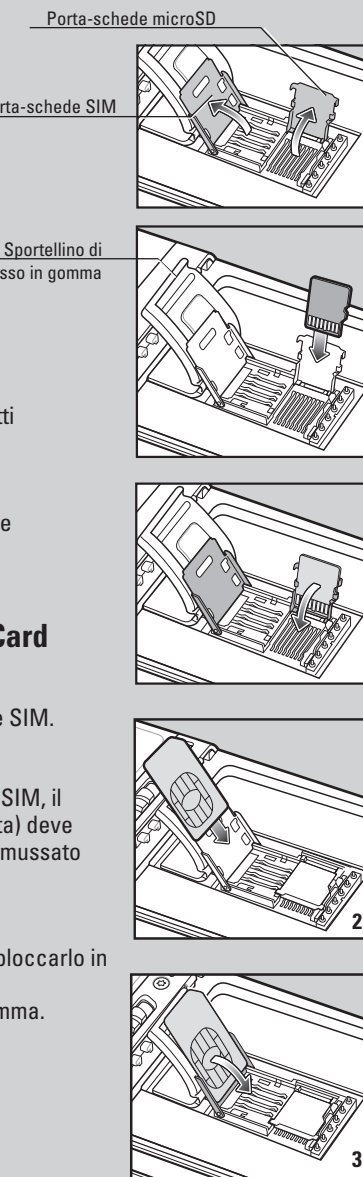


INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Installazione della batteria

1. Inserire la batteria, iniziando dalla parte inferiore, nell'apposito vano batteria.
2. Spingere delicatamente la batteria finché il dispositivo di sblocco non scatta in posizione.
3. Sostituire la fascetta da mano.

Rimozione della batteria

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi.
2. Rilasciare il pulsante di accensione. Il LED di acquisizione dati diventa rosso.
3. Quando il LED si spegne, rimuovere la fascetta da mano.
4. Far scorrere il dispositivo di sblocco della batteria verso destra. La batteria viene espulsa leggermente.
5. Estrarre la batteria dall' MC65.

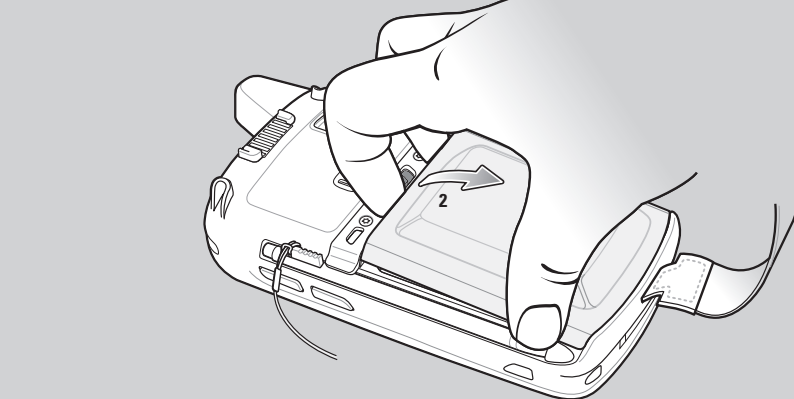

Caricamento dell' MC65

Prima di utilizzare l' MC65, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

Utilizzare la base USB a slot singolo o una base a quattro slot (di sola ricarica o Ethernet) per ricaricare la batteria dell' MC65.

Per la ricarica dell' MC65, è anche possibile utilizzare i cavi per sola ricarica e USB/ricarica.

Ricaricare una batteria di riserva utilizzando la base a slot singolo.

- LED di ricarica/stato della batteria
 - Giallo lampeggiante lento = ricarica in corso
 - Giallo fisso = ricarica completata
 - Giallo lampeggiante veloce = errore di ricarica

RICARICA

Ricarica della batteria

Utilizzare il caricabatteria a quattro slot per ricaricare più batterie separatamente

Nota: la batteria a 3600 mAh si ricarica in meno di sei ore.

Attivazione GSM/UMTS

Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere l' MC65.

Se è installata una scheda SIM di un operatore supportato, l' MC65 rileva la scheda SIM installata e attiva la rete GSM/UMTS, configurando le connessioni dati.

Se invece è inserita una scheda SIM di un operatore non supportato, l' MC65 rileva la scheda SIM installata e attiva la rete GSM/UMTS, ma le informazioni relative alla connessione dati e alla connessione MMS devono essere inserite manualmente.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'integratore dell' MC65.

Attivazione CDMA

Per attivare l' MC65 su una rete CDMA:

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere l' MC65.
2. Toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Configurazione rete telefonica**.
3. Nella scheda **CDMA**, selezionare un operatore dall'opzione di rete preferita.
4. Toccare il pulsante **Avvia attivazione**.
5. Toccare **Si** per attivare.
6. Chiamare l'operatore da un telefono attivo per richiedere l'attivazione OTA (over-the-air).
7. Quando richiesto dall'operatore, premere il pulsante **Attiva ora**.

Per informazioni dettagliate sull'attivazione dell' MC65, fare riferimento alla Guida per l'integratore dell' MC65.

CONFIGURAZIONE/ATTIVAZIONE DEL TELEFONO

Ulteriori informazioni sull'MC65

Visitare il sito Web di Zebra all'indirizzo <http://www.zebra.com/MC65>

Impostazione, utilizzo e risoluzione dei problemi dell'MC65

Guida dell'utente e guida per l'integratore dell'MC65

Aggiornamenti software

Disponibili al sito Web: <http://www.zebra.com/support>

Software aggiuntivi

Verificare sul sito Web di Zebra le applicazioni approvate.

<http://www.zebra.com/MC65>

Connessione e sincronizzazione con il computer host

Guida di ActiveSync® sul computer host. Per visualizzare la guida, avviare ActiveSync®

e fare clic su Guida in linea di Microsoft ActiveSync.

Il software ActiveSync è disponibile sul sito

<http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Informazioni sull'utilizzo dei programmi di MC65

Toccare il tasto di avvio e selezionare la guida del programma specifico.

Assistenza e garanzia

Guida alle normative dell'MC65

Disponibile con MC65 e sul sito Web <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A

Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-134041-02IT Rev. A — Febbraio 2015

COMUNICAZIONE

Installare ActiveSync®

Scaricare ActiveSync® 4.5 o versione successiva dal sito <http://www.microsoft.com> e seguire le istruzioni per l'installazione di ActiveSync sul computer host.

Comunicazione con l'host

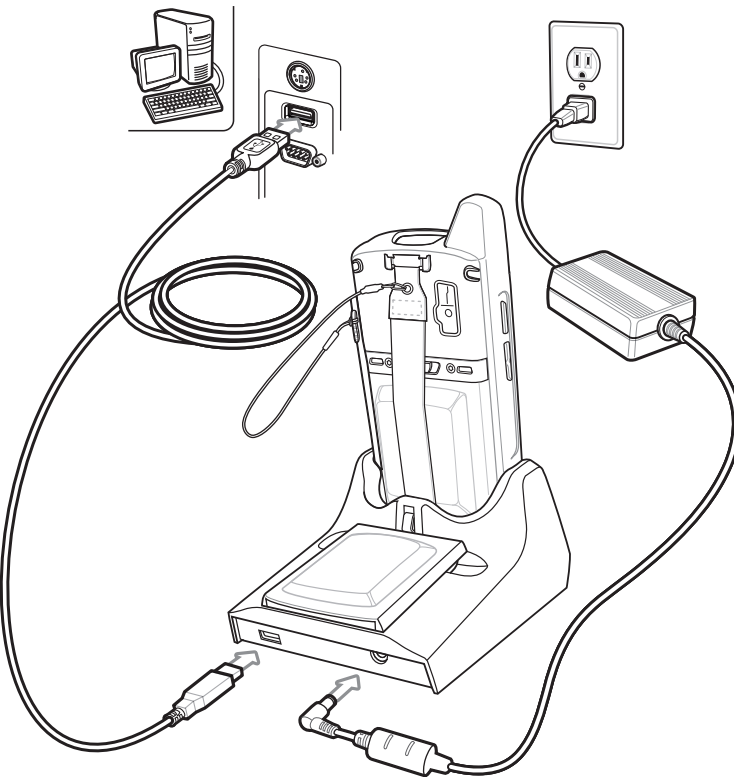

Impostazione di una relazione

Seguire le istruzioni su schermo di ActiveSync per stabilire una connessione tra l'MC65 e il computer host.

<http://www.zebra.com/MC65>

ACCESSORI

Protezione schermo


Zebra consiglia l'uso costante di una protezione per lo schermo per ridurre al minimo l'usura. Le protezioni per lo schermo ottimizzano l'usabilità e la durata dei display di tipo touch screen. I vantaggi includono:

- Protezione da graffi e forature
- Superficie di scrittura a sfioramento resistente e con sensazione tattile
- Resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici
- Riduzione del riflesso
- Mantenimento dello schermo in condizioni ottimali
- Installazione rapida e semplice


Il mancato utilizzo della protezione dello schermo può invalidare la garanzia.
L'MC65 viene fornito con una protezione per lo schermo già montata.
Contattare il responsabile locale oppure Zebra per ulteriori informazioni e i dettagli di acquisto. Part number protezione schermo: KT-67525-01R (3 pezzi).

Base di sola ricarica a quattro slot

Base Ethernet a quattro slot

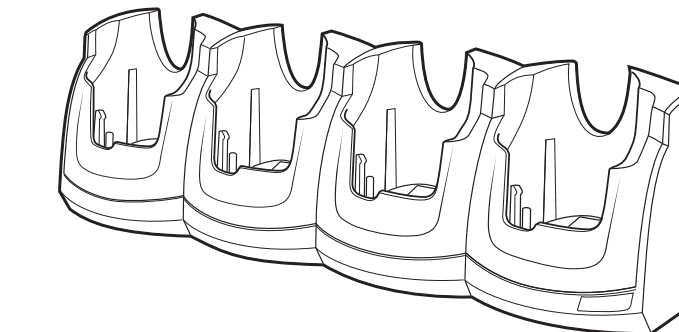


Caricabatteria a quattro slot

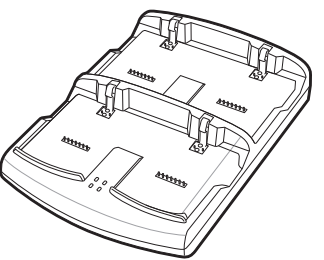


Lettore di carte magnetiche




Base USB a slot singolo

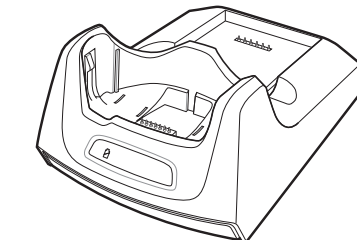


Cavo di sola ricarica

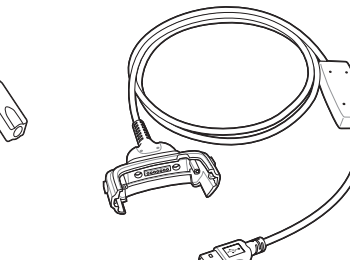


Cavo USB/di ricarica

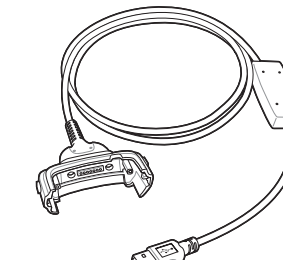


Impugnatura a grilletto

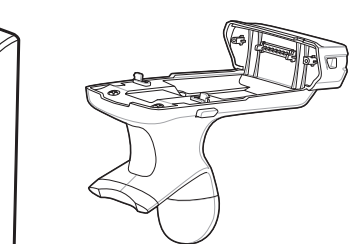

Cavo di ricarica per auto

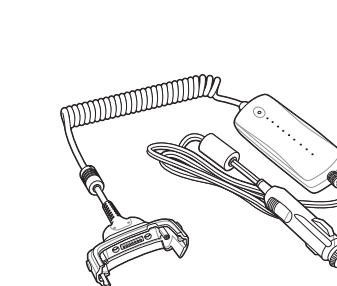


supporto per veicoli

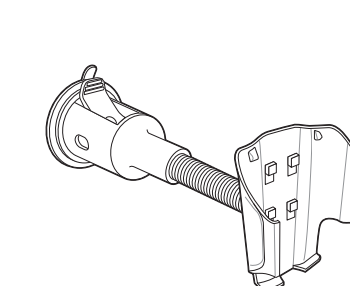


OPZIONI DI ACQUISIZIONE DATI

Imaging

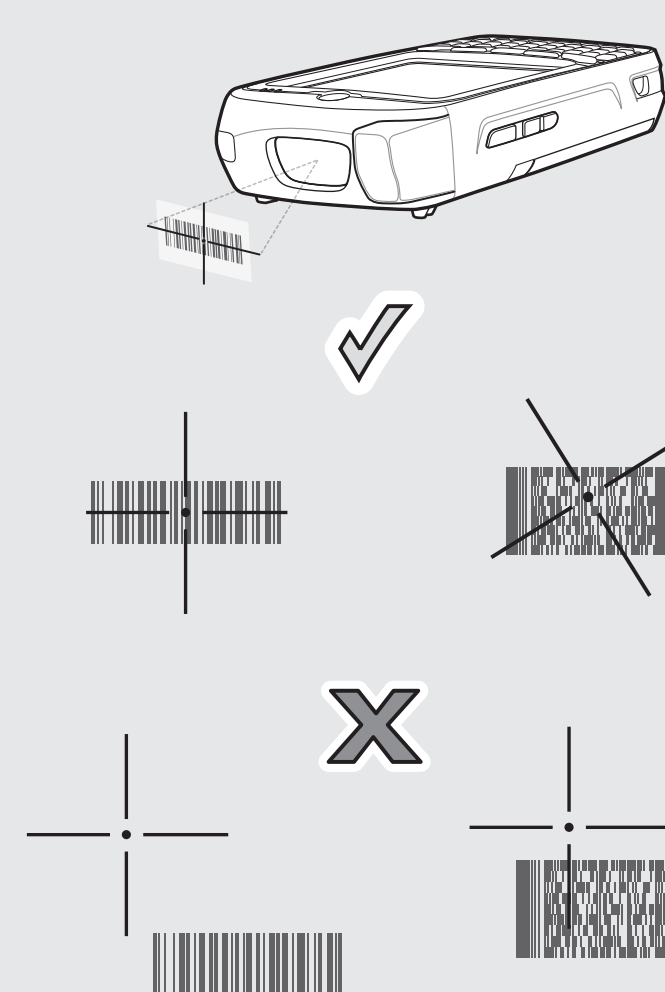


Decodifica della fotocamera

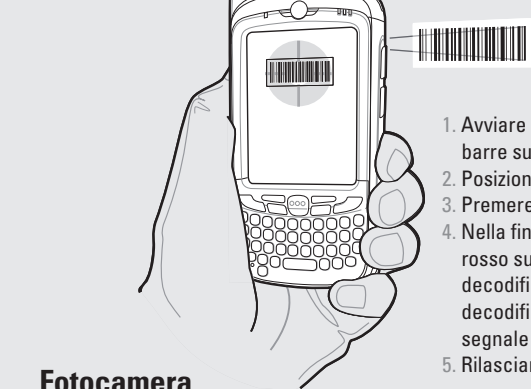

1. Avviare un'applicazione per la lettura dei codici a barre sull'MC65.
2. Posizionare l'MC65 verso il codice a barre.
3. Premere il pulsante di **scansione**.
4. Nella finestra dell'immagine, allineare il bersaglio rosso sul codice a barre. Quando l'MC65 decodifica il codice a barre, il LED di scansione/-decodifica si illumina di verde ed emette un segnale acustico.
5. Rilasciare il pulsante di **scansione**.

Fotocamera

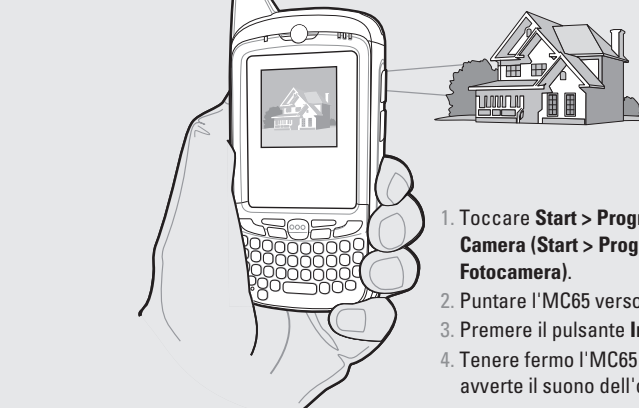

1. Toccare **Start > Programs > Pictures & Videos > Camera (Start > Programmi > Immagini e video > Fotocamera)**.
2. Puntare l'MC65 verso un oggetto.
3. Premere il pulsante **Invio**.
4. Tenere fermo l'MC65 fino a quando non si avverte il suono dell'otturatore.

Informazioni sul GPS

Utilizzo della funzione GPS del dispositivo MC65:

- La ricezione dei segnali dal satellite potrebbe richiedere alcuni minuti. La ricezione avviene più velocemente se ci si trova all'aperto e non vi sono ostacoli tra l'antenna del dispositivo e il cielo.
- Se sono presenti ostacoli, la ricezione avviene più lentamente ed è possibile che il dispositivo MC65 non sia in grado di calcolare rapidamente la posizione iniziale.
- Attendere l'aggancio al satellite prima di spostarsi.
- Chiudere l'applicazione GPS se inutilizzata.

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

