



# MC65

## Kratko uputstvo za upotrebu

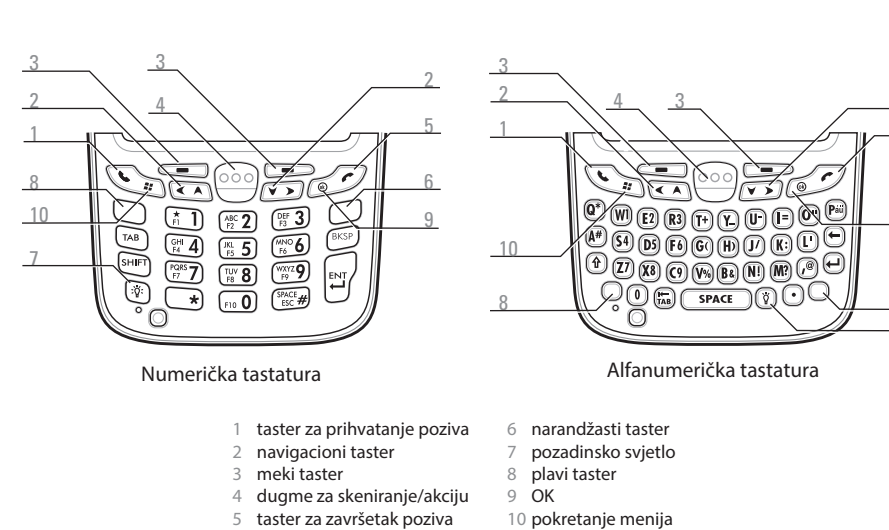

### KARAKTERISTIKE

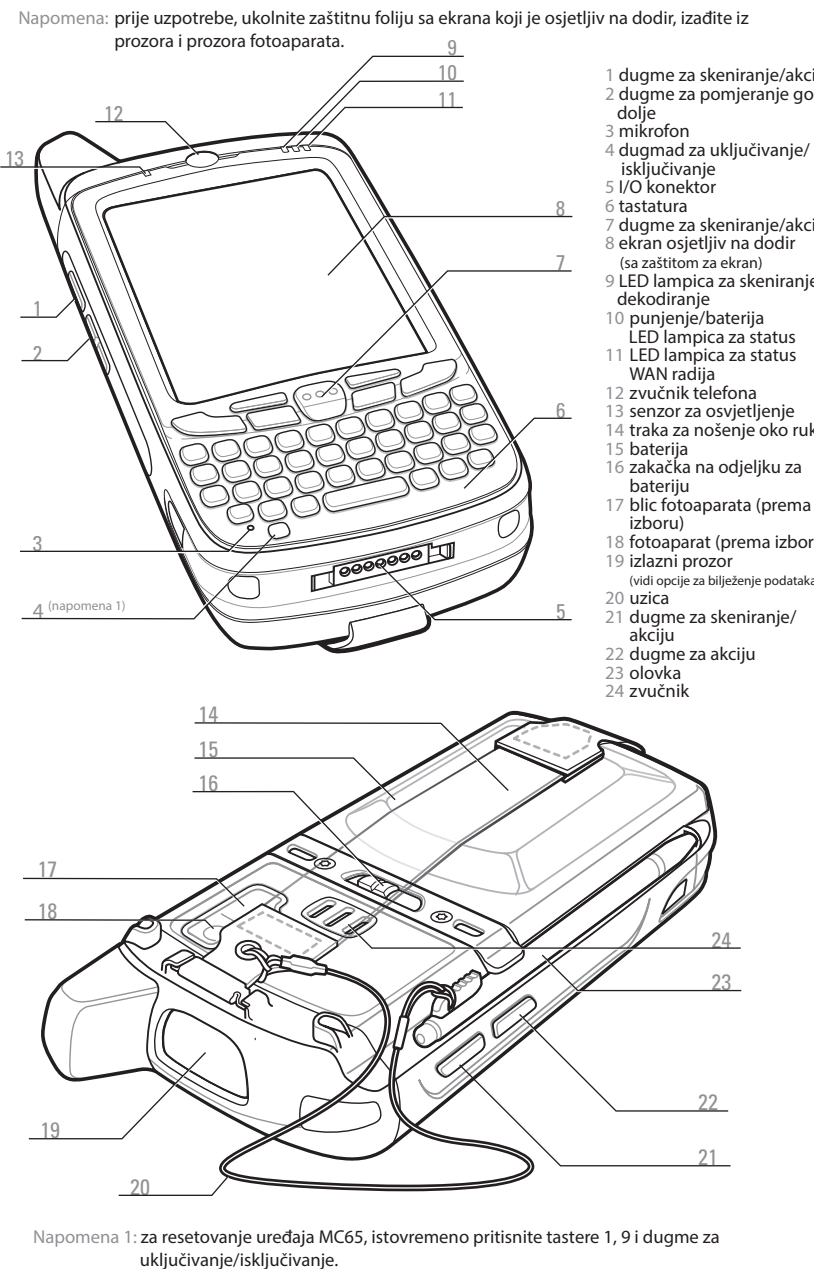

### Plavi taster

Upotrebite ovaj taster za pristupanje funkcijama tasterima koji se nalaze na plavoj tastaturi.  
> Pritisnite jednom plavi taster, da biste to stanje privremeno aktivirali, a zatim pritisnite neki drugi taster.

### Narandžasti taster

Upotrebite ovaj taster, da biste pristupili podsloju znakova.  
> Pritisnite jednom narandžasti taster, da biste zaključili tastaturu u alfanumeričko stanje.  
> Pritisnite narandžasti taster još jednom, da biste vratili tastaturu na normalno stanje.

### Obavještenja

LED lampica za bilježenje podataka:


- Crveno svjetlo: skeniranje je aktivno
- Zeleno svjetlo: skeniranje je uspješno
- Poruka o obavještenju

LED lampica za status punjenja/bateriju

- Sporo treperanje tamno žutog svjetla: punjenje je u toku
- Tamno žuto svjetlo svijetli: baterija je napunjena
- Brzo treperanje tamno žutog svjetla: greška pri punjenju

LED lampica za status WAN radija:

- Zeleno svjetlo: radiofrekvencija je aktivna

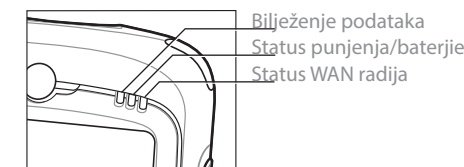

### Umetanje microSD kartice (prema izboru)

1. Skinite traku za nošenje oko ruke.
2. Podignite gumeni poklopac.
3. Povucite držač SIM kartice, radi pristupa.
4. Podignite držač SIM kartice.
5. Pažljivo podignite držač microSD kartice.
6. Umetnite microSD karticu u držač.

### NAPOMENA :

Pravilan položaj microSD kartice — konektor kartice (tj. kontakti zlatne boje) treba da bude usmjeren prema vani.

7. Pažljivo spustite držač microSD kartice dok se ne zabravi.


### Umetanje SIM kartice (prema izboru)

8. Umetnite SIM karticu u njen držač.

### NAPOMENA :

Pravilan položaj SIM kartice — konektor kartice (tj. područje zlatne boje) treba da bude usmjeren prema vani i zaobljeni čošak treba da se nalazi prema vanjskoj strani.

9. Spustite držač SIM kartice.
10. Povucite držač SIM kartice prema dolje dok se na zabravi na svoje mjesto.
11. Zatvorite gumeni poklopac.
12. Umetnite bateriju.

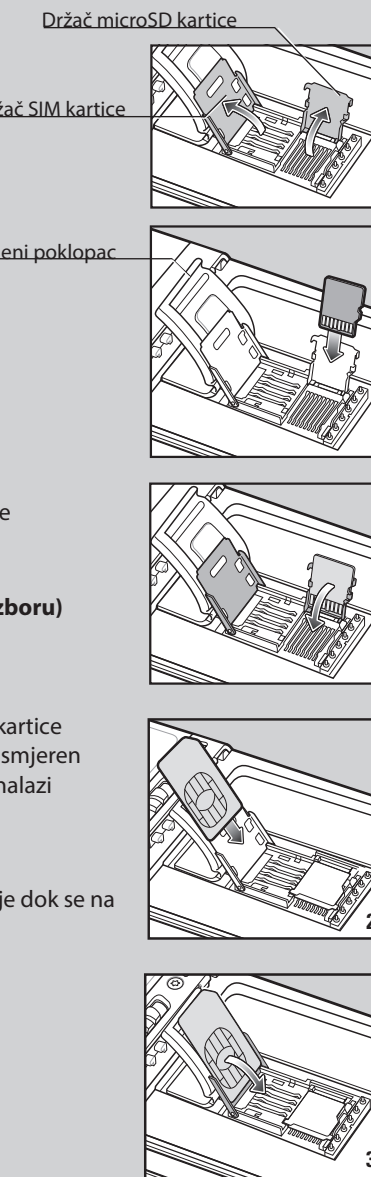

### UMETANJE BATERIJE

### Umetanje baterije

1. Umetnite bateriju prvo sa dnom u njen odjeljak.
2. Pritisnite bateriju prema dolje dok se zakačka ne zakači na svoje mjesto.
3. Vratite traku za nošenje oko ruke.

### Vađenje baterije

1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim otprilike 10 sekundi.
2. Pustite dugme za uključivanje/isključivanje. Uključiće se crvena LED lampica za bilježenje podataka.
3. Kada se LED lampica isključi, skinite traku za nošenje oko ruke.
4. Povucite zakačku na odjeljku za bateriju prema desno. Baterija će se blago podignuti.
5. Uzmite bateriju i izvadite je iz uređaja MC65.



### Punjenje uređaja MC65

Prije korišćenja uređaja MC65, vodite računa da je baterija potpuno napunjena.

Upotrebite jedno USB postolje sa udubljenjem ili četiri udubljena postolja (samo za punjenje ili Ethernet), za punjenje baterije u uređaju MC65.

Za punjenje uređaja MC65 možete takođe upotrebiti samo punjač/USB kabl.

Napunite rezervnu bateriju pomoću postolja sa jednim udubljenjem.

- LED lampica za status punjenja/bateriju  
Sporo treperanje tamno žutog svjetla = punjenje je u toku  
Tamno žuto svjetlo svijetli = baterija je napunjena  
Brzo treperanje tamno žutog svjetla = greška u punjenju

### PUNJENJE

### Punjenje baterije

Upotrebite punjač za baterije sa četiri odjeljka, za zasebno punjenje baterija.

Napomena: punjenje baterije 3600 mAh traje manje od šest sati.

### Aktivacija GSM/UMTS

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje, da biste uključili uređaj MC65.

Ako je SIM kartica umetnuta od podržanog operatera, uređaj MC65 će detektovati umetnutu SIM karticu, aktiviraće se na GSM/UMTS mrežu i konfiguriše veze podataka.

Ako je SIM kartica umetnuta od operatera bez podrške, uređaj MC65 će detektovati umetnutu SIM karticu i aktiviraće se na GSM/UMTS mrežu, ali će se veza podataka i informacije o MMS vezi morati ručno konfigurišati.

Za više informacije pročitajte *integratorski vodič MC65*.

### Aktivacija CDMA

Da biste aktivirali uređaj MC65 na CDMA mrežu:

1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje, da biste uključili uređaj MC65.
2. Dodirnite **Start** (Start) > **Settings** (Postavke) > **Connections** (Veze) > **Phone Network Setup** (Podešavanje telefonske mreže).
3. Na **CDMA** kartici izaberite operatera iz preferirane opcije mreže.
4. Dodirnite dugme **Start Activation** (Pokreni aktivaciju).
5. Dodirnite **Yes** (Da), da biste je aktivirali.
6. Nazovite operatera sa postojećeg telefona i zahtijevajte aktivaciju preko vazduha.
7. Nakon što dobijete instrukcije od operatera, pritisnite dugme **Activate Now** (Aktiviraj sada).

Za više informacija o aktiviranju uređaja MC65, pročitajte *integratorski vodič MC65*.

### PODEŠAVANJE/AKTIVACIJA TELEFONA



## Za više informacija o uređaju MC65

otidite na vebisajt firme Zebra <http://www.zebra.com/MC65>

## Podešavanje, korišćenje uređaja MC65 i rješavanje problema

Vodič za korisnike i integratorski vodič za MC65

Nadogradnje softvera

dostupno na: <http://www.zebra.com/support>

## Dodatni softver

Provjerite odobrene aplikacije na vebisajtu firme Zebra.

<http://www.zebra.com/MC65>

## Spajanje i sinhronizovanje sa glavnim računarom

ActiveSync® Help na glavnom računar. Da biste dobili pomoć, pokrenite

ActiveSync®, kliknite na Help - Microsoft ActiveSync Help (pomoć - Microsoft

ActiveSync Help).

Softver ActiveSync je raspoloživ na <http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Informacije o korišćenju programa na uređaju MC65

Dodirnite **Start – Help** (Start - Pomoć) u određenom programu.

## Servis i garancija

Regulatorni vodič za uređaj MC65

Raspoloživo sa uređajem MC65 na <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A.

Riječ Zebra i grafički prikaz zebrine glave registrovani su zaštitni znakovi kompanije ZIH Corp.

Logotip Symbol registrovani je zaštitni znak kompanije Symbol Technologies, Inc., koja je dio

kompanije Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-134041-02ME rev. A — februar 2015.

## Instalacija softvera ActiveSync®

Preuzimite ActiveSync® 4.5 ili noviju verziju sa <http://www.microsoft.com>

i pratite uputstva za instaliranje softvera ActiveSync na glavni računar.

## Komunikacija sa glavnim računarom

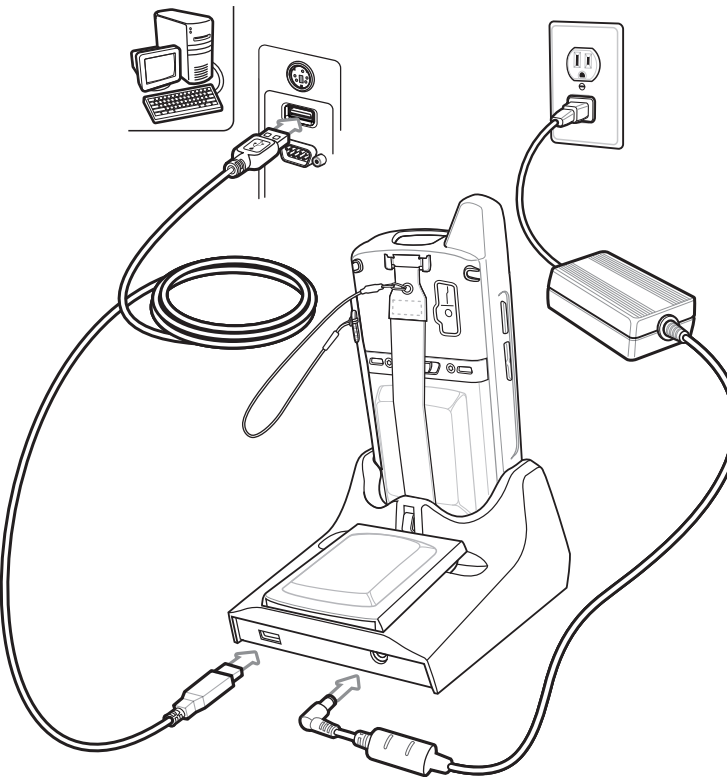

## Stvorite partnerstvo

Pratite ActiveSync uputstva na ekranu, da biste uspostavili

vezu između uređaja MC65 i glavnog računara.

<http://www.zebra.com/MC65>

## Zaštita ekrana



Zebra preporučuje da koristite zaštitu za ekran, da bi se habanje ekrana svelo na najmanju mjeru. Zaštitom za ekran upotrebljivost ekrana osjetljivih na dodir je bolja i duže traje. Prednosti obuhvataju:

- zaštitu od ogrebotina i udubljenja
- izdržljivu površinu za pisanje i dodir s osjećajem dodira
- otpornost na abrazive i hemikalije
- slabiji odsjaj
- ekran uređaja izgleda stalno kao nov
- brzo i jednostavno postavljanje.

Nekorišćenje zaštite za ekran može da utiče na garantno pokriće.

Uređaj MC65 se isporučuje sa već postavljenom

zaštitom za ekran

Obratite se Vašem lokalnom rukovodiocu prodaje ili

firmi Zebra za više informacija i podataka o prodaji.

Br. dijela: KT-67525-01R Zaštita za ekran 3/pk.

## Čitač za magnetnu traku



## Jedno USB postolje sa udubljenjem




## Postolje sa udubljenjem za vozilo




## Postolje sa četiri udubljenja samo za punjač


## Ethernet postolje sa četiri udubljenja

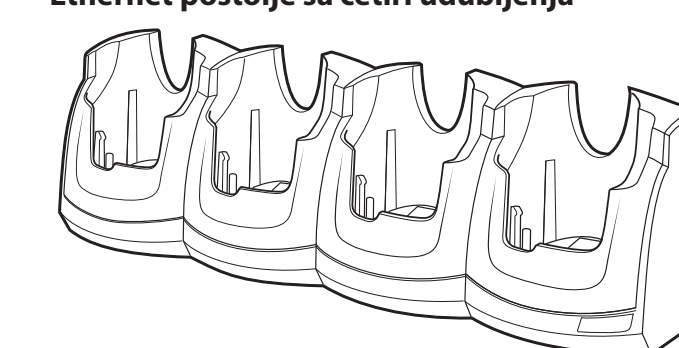


## Ručka okidača

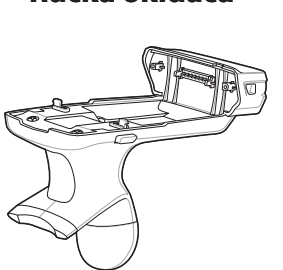


## Auto punjač

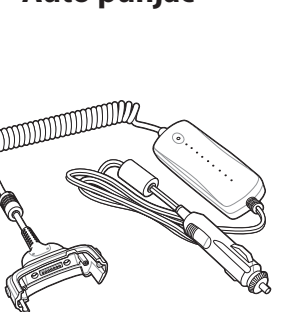


## Držak uređaja u vozilu

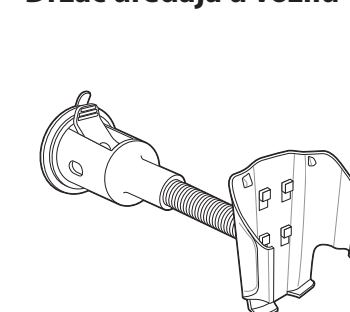


## Punjač za baterije sa četiri odjeljka

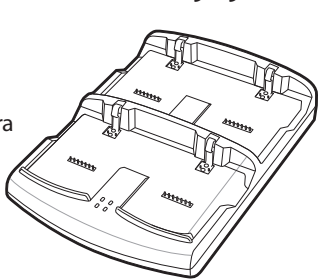


## Samo punjač

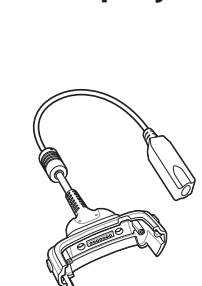

## USB kabl/punjač

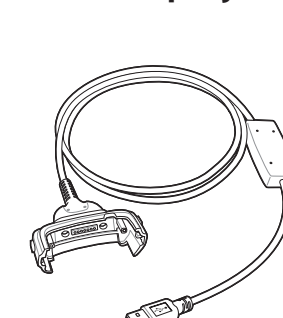

## Oslikavanje

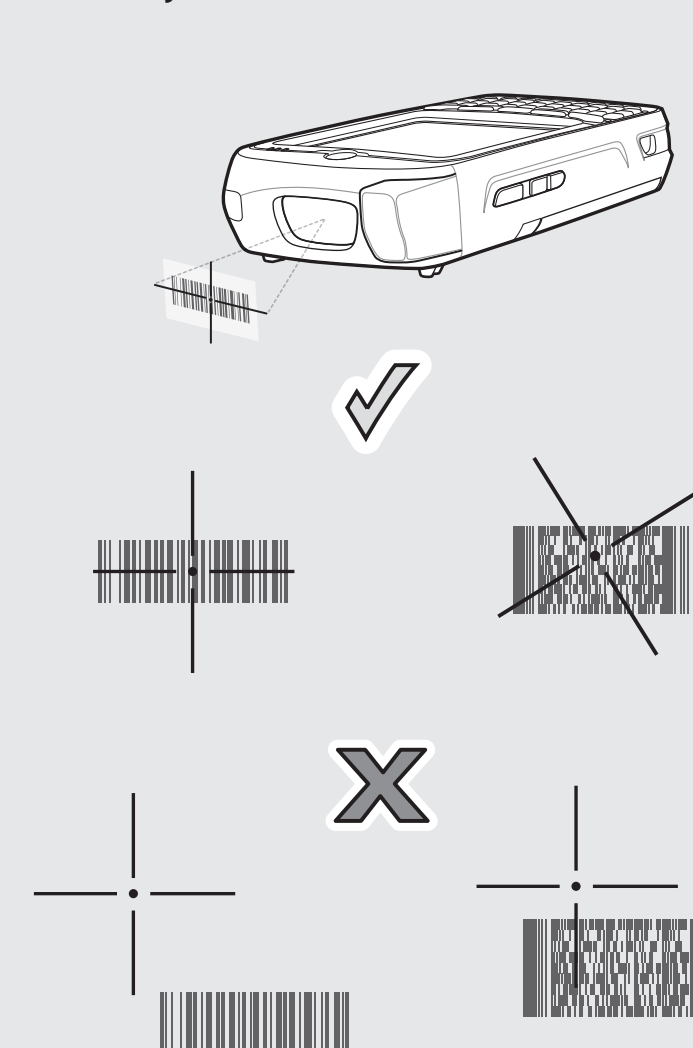


## Aparat - skeniranje



1. Pokrenite aplikaciju za očitavanje bar koda na uređaju MC65.
2. Pozicionirajte uređaj MC65 prema bar kodu.
3. Pritisnite taster za **skeniranje**.
4. U prozoru za sliku podesite crvenu metu iznad bar koda. Kada uređaj MC65 vrši skeniranje bar koda, zelena LED lampica za skeniranje/dekodiranje će da zasvijetli i čuće se zvučni signal.
5. Pustite taster za **skeniranje**.

## Aparat - fotografisanje

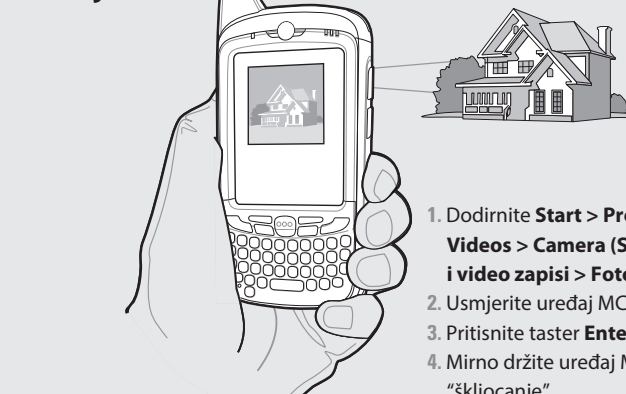


1. Dodirnite **Start > Programs > Pictures & Videos > Camera (Start > Programi > Slike i video zapisi > Fotoaparat)**.
2. Usmjerite uređaj MC65 prema predmetu.
3. Pritisnite taster **Enter**.
4. Mirno držite uređaj MC65 dok se ne začuje "škljocanje".

## GPS informacije

Kada koristite GPS karakteristiku uređaja MC65:

- Uspostavljanje satelitskih signala može da potraje nekoliko minuta. Najbolje je da ste vani i da nađete čist pogled na nebo bez prepreka.
- Bez čistog pogleda, uspostavljanje signala traje znatno duže i može se desiti da uređaj MC65 neće moći brzo da procijeni prvi položaj.
- Odredite satelitski položaj prije kretanja.
- Deaktivirajte GPS aplikaciju kada je ne koristite.

IZBJEGAVATI EKSTREMNO SAVIJANJE RUČNOG ZGLOBA

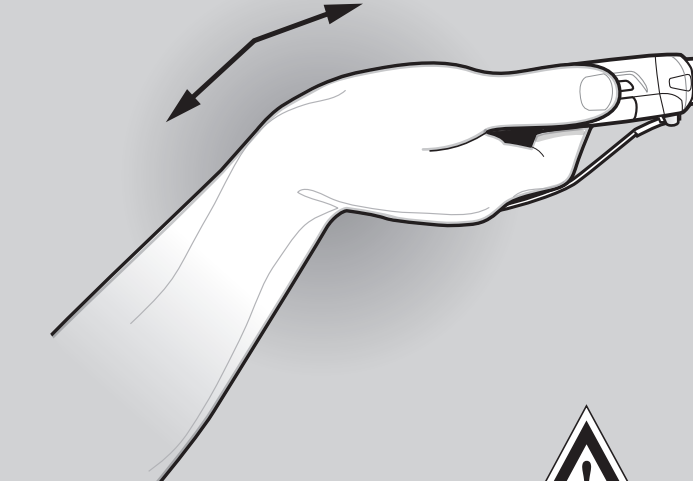

IZBJEGAVATI EKSTREMNO SAVIJANJE RUČNOG ZGLOBA

