


MC65


Guia de Inicialização Rápida



CARACTERÍSTICAS

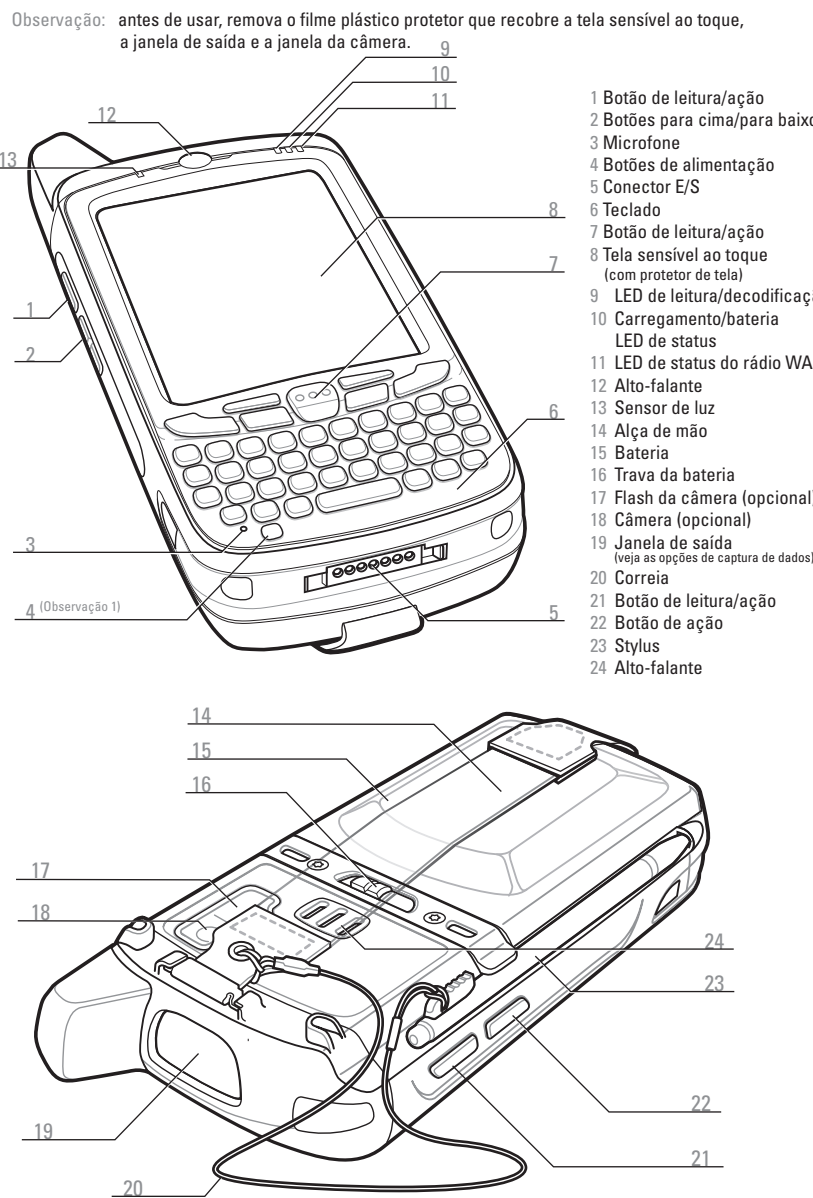

Observação 1: para redefinir o MC65, pressione ao mesmo tempo as teclas 1, 9 e o botão de alimentação.

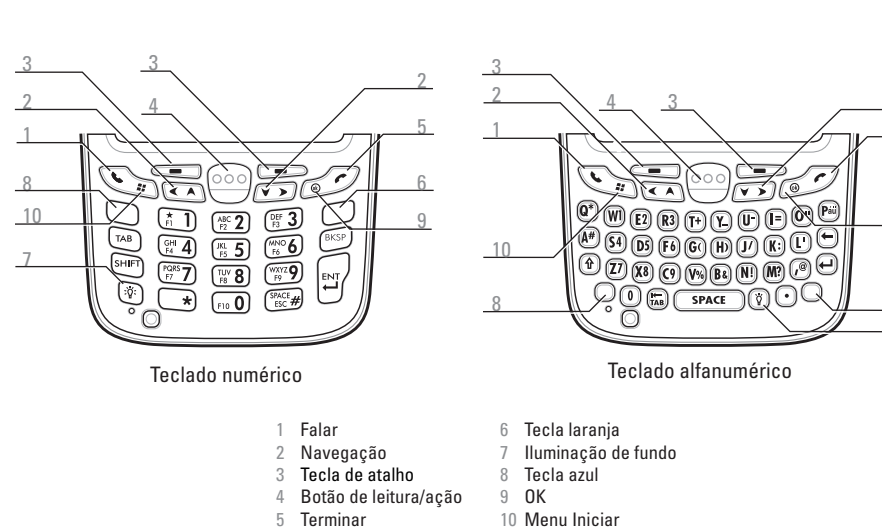

Tecla azul

Use esta tecla para acessar as teclas de função exibidas no teclado em azul.
> Pressione a tecla Azul uma vez para ativar este estado e, em seguida, pressione outra tecla.

Tecla laranja

Use esta tecla para acessar a segunda camada de caracteres.
> Pressione a tecla Laranja uma vez para travar o teclado no estado Alfa.
> Pressione a tecla Laranja novamente para retornar ao estado normal.

Notificações


LED de captura de dados:

- Vermelho: leitura ativa
- Verde: decodificação correta
- Notificação de mensagem

LED de carregamento/status da bateria:

- Âmbar piscando lentamente: bateria carregando
- Âmbar estável: bateria totalmente carregada
- Âmbar piscando rapidamente: erro no carregamento

LED de Status do rádio WAN:
• Verde: RF ativa

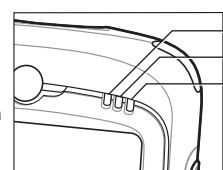

Instalação do cartão microSD (opcional)

1. Remova a alça de mão.
2. Levante a tampa de borracha.
3. Deslize o compartimento do cartão SIM para cima a fim de destravar.
4. Levante o compartimento do cartão SIM.
5. Levante o compartimento do cartão microSD com cuidado.
6. Insira o cartão microSD no compartimento do cartão.

NOTA:

O cartão microSD, o conector do cartão (os contatos dourados), deve ficar virado para fora conforme mostrado.

7. Abaixe o compartimento do cartão microSD com cuidado até que ele encaixe no local adequado.

Instalação do cartão SIM (opcional)

8. Insira o cartão SIM no compartimento do SIM.

NOTA:

A posição adequada do cartão SIM — o conector do cartão (por exemplo: área dourada) deve estar voltado para fora, com o canto chanfrado também voltado para fora.

9. Abaixe o compartimento do cartão SIM.
10. Deslize o compartimento do cartão SIM para travá-lo no lugar.
11. Feche a tampa de acesso de borracha.
12. Instale a bateria.

Compartimento do cartão microSD

Compartimento do cartão SIM

Tampa de borracha

INSTALAÇÃO DA BATERIA

Instalar a bateria

1. Insira a bateria no compartimento de bateria, começando pela parte de baixo.
2. Pressione a bateria para baixo até que a trava encaixe no lugar.
3. Substitua a alça de mão.

Remover a bateria

1. Mantenha o botão de alimentação pressionado por cerca de dez segundos.
2. Solte o botão de alimentação. As luzes de LED de captura de dados ficarão vermelhas.
3. Quando o LED for desligado, remova a alça de mão.
4. Deslize a trava da bateria para a direita. A bateria será levemente ejetada.
5. Segure a bateria e levante-a do MC65.

Carregar o MC65

Antes de usar o MC65, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.

Use o berço USB de slot único ou o berço de quatro slots (carga apenas ou Ethernet) para carregar a bateria do MC65.

Você pode também usar cabos de carregamento/USB e carga apenas para carregar o MC65.

Carregue uma bateria sobressalente usando o berço de slot único.

- LED de carregamento/status da bateria
Âmbar piscando lentamente = carregando
Âmbar estável = totalmente carregada
Âmbar piscando rapidamente = erro no carregamento

Carregar a bateria

Use o berço de quatro slots para carregar as baterias separadamente.

Ativação do sistema GSM/UMTS

Pressione o botão de alimentação para ligar o MC65.

Se houver um cartão SIM de uma operadora compatível instalado, o MC65 detectará o cartão SIM ativado e instalado para ativá-lo na rede GSM/UMTS e configurará as conexões de dados.

Se houver um cartão SIM de uma operadora incompatível instalado, o MC65 detectará o cartão SIM ativado e instalado para ativá-lo na rede GSM/UMTS, mas a conexão de dados e as informações de conexão MMS terão de ser configuradas manualmente.

Consulte o *Guia do Integrador do MC65* para obter mais informações.

Ativação do sistema CDMA

Para ativar o MC65 em uma rede CDMA:

1. Pressione o botão de alimentação para ligar o MC65.
2. Toque em **Iniciar > Configurações > Conexões > Configuração de rede do telefone**.
3. Na guia **CDMA**, selecione uma operadora na opção de rede preferida.
4. Toque no botão **Iniciar ativação**.
5. Toque em **Sim** para ativar.
6. Entre em contato com a operadora usando outro telefone para solicitar a ativação "over-the-air" (pelo ar).
7. Quando instruído pelo operador, pressione o botão **Ativar agora**.

Para obter informações detalhadas sobre a ativação do MC65, consulte o *Guia do Integrador do MC65*.

Observação: a bateria de 3600 mAh é carregada em menos de seis horas.

Mais informações sobre o MC65

Visite o site da Zebra na Web em <http://www.zebra.com/MC65>

Configuração, uso e solução de problemas do MC65

Guia do usuário e Guia do integrador do MC65

Atualizações de software

Disponíveis em: <http://www.zebra.com/support>

Software adicional

Consulte os aplicativos aprovados no web site da Zebra na Web.

<http://www.zebra.com/MC65>

Conexão e sincronização com o computador host

Ajuda do ActiveSync® no computador host. Para exibir a ajuda, inicie o ActiveSync®, clique em Help (Ajuda) e em Microsoft ActiveSync Help (Ajuda do Microsoft ActiveSync).

O software ActiveSync está disponível em <http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Informações sobre o uso de programas no MC65

Toque em **Start** (Iniciar) – **Help** (Ajuda) no programa específico.

Serviço e garantia

Guia de Regulamentações do MC65

Disponível com o MC65 e em <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A

Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-134041-02BP Rev. A — Fevereiro de 2015


MC65

Guia de Inicialização Rápida

Instalar o ActiveSync®

Faça o download do ActiveSync® 4.5 ou superior no site <http://www.microsoft.com> e siga as instruções para instalá-lo no computador host.

Estabeleça comunicação com o host

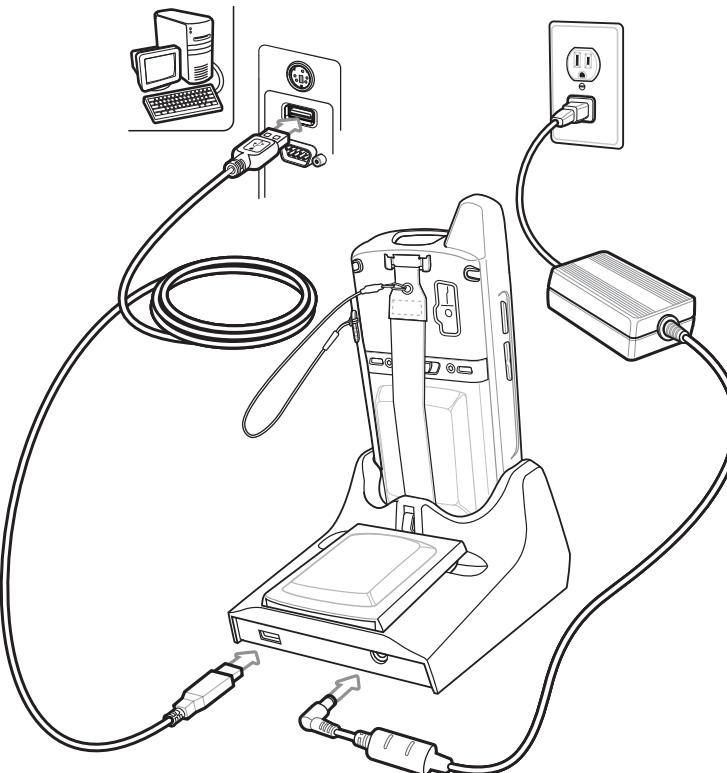


Crie uma parceria

Siga as instruções do ActiveSync na tela para estabelecer uma conexão entre o MC65 e o computador host.

<http://www.zebra.com/MC65>

ACESSÓRIOS

Protetor de tela

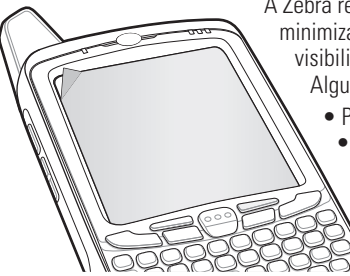

A Zebra recomenda o uso contínuo de um protetor de tela para minimizar o uso e desgaste. Protetores de tela aumentam a visibilidade e a durabilidade de telas sensíveis ao toque.

Algumas vantagens são:

- Proteção contra arranhões e manchas
- Superfície de escrita e toque durável e com sensibilidade tátil
- Resistência à abrasão e a substâncias químicas
- Redução de reflexos
- A tela do dispositivo permanece sempre nova
- Instalação rápida e fácil.


A não utilização de um protetor de tela pode afetar a cobertura da garantia.

Um protetor de tela inicial já vem aplicado ao MC65.


Entre em contato com o gerente de contas local ou com a Zebra para obter mais informações e detalhes de aquisição.

Número da peça: KT-67525-01R Protetor de tela 3/pk.


Carregador de bateria com 4 slots

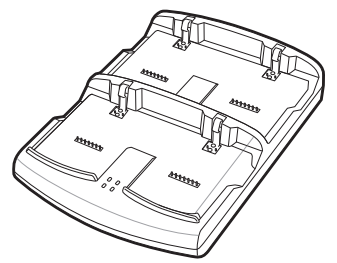


Cabo somente para carga

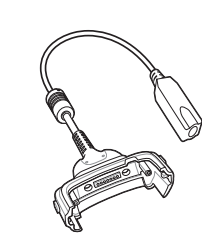


Cabo de carregamento USB

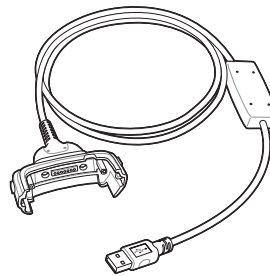


Leitor de tarja magnética

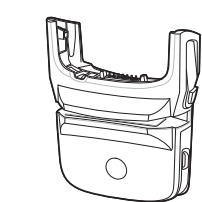

Berço USB com 1 slot

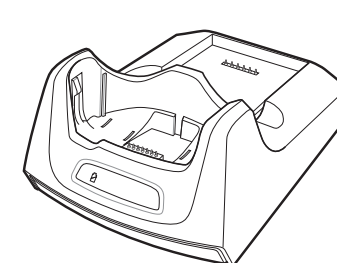


Berço para veículo

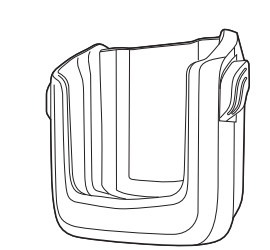


Berço apenas para carga com 4 slots


Berço Ethernet com quatro posições

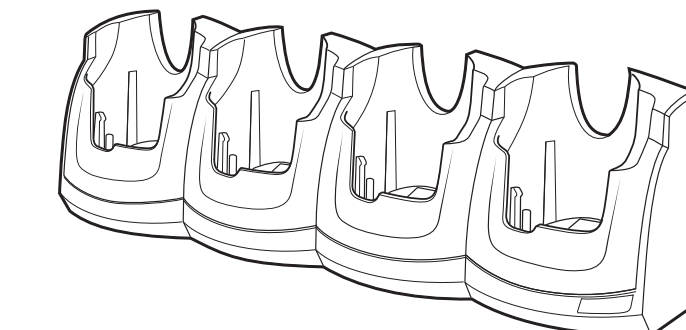


Punho de acionamento

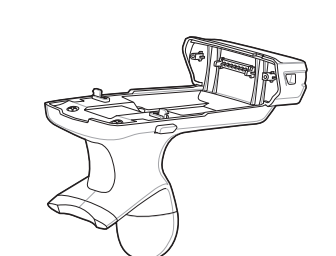

Cabo de carregamento para automóveis

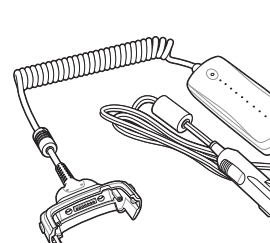


Compartimento para veículos

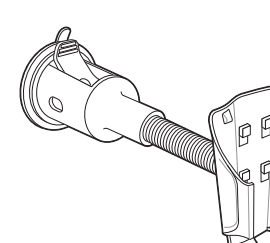


OPÇÕES DE CAPTURA DE DADOS

Imagem

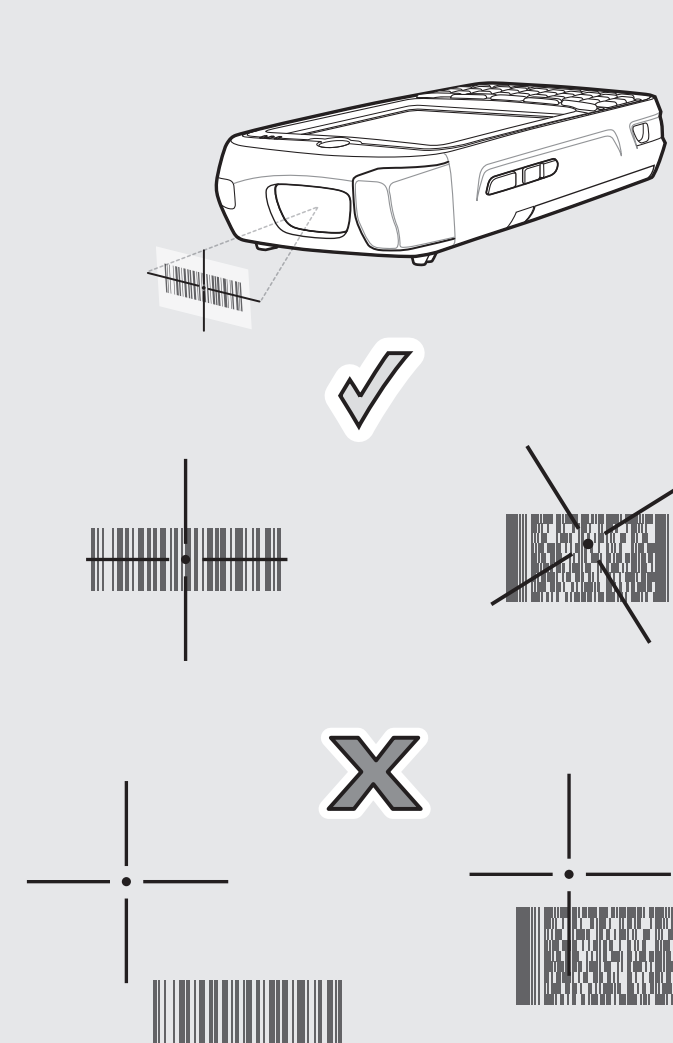

Decodificador da câmera

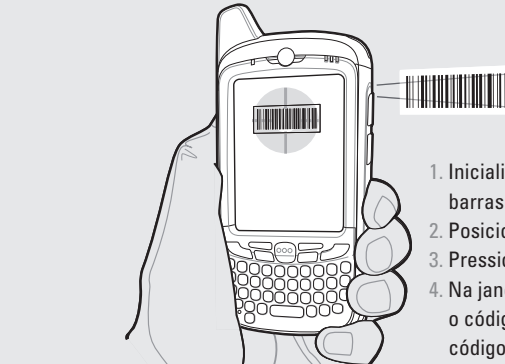

1. Inicialize um aplicativo de leitura de código de barras no MC65.
2. Posicione o MC65 em direção ao código de barras.
3. Pressione o botão de **leitura**.
4. Na janela de imagem, alinhe o alvo vermelho sobre o código de barras. Quando o MC65 decodifica o código de barras, o LED verde de leitura/decodificação acende e é emitido um bipe.
5. Solte a tecla de **leitura**.

Câmera fotográfica




1. Toque em **Iniciar > Programas > Fotos e Vídeos > Câmera**.
2. Aponte o MC65 para um objeto.
3. Pressione o botão **Enter**.
4. Segure o MC65 firmemente até que o “Som do disparador” seja ouvido.

Informações do GPS

Ao usar o recurso de GPS do MC65:

- A captação de sinais de satélite pode levar alguns minutos. O melhor desempenho é obtido ao ar livre com uma clara visão do céu.
- Sem uma clara visão, a captação de sinais pode levar muito mais tempo e resultar em atraso na computação da posição inicial pelo MC65.
- Aguarde a conclusão da fixação de satélites antes de começar a mover-se.
- Feche o aplicativo de GPS quando não o estiver usando.

EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

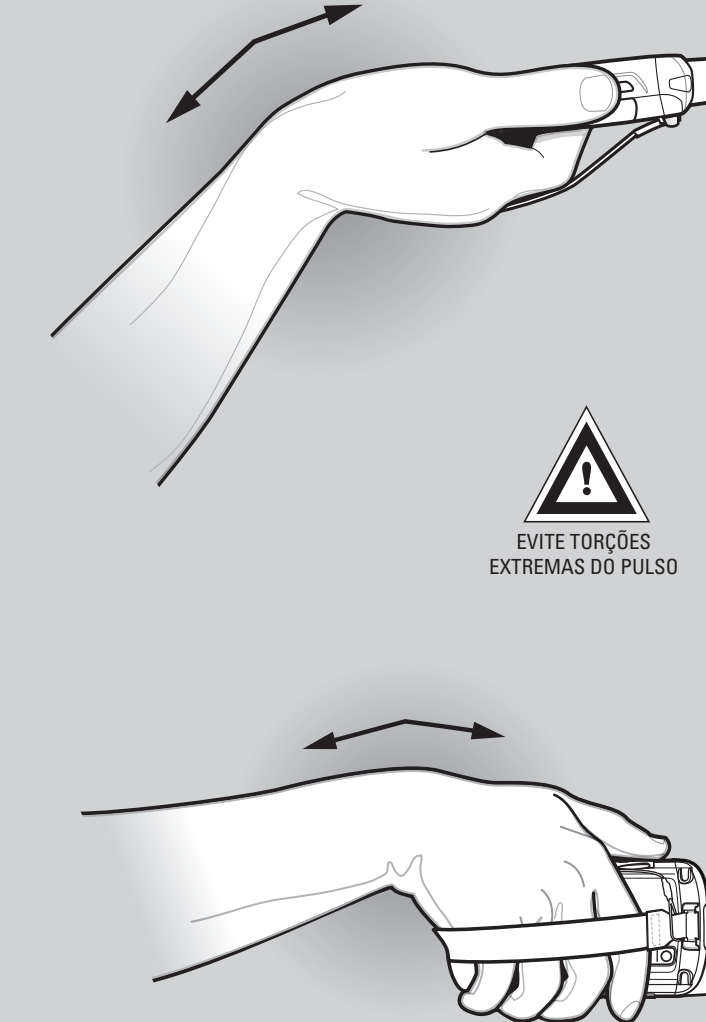

EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO