


MC65


Hızlı Başlangıç Kılavuzu



ÖZELLİKLER

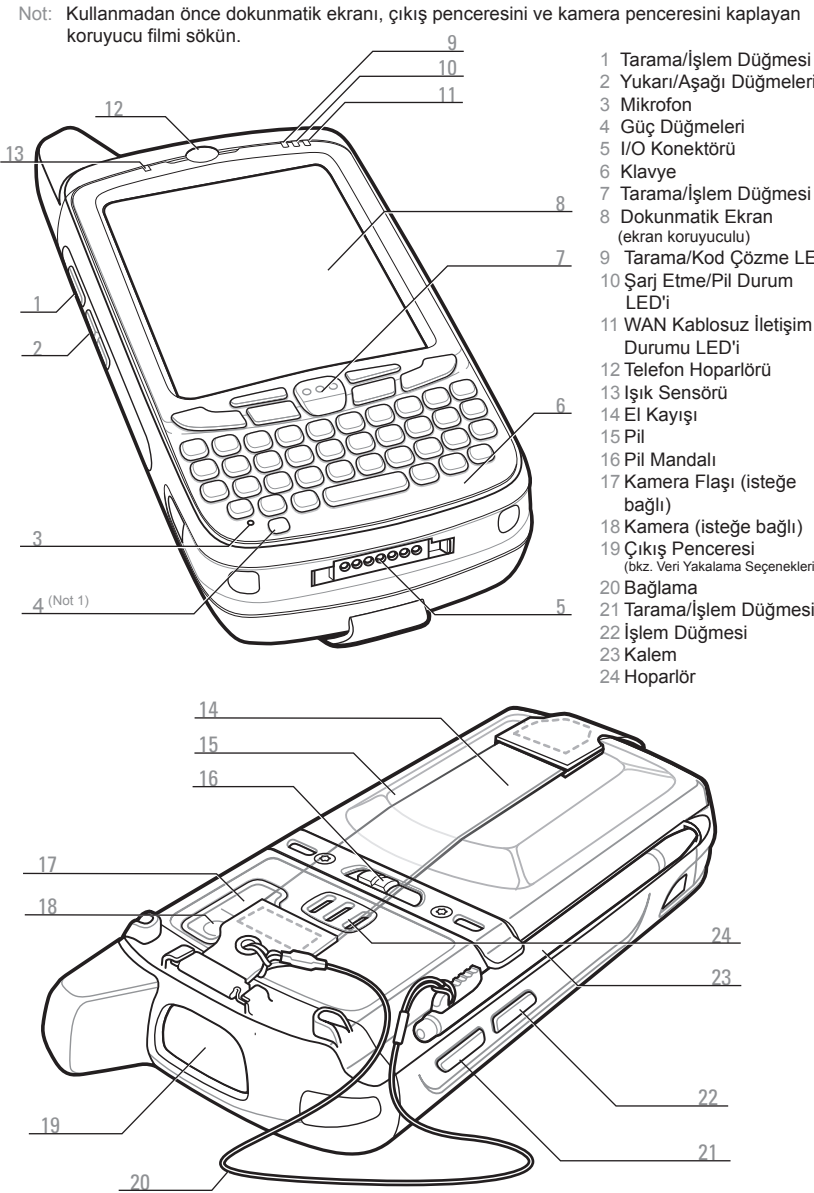

Not: 1: MC65'i sıfırlamak için, 1 tuşuna, 9 tuşuna ve Güç düğmesine aynı anda basın.

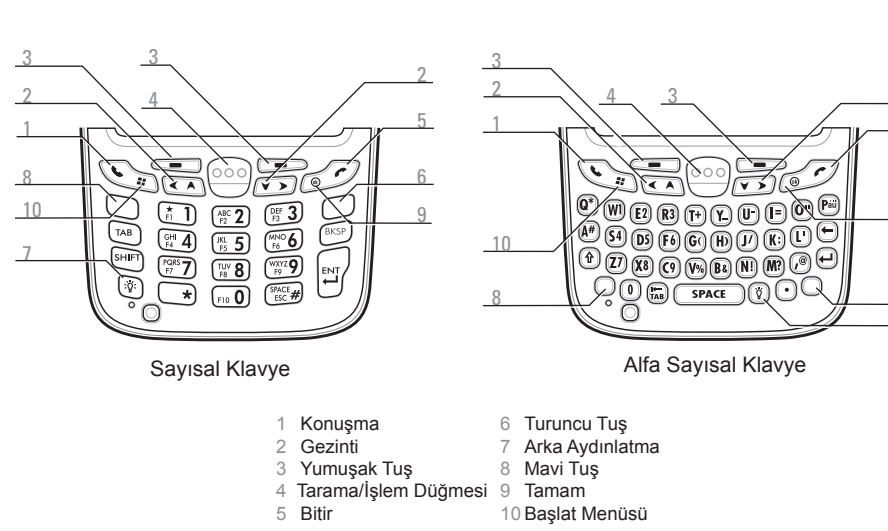

Mavi Tuş

Klavyede maviyle gösterilen işlev tuşlarına erişmek için bu tuşu kullanın.
 > Bu durumu etkinleştirmek için Mavi tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.

Turuncu Tuş

İkinci düzey karakterlere erişmek için bu tuşu kullanın.
 > Klavyeyi Alfabe konumunda kilitlemek için Turuncu tuşa basın.
 > Normal duruma geri dönmek için Turuncu tuşa ikinci kez basın.

Bildirimler

Veri Yakalama LED'i:


- Kırmızı: Tarama etkin
- Yeşil: İyi Kod Çözme
- Mesaj Bildirimi

Şarj/Pil Durumu LED'i:

- Yavaş yanıp sönen kehribar rengi: Pil şarj oluyor
- Sürekli kehribar rengi: Tam şarj oldu
- Hızlı yanıp sönen kehribar rengi: Şarj hatası

WAN Kablosuz İletişim Durumu LED'i:

- Yeşil: RF etkin

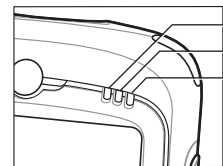

Veri Yakalama
 Şarj/Pil Durumu
 WAN Kablosuz İletişim Durumu

MicroSD Kartını Takma (İsteğe Bağlı)

1. El kayışını sökün.
2. Kauçuk erişim kapağını kaldırın.
3. SIM kart yuvasını yukarı kaydırarak kilidini açın.
4. SIM kart tutucusunu kaldırın.
5. microSD kart yuvasını dikkatlice kaldırın.
6. microSD kartı, kart tutucunun içine yerleştirin.

NOT :
 microSD kartın doğru yerleştirilme şekli — kart konektörü (ör. altın renkli temas noktaları) gösterildiği şekilde dışarı bakmalıdır.

BAŞLARKEN

SIM Kartı Takma (İsteğe Bağlı)

8. SIM kartı, SIM kart yuvasının içine yerleştirin.


NOT :
 SIM kartının doğru yerleştirilme şekli; kart konektörü (ör. altın renkli alan) dışarı ve kesik köşe diğer yöne bakacak şekilde olmalıdır.

9. SIM kart yuvasını indirin.
10. SIM kartı yuvasını kaydırarak kilitleyin.
11. Kauçuk erişim kapağını kapatın.
12. Pili takın.

microSD Kart Yuvası

SIM Kartı Yuvası

Kauçuk Erişim Kapağı

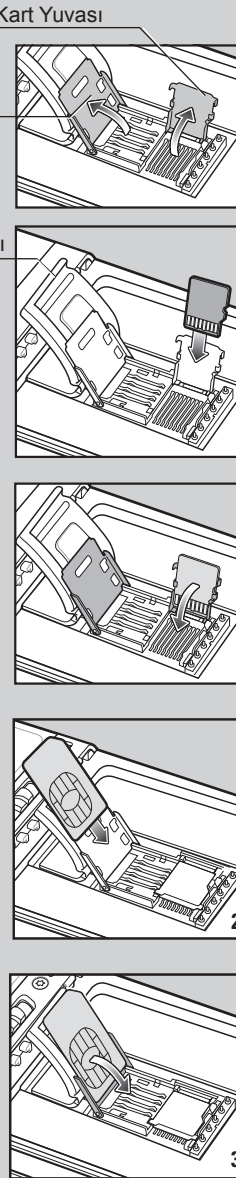


PİLİN TAKILMASI

Pili Takma

1. Pil bölmesine önce altı yerleşecek şekilde pili takın.
2. Pil mandalı yerine oturuncaya kadar pili bastırın.
3. El kayışını değiştirin.

Pili Çıkarma

1. Güç düğmesine basın ve yaklaşık olarak 10 saniye boyunca basılı tutun.
2. Güç düğmesini bırakın. Veri Yakalama LED'i kırmızı yanar.
3. LED kapandığı zaman, el kayışını çıkarın.
4. Pil mandalını sağa doğru kaydırın. Pil yavaşça dışarı çıkacaktır.
5. Pili tutup MC65'ten çıkarın.

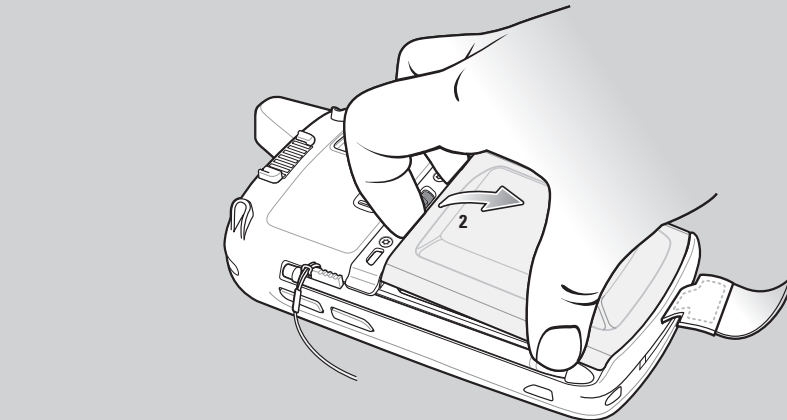

MC65'i Şarj Etme

MC65'i kullanmadan önce, pilin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.

MC65'in pilini şarj etmek için Tek Yuvalı USB iletişim ve şarj ünitesi veya Dört Yuvalı iletişim ve şarj üniteleri (Yalnızca Şarj Ünitesi veya Ethernet) kullanın.

MC65'i şarj etmek için, Sadece Şarj ve USB/Şarj kablolarını da kullanabilirsiniz.

Tek yuvalı iletişim ve şarj ünitesini kullanarak yedek pili de şarj edin.


- Şarj/Pil Durumu LED'i
- Yavaş Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Şarj Oluyor
- Sürekli Kehribar Rengi = Tam şarj oldu
- Hızlı Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Şarj hatası

ŞARJ ETME

Pili Şarj Etme

Pilleri ayrı ayrı şarj etmek için Dört Yuvalı Pil Şarj Cihazı kullanın.

Not: 3600 mAh pil altı saatten daha kısa sürede şarj olur.

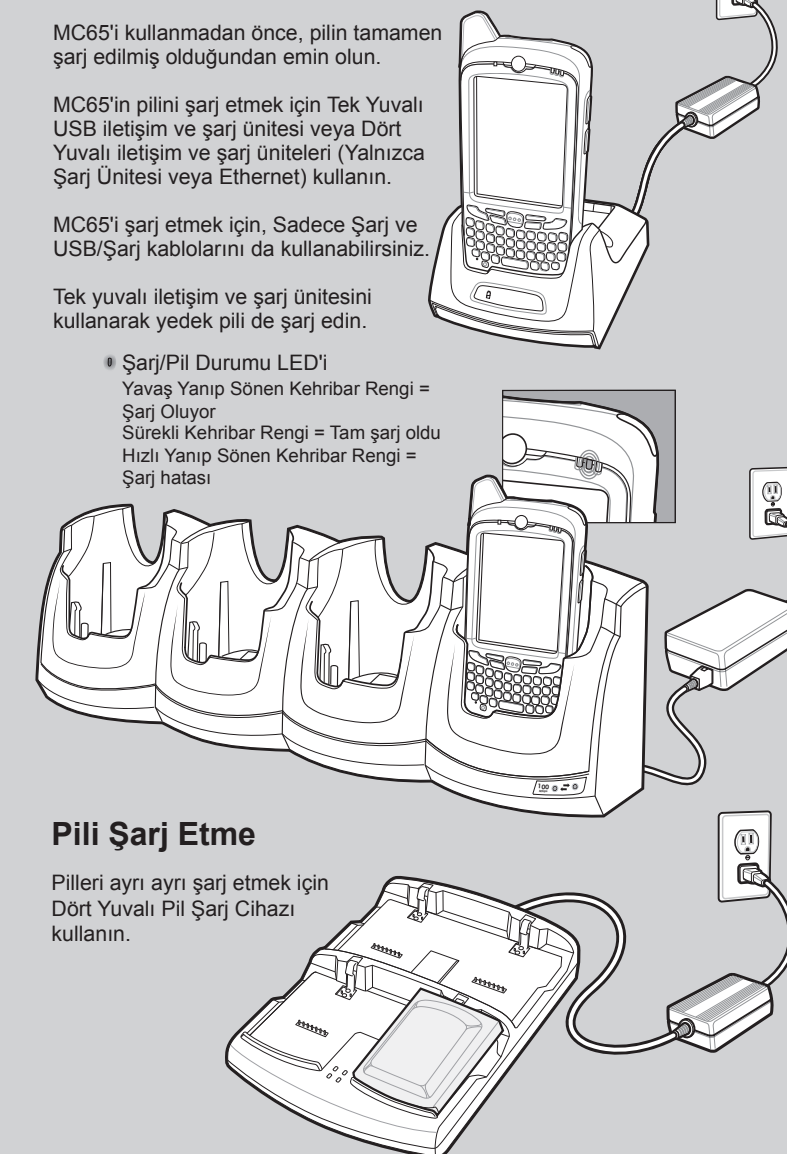

GSM/UMTS Etkinleştirme

Güç düğmesine basarak MC65'i açın.

Desteklenen bir operatöre ait bir SIM kart takılmışsa, MC65 takılıp etkinleştirilen SIM kartı algılar, GSM/UMTS ağı üzerinde etkinleştirir ve veri bağlantılarını yapılandırır.

Desteklenmeyen bir operatöre ait bir SIM kart takılmışsa, MC65 takılıp etkinleştirilmiş SIM kartı algılar, GSM/UMTS ağı üzerinde etkinleştirir ancak veri ve MMS bağlantılarının yapılandırma bilgilerini manuel olarak girmek gerekir.

Daha fazla bilgi için *MC65 Tümleştirici Kılavuz'a* başvurun.

CDMA Etkinleştirme

MC65'i bir CDMA ağı üzerinde etkinleştirmek için:

1. Güç düğmesine basarak MC65'i açın.
2. **Başlat > Ayarlar > Bağlantılar > Telefon Ağ Ayarları** öğelerine dokunun.
3. **CDMA** sekmesinde, tercih edilen ağ seçeneğinden bir operatör seçin.
4. Etkinleştirmeyi **Başlat düğmesine** dokununuz.
5. Etkinleştirmek için **Evet** seçeneğine dokununuz.
6. Operatörü diğer bir telefondan arayarak havadan etkinleştirme yapılmasını talep edin.
7. Operatör tarafından talimat verildiği zaman, **Şimdi Etkinleştir** düğmesine basın.

MC65'in etkinleştirilmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi için, *MC65 Tümleştirici Kılavuzu'na* bakın.

TELEFONUN AYARLARI/ETKİNLİŞTİRİLMESİ

MC65 Hakkında Daha Fazla Bilgi

Zebra Web sitesini <http://www.zebra.com/MC65> adresinden ziyaret edin

MC65'i kurma, kullanma ve sorun giderme

MC65 Kullanım Kılavuzu ve Tümlleştirici Kılavuz
Yazılım Yükseltmeleri

Şu adreste bulunabilir: <http://www.zebra.com/support>

Ek Yazılımlar

Onaylı uygulamalar için Zebra Web sitesini kontrol edin.
<http://www.zebra.com/MC65>

Ana bilgisayara bağlanma ve senkronize etme

Ana bilgisayarda ActiveSync® Yardımı. Yardımı görüntülemek için,
ActiveSync® uygulamasını başlatın, Yardım - Microsoft ActiveSync Yardımı'nı
tıklatın.

ActiveSync yazılımı, <http://www.microsoft.com/windowsmobile> adresinde
bulunur

MC65 üzerindeki programları kullanma hakkında bilgi
İlgili program içinden Başlat – Yardım'a dokunun.

Servis ve Garanti

MC65 Yasal Kılavuz

MC65 ile birlikte verilmektedir ve <http://www.zebra.com> adresinde
bulunmaktadır



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A

Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin
tescilli ticari markasıdır. © 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-134041-02TR Değişiklik A — Şubat 2015

MC65 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

ActiveSync® Yükleme

ActiveSync® 4.5 veya daha yüksek sürümü <http://www.microsoft.com>
adresinden indirin ve ActiveSync'i ana bilgisayara indirmek için
yönergeleri izleyin.

Ana Bilgisayarla İletişim Kurma

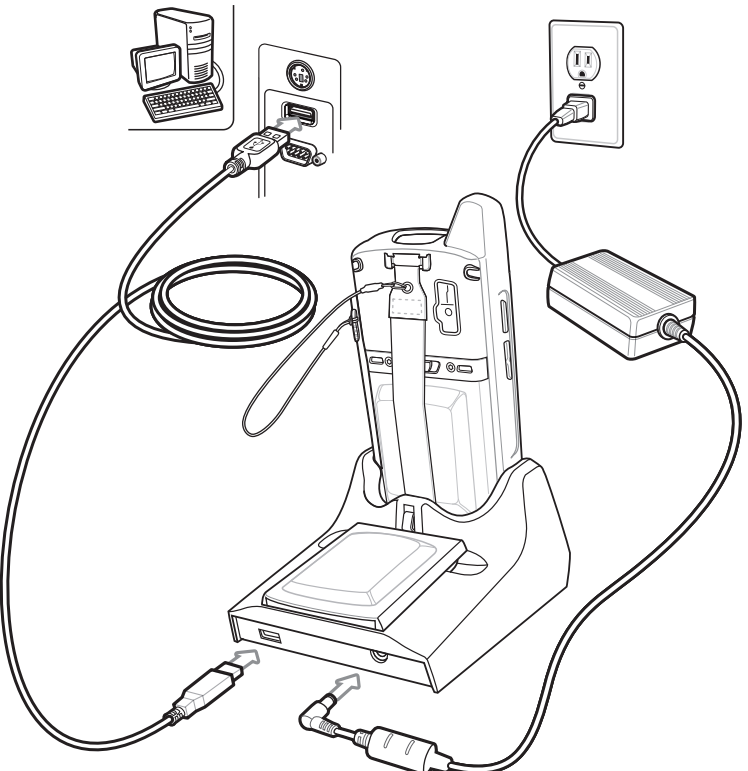

Ortaklık Oluşturma

MC65 ile ana bilgisayar arasında bağlantı kurmak için,
ekrandaki ActiveSync yönergelerini izleyin.

<http://www.zebra.com/MC65>

AKSESUARLAR

Ekran Koruyucu




Zebra, aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için
ekran koruyucu kullanmaya devam edilmesini
önerir. Ekran koruyucular dokunmatik ekranların
kullanışlılığını ve dayanıklılığını artırır. Şu
avantajları vardır:

- İz ve çiziklere karşı koruma
- Dokunma hissine sahip dayanıklı yazma ve dokunma yüzeyi
- Aşınmaya ve kimyasallara karşı direnç
- Parlaklık azaltma
- Cihaz ekranını yeni gibi tutma
- Hızlı ve kolay kurulum.


Ekran koruyucu kullanmamak garanti kapsamını etkileyebilir.
MC65 cihazınıza başlangıç ekran koruyucusu önceden uygulanmıştır.
Daha fazla bilgi ve satın alma ayrıntıları için yerel hesap yöneticinizle veya Zebra ile bağlantı kurun. Parça numarası: KT-67525-01R Ekran Koruyucu 3/pk.

Dört Yuvalı Şarj Ünitesi


Dört Yuvalı Ethernet İletişim ve Şarj Ünitesi

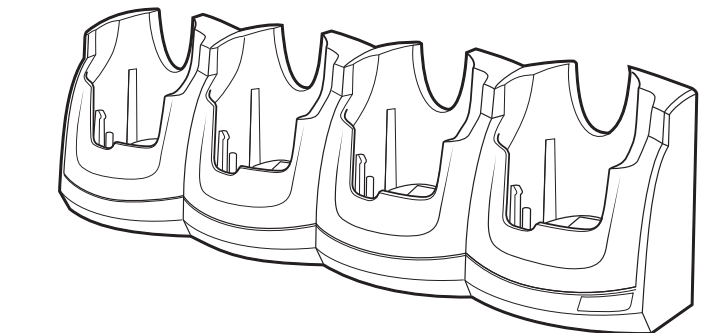


Dört yuvalı Pil Şarj Cihazı

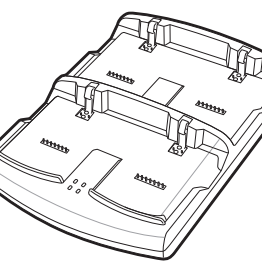


Sadece Şarj Kablosu

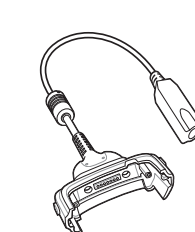


USB/Şarj Kablosu

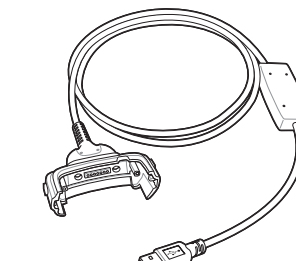


Manyetik Şerit Okuyucu

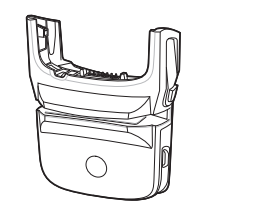


Tek Yuvalı USB İletişim ve Şarj Ünitesi

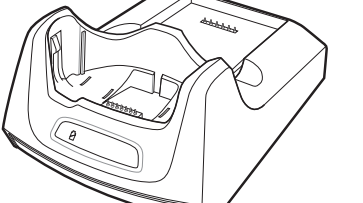


Araç Şarj Ünitesi

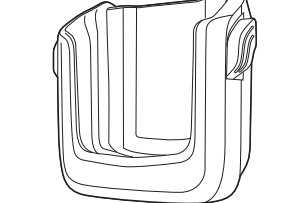


Tetik Sapı

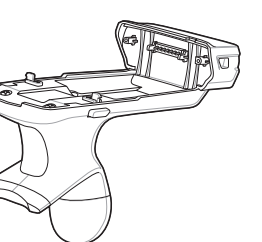


Otomatik Şarj Kablosu

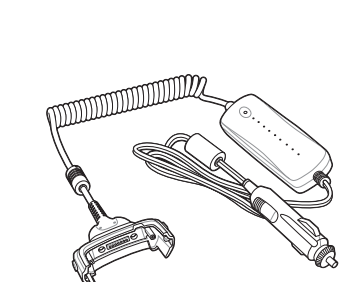


Araç Yuvası

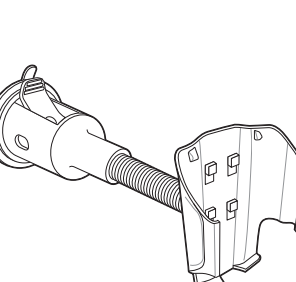

Görüntüleme

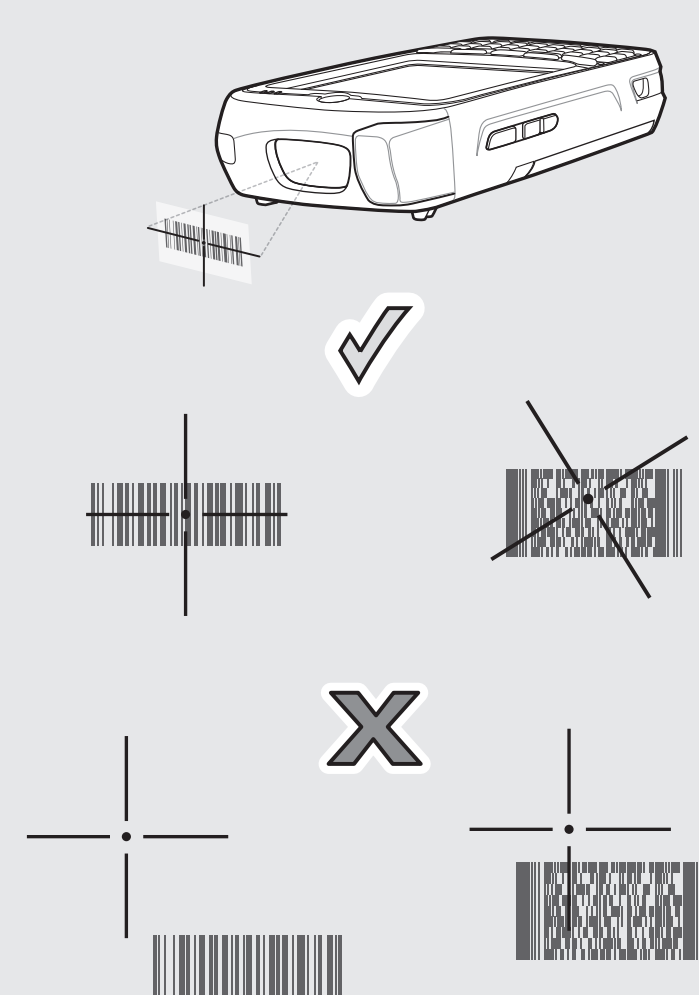

Kamera Kod Okuma

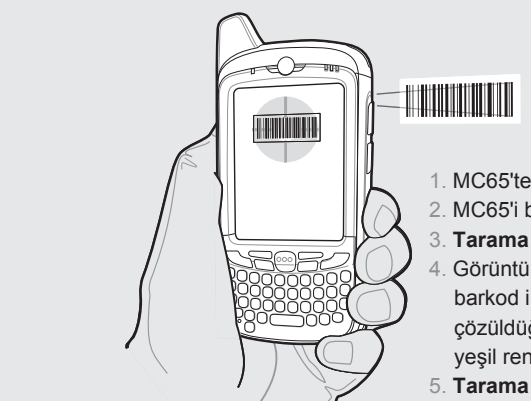

1. MC65'te bir barkod okuma uygulaması açın.
2. MC65'i barkoda doğru tutun.
3. **Tarama** düğmesine basın.
4. Görüntüleme penceresinde, kırmızı hedefi barkod ile hizalayın. MC65A barkodu çözüldüğünde, Tarama/Kod Çözme LED'i yeşil renge döner ve bip sesi çıkarır.
5. **Tarama** düğmesini bırakın.

Kamera Fotoğraf



1. **Başlat > Programlar > Resimler ve Videolar > Kamera**'ya dokunun.
2. MC65'i bir nesneye doğru tutun.
3. **Enter** düğmesine basın.
4. "Deklanşör Sesi" duyuluncaya kadar MC65'i sabit tutun.

GPS Bilgileri

MC65'in GPS özelliğini kullanırken:

- Uydu sinyallerini almak birkaç dakika sürebilir. Dışarıda olunması ve gökyüzü görünümünün açık ve engellenmemiş olması en iyisidir.
- Görünüm net olmadığında, alma işlemi çok daha uzun sürer ve MC65'in başlangıç konumunu hızlı hesaplayamamasına neden olabilir.
- Hareket etmeden önce uydunun konumu kesinleştirmesini bekleyin.
- Kullanmazken GPS uygulamasını kapatın.

BİLEKLERİN FAZLA BÜKÜLMESİNE DİKKAT EDİN

