


MC67


CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID™

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

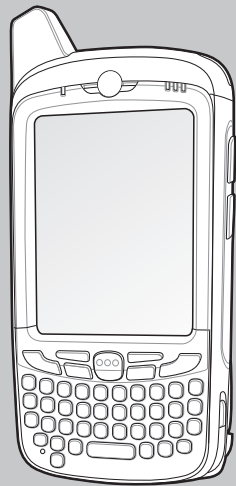


CARACTERÍSTICAS

Nota: retire la película protectora que cubre la pantalla táctil, la ventana de salida y la ventana de la cámara antes de su uso.

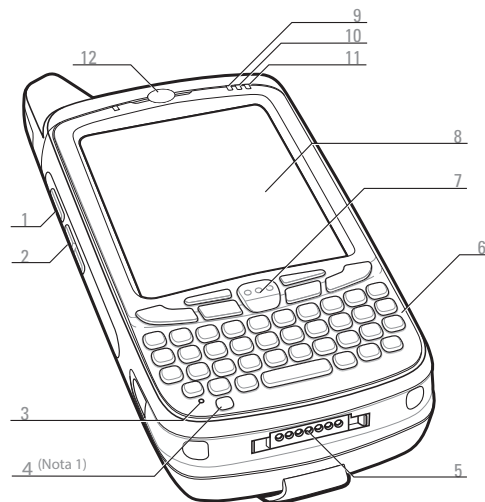

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Botón de escaneo/acción | 8 Pantalla táctil (con protector de pantalla) |
| 2 Botón arriba/abajo | 9 LED de captura de datos |
| 3 Micrófono | 10 LED de estado de carga/batería |
| 4 Botón de encendido | 11 LED de estado de radio WAN |
| 5 Conector de E/S | 12 Altavoz del teléfono |
| 6 Teclado | |
| 7 Botón de escaneo/acción | |

Nota 1: para restablecer el MC67, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú y, a continuación, seleccione la opción para restablecer el teléfono.

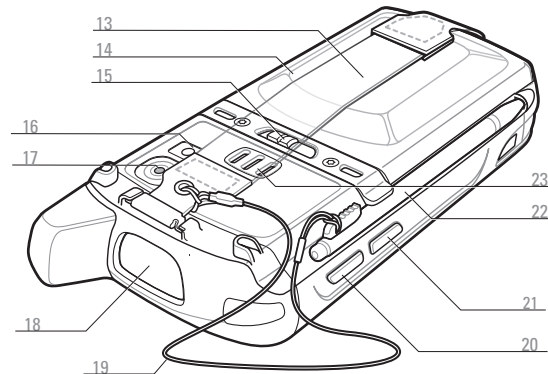

- | | |
|--|----------------------------|
| 13 Correa de mano | 19 Correa |
| 14 Batería | 20 Botón de escaneo/acción |
| 15 Pestillo de la batería | 21 Botón de acción |
| 16 Flash de la cámara | 22 Lápiz |
| 17 Cámara | 23 Altavoz |
| 18 Ventana de salida (consulte Opciones de captura de datos) | |



Notificaciones

LED de captura de datos: LED de estado de la radio:

- Verde: descodificación correcta
- Verde: RF activo


LED de estado de carga/batería:

- Ámbar, parpadeo lento: batería en carga
- Ámbar fijo: carga completa
- Ámbar, parpadeo rápido: error de carga

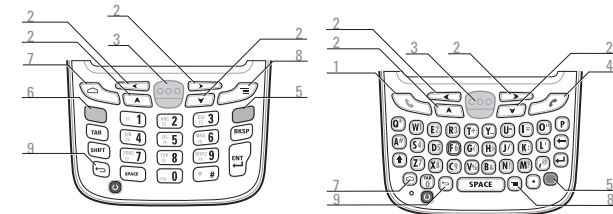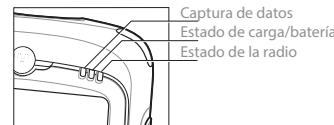

Teclado numérico

Teclado alfanumérico

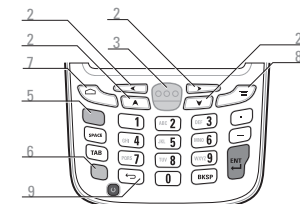

Teclado DSD

Tecla azul

Utilice esta tecla para acceder a las teclas de función dependientes de la aplicación que aparecen en el teclado en azul.

- > Pulse la tecla azul una vez para activar este estado, seguida de otra tecla.

Tecla naranja

Utilice esta tecla para acceder al nivel secundario de caracteres.

- > Pulse la tecla naranja una vez para bloquear el teclado en estado Alfa.
- > Pulse la tecla naranja una segunda vez para volver al estado normal.

Tecla naranja

Utilice esta tecla para acceder al nivel secundario de caracteres.

- > Pulse la tecla naranja una vez para bloquear el teclado en estado Alfa.
- > Pulse la tecla naranja una segunda vez para volver al estado normal.

- | |
|---------------------------|
| 1 Hablar |
| 2 Navegación |
| 3 Botón de escaneo/acción |
| 4 Fin |
| 5 Tecla naranja |
| 6 Tecla azul |
| 7 Inicio |
| 8 Menú |
| 9 Atrás |

INSTALACIÓN DE TARJETAS

Instalación de tarjetas microSD (opcional)

1. Retire la correa de mano.
2. Levante la puerta de acceso de goma.
3. Deslice el alojamiento de la tarjeta SIM hacia arriba para desbloquear.
4. Levante el alojamiento de la tarjeta SIM.
5. Levante con cuidado el alojamiento de la tarjeta microSD.
6. Inserte la tarjeta microSD en el alojamiento de la tarjeta.

Alojamiento de la tarjeta microSD

Alojamiento de la tarjeta SIM

Puerta de acceso de goma

NOTA:

Posición correcta de la tarjeta microSD: el conector de la tarjeta (es decir, contactos dorados) debe estar orientado hacia fuera, como se muestra.

7. Baje suavemente el alojamiento de la tarjeta microSD hasta que encaje en su sitio.






Instalación de tarjetas SIM (opcional)

8. Inserte la tarjeta SIM en el alojamiento para tarjetas SIM.

NOTA:


Posición correcta de la tarjeta SIM: el conector de la tarjeta (es decir, área dorada) debe estar orientado hacia fuera con la esquina biselada en dirección opuesta.

9. Baje el alojamiento de la tarjeta SIM.
10. Deslice el alojamiento de la tarjeta SIM hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
11. Cierre la puerta de acceso de goma.
12. Instale la batería.

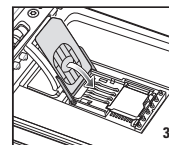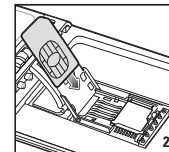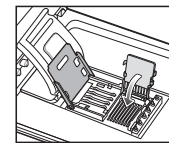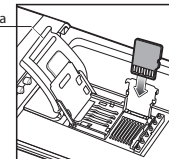

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

1. Suelte la correa de mano.
2. Pulse el botón de encendido hasta que aparezca el menú.
3. Toque Intercambio de batería.
4. Espere a que se apague el LED.
5. Deslice el pestillo de la batería hacia la derecha. Se expulsará la batería ligeramente.
6. Sujete la batería y sáquela del MC67.

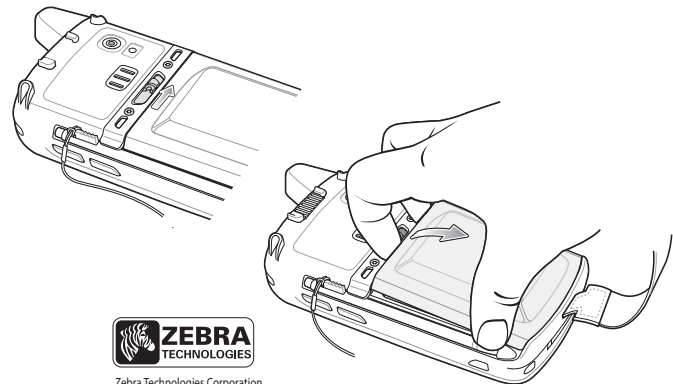

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp.
El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.


© 2015 Symbol Technologies Inc.



MN000114A02ES Revisión A — Mayo 2015

INSTALACIÓN DE BATERÍAS


1. Inserte la batería, con la parte inferior en primer lugar, en el compartimento de la batería.
2. Presione la batería hasta que el pestillo de la batería encaje en su lugar.
3. Vuelva a enganchar la correa de mano.

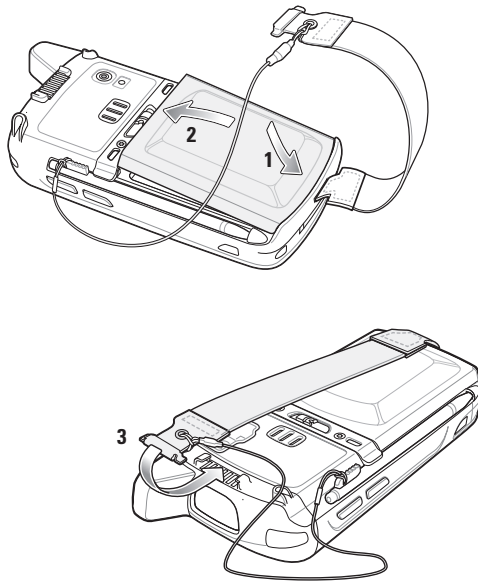


Si desea obtener información adicional, consulte la guía del usuario del MC67 y la guía de integración del MC67 disponibles en: www.zebra.com/support

OPCIONES DE CAPTURA DATOS

Imágenes

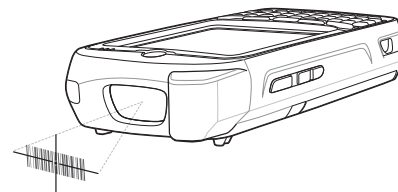

1. Asegúrese de que haya una aplicación abierta y de que un campo de texto esté enfocado (con el cursor de texto en el campo de texto).
2. Enfoque la ventana de salida hacia el código de barras.
3. Mantenga pulsado el botón de escaneo.
4. El patrón de láser rojo se activa para ayudar a la hora de apuntar. Cuando el MC67 descodifique el código de barras, el LED de escaneo/-descodificación se iluminará en verde y se emitirá un pitido.
5. Suelte el botón de escaneo.

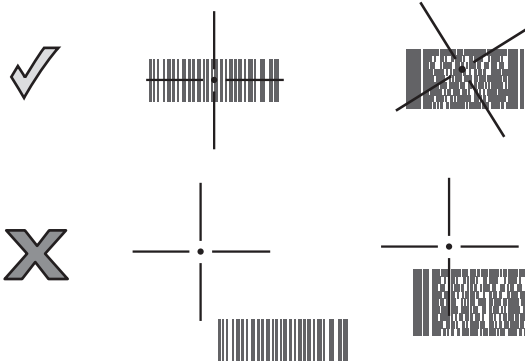

Descodificación con la cámara



1. Asegúrese de que haya una aplicación abierta y de que un campo de texto esté enfocado (con el cursor de texto en el campo de texto).
2. Dirija el MC67 hacia el código de barras.
3. Pulse el botón de escaneo.
4. En la ventana de imágenes, alinee el objetivo rojo con el código de barras. Cuando el MC67 descodifique el código de barras, el LED de escaneo/-descodificación se iluminará en verde y se emitirá un pitido.
5. Suelte el botón de escaneo.

Fotos con la cámara




1. Toque > Cámara.
2. Dirija el MC67 hacia un objeto.
3. Toque el botón del obturador.

Información de GPS

Al utilizar la función GPS del MC67:

- La captación de señales de satélite puede tardar unos minutos. Es recomendable estar en el exterior y con el cielo despejado.
- De lo contrario, la obtención de la señal se prolongará y podría impedir que el MC67 calcule la posición inicial rápidamente.
- Obtenga la señal de satélite antes de moverse.
- Cierre la aplicación GPS cuando no esté en uso.

EVITE POSICIONES FORZADAS DE MUÑECA

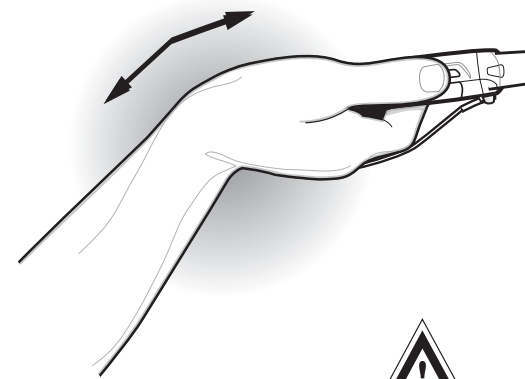

EVITE POSICIONES
FORZADAS DE MUÑECA

