


MC67


SOUS ANDROID™

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

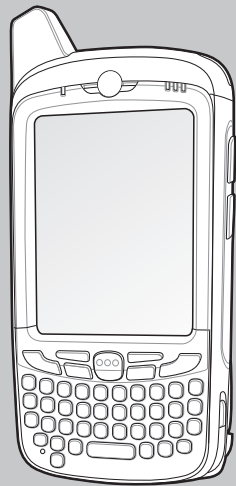


FUNCTIONNALITÉS

Remarque : avant toute utilisation, retirez les films destinés à protéger l'écran tactile, la fenêtre de lecture et le viseur de l'appareil photo.

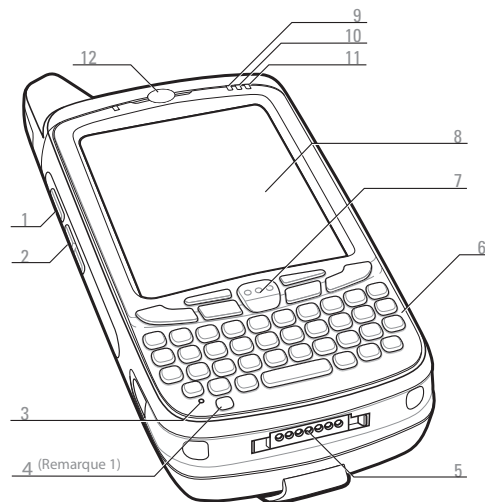

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Bouton de lecture/action | 8 Écran tactile (avec protecteur d'écran) |
| 2 Bouton de volume +/- | 9 LED de capture des données |
| 3 Microphone | 10 LED d'état de la charge/de la batterie |
| 4 Bouton d'alimentation | 11 LED d'état radio WAN |
| 5 Connecteur E/S | 12 Haut-parleur du téléphone |
| 6 Clavier | |
| 7 Bouton de lecture/action | |

Remarque 1 : pour réinitialiser le MC67, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le menu s'affiche, puis sélectionnez Réinitialiser.

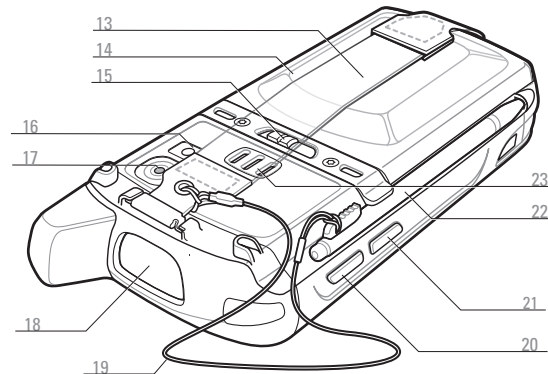

- | | |
|--|-----------------------------|
| 13 Dragonne | 19 Cordon |
| 14 Batterie | 20 Bouton de lecture/action |
| 15 Loquet de la batterie | 21 Bouton Action |
| 16 Flash de l'appareil photo | 22 Stylet |
| 17 Appareil photo | 23 Haut-parleur |
| 18 Fenêtre de lecture (voir la section Options de capture des données) | |


Notifications

LED de capture des données / LED d'état de la radio :


- Vert : décodage réussi
- Vert : RF actif

LED d'état de la charge/de la batterie :

- Clignotement lent orange : batterie en charge
- Orange fixe : batterie chargée
- Clignotement rapide orange : erreur de charge

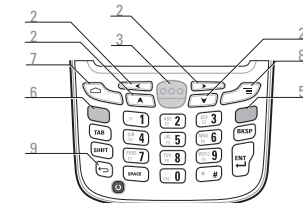

Pavé numérique

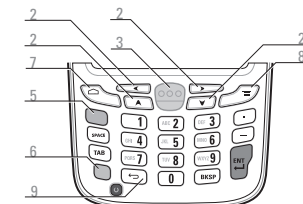

Clavier DSD

Touche bleue


Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions dépendantes des applications, en bleu sur le clavier.

- > Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer cet état, puis appuyez sur une autre touche.

Touche orange

Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères.

- > Appuyez une fois sur la touche orange pour verrouiller le clavier en mode Alpha.
- > Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau sur la touche orange.

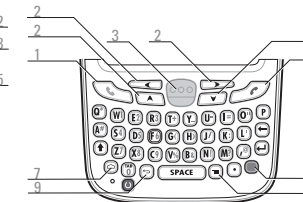

Clavier alphanumérique

Touche orange

Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères.

- > Appuyez une fois sur la touche orange pour verrouiller le clavier en mode Alpha.
- > Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau sur la touche orange.

- | |
|----------------------------|
| 1 Parler |
| 2 Navigation |
| 3 Bouton de lecture/action |
| 4 Fin |
| 5 Touche orange |
| 6 Touche bleue |
| 7 Accueil |
| 8 Menu |
| 9 Retour |

INSTALLATION DE LA CARTE

Installation de la carte microSD (facultatif)

1. Retirez la dragonne.
2. Soulevez le cache en caoutchouc.
3. Faites glisser le support de la carte SIM vers le haut pour le déverrouiller.
4. Soulevez le support de carte SIM.
5. Soulevez le support de la carte microSD avec précaution.
6. Insérez la carte microSD dans son support.

Cache en caoutchouc

REMARQUE :

Positionnement correct de la carte microSD : le connecteur de la carte (contacts dorés) doit être orienté vers le bas.

7. Faites glisser avec précaution le support de la carte microSD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Installation de la carte SIM (facultatif)

8. Insérez la carte SIM dans son support.

REMARQUE :

Positionnement correct de la carte SIM : le connecteur de la carte (contacts dorés) doit être visible, coin biseauté vers l'extérieur.

9. Abaissez le support de la carte SIM.
10. Faites coulisser le support de la carte SIM vers le bas pour le verrouiller.
11. Refermez le cache d'accès en caoutchouc.
12. Installez la batterie.

Support de carte microSD


Support de carte SIM

2

3

RETRAIT DE LA BATTERIE

1. Détachez la dragonne.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le menu s'affiche.
3. Appuyez sur Changer la batterie.
4. Attendez que le voyant rouge s'éteigne.
5. Faites coulisser le loquet de la batterie vers la droite. La batterie se soulève légèrement.

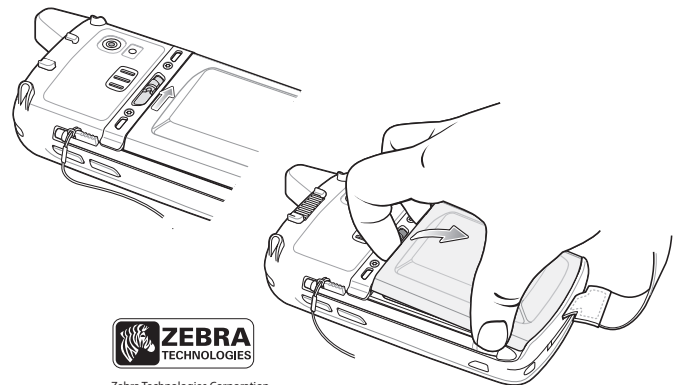

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp.
Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.


© 2015 Symbol Technologies Inc.



MN000114A02FR Rév. A - Mai 2015

INSTALLATION DE LA BATTERIE


1. Insérez la batterie en plaçant sa partie inférieure en premier dans le compartiment de la batterie.
2. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que le loquet se mette en place.
3. Remplacez la dragonne.

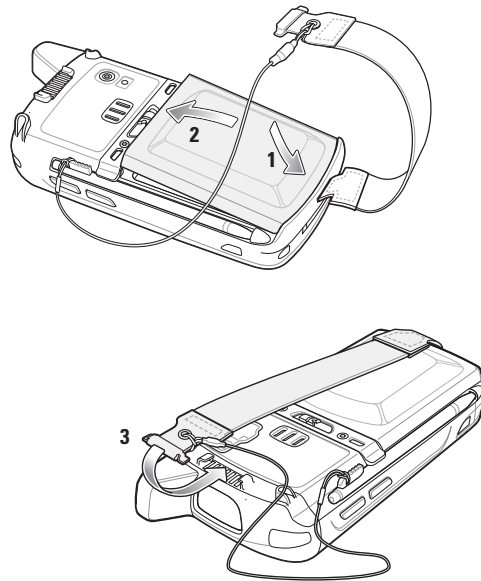


Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du MC67 et au Guide d'intégration du MC67 disponible à l'adresse : www.zebra.com/support

OPTIONS DE CAPTURE DES DONNÉES

Imagerie

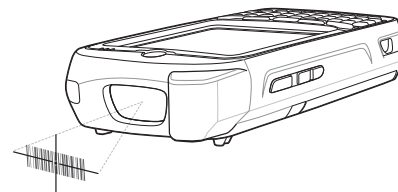

1. Assurez-vous qu'une application est lancée et qu'un champ de texte est sélectionné (c'est-à-dire que le curseur se trouve dans le champ de texte).
2. Pointez la fenêtre de lecture vers le code-barres.
3. Appuyez longuement sur le bouton de lecture.
4. La trame de visée laser rouge s'active afin de faciliter la visée. Lorsque le MC67 a décodé le code-barres, le voyant de lecture/décodage devient vert et un bip retentit.
5. Relâchez le bouton de lecture.

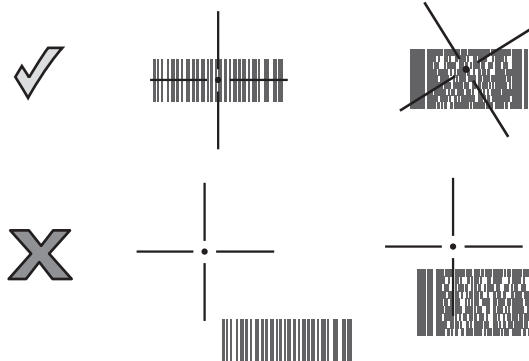

Décodage via l'appareil photo



1. Assurez-vous qu'une application est lancée et qu'un champ de texte est sélectionné (c'est-à-dire que le curseur se trouve dans le champ de texte).
2. Pointez le MC67 vers le code-barres.
3. Appuyez sur le bouton de lecture.
4. Sur l'écran, alignez la cible rouge sur le code-barres. Lorsque le MC67 a décodé le code-barres, le voyant de lecture/décodage devient vert et un bip retentit.
5. Relâchez le bouton de lecture.

Photo via l'appareil photo




1. Appuyez sur > Appareil photo.
2. Pointez le MC67 vers un objet.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur.

Informations GPS

Lorsque vous utilisez la fonction GPS du MC67 :

- L'acquisition du signal satellite peut prendre plusieurs minutes. Placez-vous de préférence en extérieur et privilégiez un accès dégagé au ciel.
- Si ces conditions ne sont pas réunies, cela peut augmenter le délai d'acquisition et empêcher le MC67 de calculer rapidement la position initiale.
- Détectez un signal satellite avant de vous déplacer.
- Quittez l'application GPS lorsque vous ne l'utilisez pas.

ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

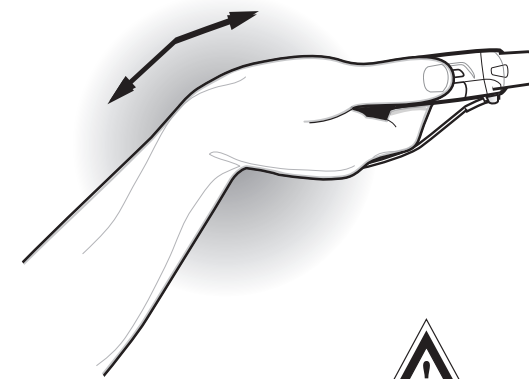

ÉVITER LES TORSIONS
DE POIGNET

