


MC67


S OPERACIJSKIM SUSTAVOM ANDROID™

OSNOVNE UPUTE

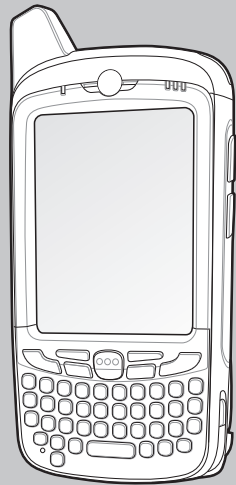


ZNAČAJKE

Napomena: Prije upotrebe skinite zaštitnu foliju koja pokriva dodirni zaslon, izlazni prozorčić i prozor fotoaparata.

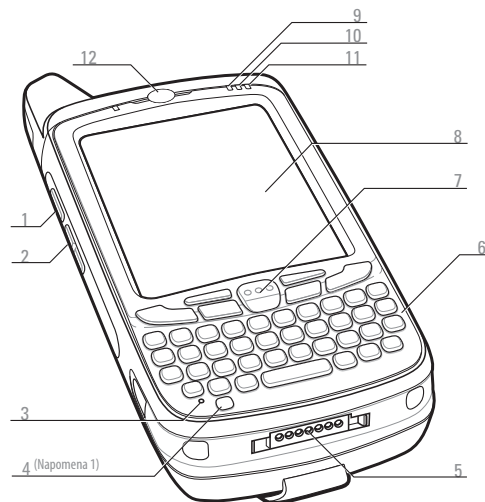

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 Tipka za skeniranje/akciju | 8 Dodirni zaslon (sa zaštitnom folijom) |
| 2 Tipka gore/dolje | 9 LED indikator snimanja podataka |
| 3 Mikrofon | 10 LED indikator punjenja / statusa baterije uređaja |
| 4 Tipka za uključivanje/isključivanje | 11 LED indikator statusa WAN radija |
| 5 U/I priključak | 12 Zvučnik telefona |
| 6 Tipkovnica | |
| 7 Tipka za skeniranje/akciju | |

Napomena 1: Kako biste ponovo postavili MC67, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je dok se ne prikaže izbornik i zatim odaberite **Reset** (Ponovo postavi).

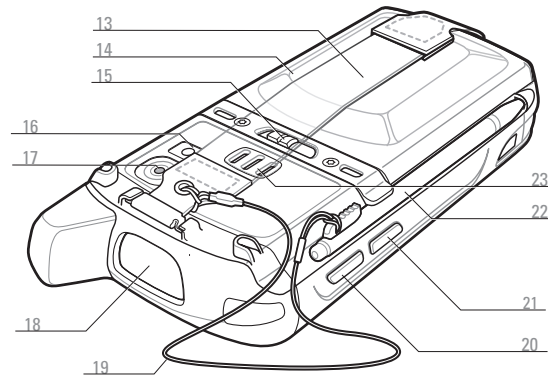



- | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13 Traka za nošenje oko ruke | 19 Uzica |
| 14 Baterija | 20 Tipka za skeniranje/akciju |
| 15 Zasun baterije | 21 Tipka za akciju |
| 16 Bljeskalica fotoaparata | 22 Pisaljka |
| 17 Fotoaparata | 23 Zvučnik |
| 18 Izlazni prozorčić (pogledajte Opcije za snimanje podataka) | |

Obavijesti

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| LED indikator snimanja podataka: | LED indikator statusa radiouređaja: |
| • Zeleno: pravilno dekodiranje | • Zeleno: RF veza je aktivna |


LED indikator punjenja / statusa baterije uređaja:

- Sporo treperi narančasto: punjenje baterije
- Svijetli narančasto: baterija je napunjena
- Brzo bljeska narančasto: pogreška prilikom punjenja

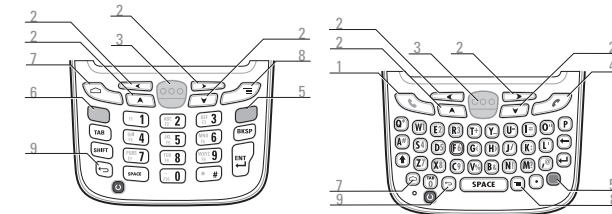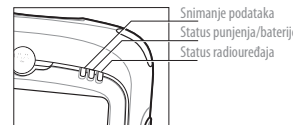

Numerička tipkovnica

Alfanumerička tipkovnica

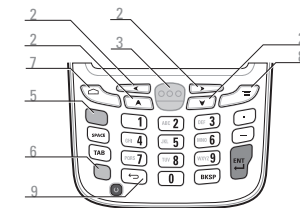

DSD tipkovnica

Plava tipka

Ovu tipku koristite za pristup funkcijskim tipkama koje ovise o aplikaciji, a naznačene su plavom bojom.

- > Jednom pritisnite plavu tipku kako biste aktivirali ovo stanje, a zatim pritisnite drugu tipku.

Narančasta tipka

Pomoću ove tipke pristupite sekundarnom sloju znakova

- > Jednom pritisnite narančastu tipku kako biste zaključali tipkovnicu u alfa stanju.
- > Drugi put pritisnite narančastu tipku kako biste se vratili u normalno stanje.

Narančasta tipka

Pomoću ove tipke pristupite sekundarnom sloju znakova.




- > Jednom pritisnite narančastu tipku kako biste zaključali tipkovnicu u alfa stanju.
- > Drugi put pritisnite narančastu tipku kako biste se vratili u normalno stanje.

- | |
|------------------------------|
| 1 Razgovor |
| 2 Navigacija |
| 3 Tipka za skeniranje/akciju |
| 4 Kraj |
| 5 Narančasta tipka |
| 6 Plava tipka |
| 7 Početni zaslon |
| 8 Izbornik |
| 9 Natrag |

UMETANJE KARTICE

Umetanje microSD kartice (dodatno)

1. Odvojite traku za nošenje oko ruke.
2. Podignite gumenu pristupna vrata.
3. Gurnite držač SIM kartice prema gore kako biste ga otključali.
4. Podignite držač SIM kartice.
5. Pažljivo podignite držač microSD kartice.
6. Umetnite microSD karticu u držač kartice.

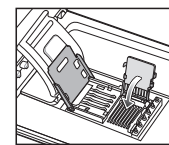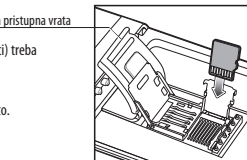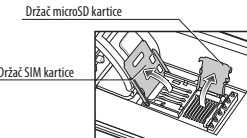


Umetanje SIM kartice (dodatno)


8. Umetnite SIM karticu u držač SIM kartice.

NAPOMENA:

Pravilan položaj SIM kartice—priključak kartice (tj. područje zlatne boje) treba biti okrenut prema van tako da kosi rub bude okrenut prema van.

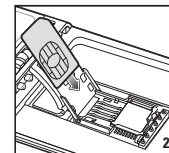


9. Spustite držač SIM kartice.
10. Pomaknite držač SIM kartice prema dolje tako da sjedne na mjesto.
11. Zatvorite gumenu pristupna vrata.
12. Umetnite bateriju.

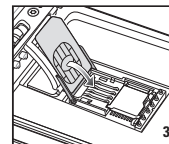

VAĐENJE BATERIJE

1. Odvojite traku za ruku.
2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je dok se ne prikaže izbornik.
3. Dodirnite opciju **Battery Swap** (Zamjena baterije).
4. Pričekajte da se crveni LED indikator isključi.
5. Pomaknite zasun baterije udesno. Baterija će malo iskočiti.
6. Uхватite bateriju i izvadite je iz uređaja MC67.

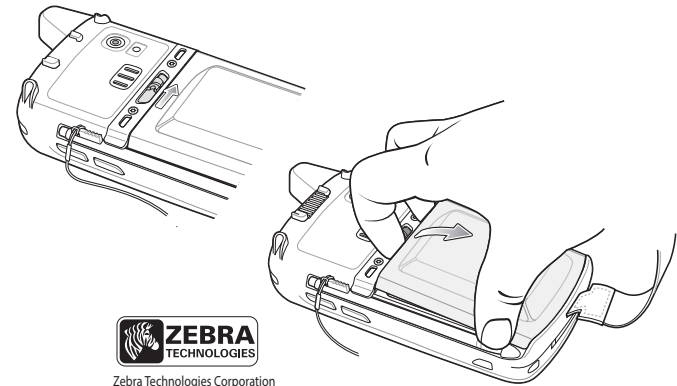

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Riječ Zebra i grafički prikaz glave zebre registrirani su zaštitni znakovi tvrtke ZIH Corp.
Logotip Symbol registrirani je zaštitni znak tvrtke Symbol Technologies, Inc., koja je dio tvrtke Zebra Technologies.


© 2015 Symbol Technologies Inc.



MN000114A02HR prerađeno izdanje A – Svibanj 2015.

UMETANJE BATERIJE


1. Umetnite bateriju, najprije donjim dijelom, u odjeljak za bateriju.
2. Pritišćite bateriju dok jezičac baterije ne sjedne na mjesto.
3. Vratite traku za nošenje oko ruke.

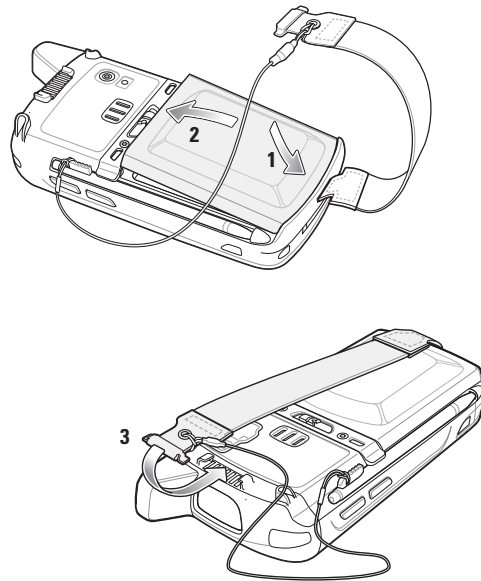

Više informacija potražite u Korisničkom priručniku za MC67 i Vodiču za integraciju za MC67 koji su dostupni na web-stranici:
www.zebra.com/support

OPCIJE ZA SNIMANJE PODATAKA

Snimanje slike

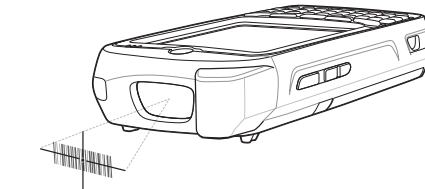

1. Provjerite je li aplikacija otvorena i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
2. Usmjerite izlazni prozorčić prema crtičnom kodu.
3. Pritisnite i zadržite tipku za **skeniranje**.
4. Uključit će se crveni laserski nišan koji pomaže prilikom ciljanja. Kada MC67 dekodira crtični kôd, LED indikator skeniranja/dekodiranja početak će svijetliti zeleno i uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.
5. Otpustite tipku za **skeniranje**.



Dekodiranje fotoaparatom



1. Provjerite je li aplikacija otvorena i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
2. Usmjerite MC67 prema crtičnom kodu.
3. Pritisnite tipku za **skeniranje**.
4. U prozoru sa slikom postavite crvenu metu preko crtičnog koda. Kada MC67 dekodira crtični kôd, LED indikator skeniranja/dekodiranja početak će svijetliti zeleno i uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.
5. Otpustite tipku za **skeniranje**.

Snimanje fotografije fotoaparatom



1. Dodirnite > **Camera** (Fotoaparati).
2. Usmjerite MC67 prema objektu.
3. Dodirnite tipku zatvarača.

GPS informacije

Prilikom upotrebe GPS značajke uređaja MC67:

- Primanje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Najbolje je biti na otvorenom gdje imate čist i nesmetan pogled na nebo.
- Ako nešto zaklanja pogled na nebo, uspostavljanje veze može trajati mnogo duže, a uslijed toga MC67 neće moći brzo izračunati početni položaj.
- Nemojte se micati prije nego što primite satelitski signal.
- Zatvorite GPS aplikaciju kada je ne koristite.

NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB



NEMOJTE PREVIŠE
SAVIJATI ZGLOB

