



MC67 CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID™ GUIDA RAPIDA

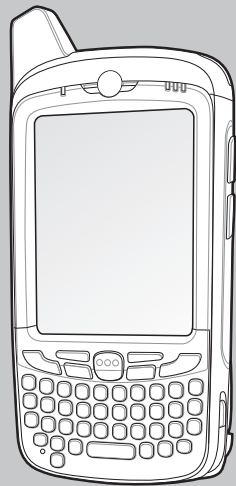


CARATTERISTICHE

Nota: prima dell'utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva che copre il touchscreen, la finestra di uscita e la finestra della fotocamera.

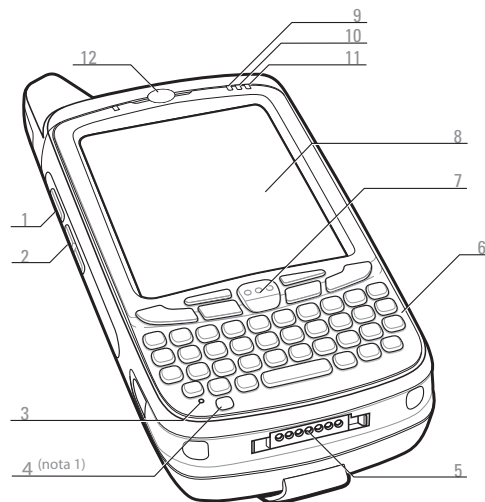

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Pulsante di scansione/azione | 7 Pulsante di scansione/azione |
| 2 Pulsante su/giù | 8 Touchscreen (con proteggi-schermo) |
| 3 Microfono | 9 LED di acquisizione dati |
| 4 Pulsante di accensione | 10 LED di stato della batteria/ricarica |
| 5 Connettore I/O | 11 LED di stato della radio WAN |
| 6 Tastierino | 12 Altoparlante del telefono |

Nota 1: per ripristinare il dispositivo MC67, premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzato il menu, quindi selezionare Ripristino.

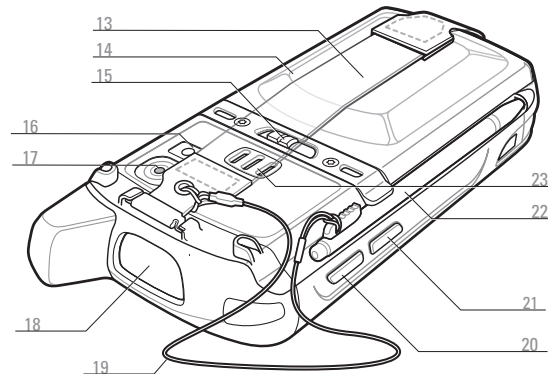


- | | |
|---|---------------------------------|
| 13 Fascetta da mano | 19 Tethering |
| 14 Batteria | 20 Pulsante di scansione/azione |
| 15 Fermo della batteria | 21 Pulsante di azione |
| 16 Flash della fotocamera | 22 Stilo |
| 17 Fotocamera | 23 Altoparlante |
| 18 Finestra di uscita (vedere Opzioni di acquisizione dei dati) | |

Notifiche


LED di acquisizione dati: LED di stato della radio:
● Verde: decodifica riuscita ● Verde: RF attivo

- LED di stato della batteria/ricarica:
- Ambra - Lampeggiamento lento: ricarica della batteria in corso
 - Ambra - Fisso: ricarica completata
 - Ambra - Lampeggiamento rapido: errore di ricarica

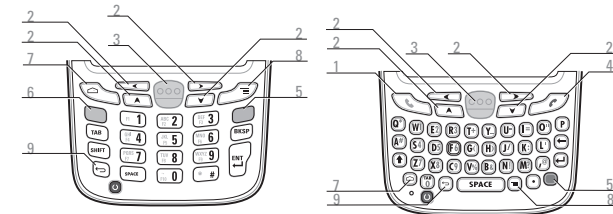

Tastierino numerico

Tastierino alfanumerico

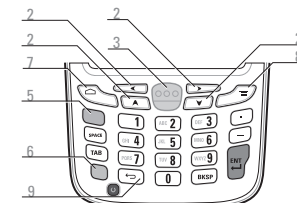

Tastierino DSD

Tasto blu

Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione specifici dell'applicazione, che vengono visualizzati sul tastierino in blu.

- > Premere una volta il tasto blu per attivare questa modalità, quindi selezionare un altro tasto.

Tasto arancione

Utilizzare questo tasto per accedere al livello secondario dei caratteri

- > Premere una volta il tasto arancione per bloccare il tastierino nello stato alfabetico.
- > Premere il tasto arancione una seconda volta per tornare allo stato normale.

Tasto arancione

Utilizzare questo tasto per accedere al livello secondario dei caratteri.

- > Premere una volta il tasto arancione per bloccare il tastierino nello stato alfabetico.
- > Premere il tasto arancione una seconda volta per tornare allo stato normale.

- | |
|--------------------------------|
| 1 Conversazione |
| 2 Navigazione |
| 3 Pulsante di scansione/azione |
| 4 Fine |
| 5 Tasto arancione |
| 6 Tasto blu |
| 7 Home |
| 8 Menu |
| 9 Indietro |

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA

Installazione della scheda microSD (opzionale)

1. Rimuovere la fascetta da mano.
2. Sollevare lo sportellino di accesso in gomma.
3. Sbloccare lo sportellino del porta-schede SIM facendolo scorrere verso l'alto.
4. Sollevare lo sportellino del porta-schede SIM.
5. Sollevare con cautela lo sportellino del porta-schede microSD.
6. Inserire la scheda microSD nel relativo porta-schede.

Sportellino del porta-schede microSD

Sportellino del porta-schede SIM

Sportellino di accesso in gomma

NOTA

La posizione corretta della scheda microSD è quella in cui il connettore della scheda (ossia, i contatti dorati) è rivolto verso l'esterno, come nella figura.

7. Abbassare delicatamente lo sportellino porta-schede microSD fino a farlo scattare in posizione.

Installazione della scheda SIM (opzionale)

8. Inserire la scheda SIM nel relativo porta-schede.


NOTA

La posizione corretta della scheda SIM è quella in cui il connettore della scheda (ossia, la parte dorata) è rivolto verso l'esterno dalla parte opposta dello spigolo smussato.

9. Abbassare lo sportellino del porta-schede SIM.
10. Far scorrere lo sportellino del porta-schede SIM verso il basso finché non scatta in posizione.
11. Chiudere lo sportellino di accesso in gomma.
12. Inserire la batteria.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1. Sboccare la fascetta da mano.
2. Premere il pulsante di accensione finché non compare il menu.
3. Toccare Battery Swap (Sostituzione batteria).
4. Attendere che il LED rosso si spenga.
5. Far scorrere il fermo della batteria verso destra. La batteria viene espulsa leggermente.
6. Afferrare la batteria e rimuoverla dal dispositivo MC67.

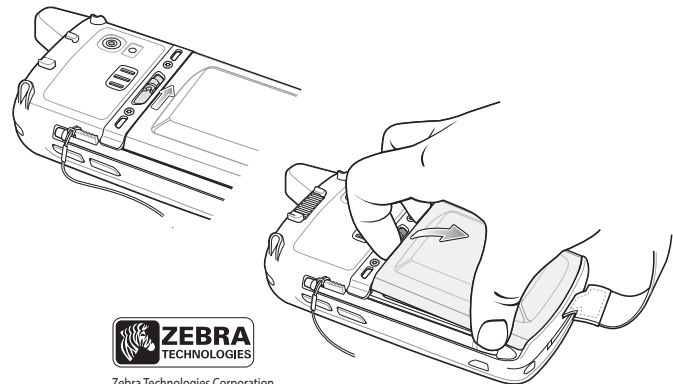

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp.
Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.


© 2015 Symbol Technologies Inc.



MN000114A02IT Rev. A — Maggio 2015

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA


1. Inserire la batteria nell'apposito vano, a partire dal lato inferiore.
2. Premere verso il basso la batteria finché il fermo della batteria non scatta in posizione.
3. Sostituire la fascetta da mano.

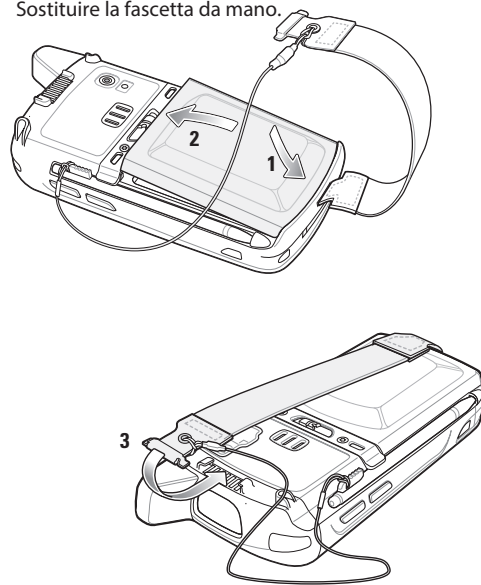


Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del dispositivo MC67 e la relativa guida per l'integratore disponibili all'indirizzo: www.zebra.com/support

OPZIONI DI ACQUISIZIONE DEI DATI

Imaging

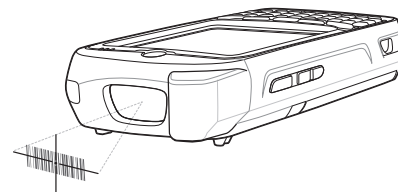

1. Verificare che sia aperta un'applicazione e che il campo di testo sia a fuoco (cursore di testo nel campo di testo).
2. Puntare la finestra di uscita verso il codice a barre.
3. Premere e tenere premuto il pulsante di scansione.
4. Viene visualizzato il reticolo di puntamento laser, di colore rosso, per agevolare la mira. Quando il dispositivo MC67 decodifica il codice a barre, il LED di scansione/decodifica si accende in verde e viene emesso un segnale acustico.
5. Rilasciare il pulsante di scansione.

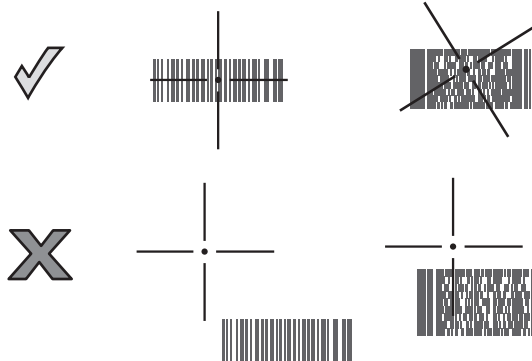

Decodifica tramite fotocamera



1. Verificare che sia aperta un'applicazione e che il campo di testo sia a fuoco (cursore di testo nel campo di testo).
2. Puntare il dispositivo MC67 verso il codice a barre.
3. Premere il pulsante di scansione.
4. Nella finestra dell'immagine, allineare l'obiettivo rosso sul codice a barre. Quando il dispositivo MC67 decodifica il codice a barre, il LED di scansione/decodifica si accende in verde e viene emesso un segnale acustico.
5. Rilasciare il pulsante di scansione.

Scatto di foto tramite fotocamera




1. Toccare > Camera (Fotocamera).
2. Puntare il dispositivo MC67 verso un oggetto.
3. Toccare il pulsante dell'otturatore.

Informazioni sul GPS

Quando si utilizza la funzione GPS del dispositivo MC67:

- La ricezione dei segnali dal satellite potrebbe richiedere alcuni minuti. La ricezione avviene più velocemente se ci si trova all'aperto e non vi sono ostacoli tra l'antenna del dispositivo e il cielo.
- Se sono presenti ostacoli, la ricezione avviene più lentamente e il dispositivo MC67 potrebbe non riuscire a calcolare rapidamente la posizione iniziale.
- Ottenere una correzione dei satelliti prima di spostarsi.
- Spegnerne l'applicazione GPS quando non è in uso.

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

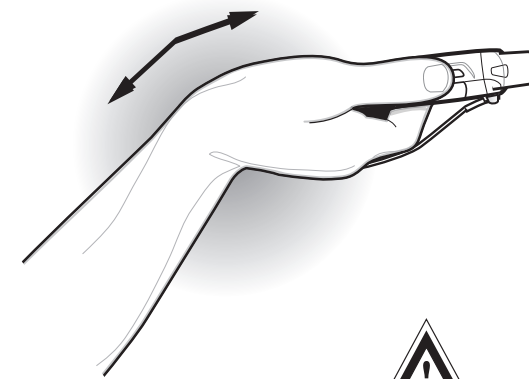

EVITARE DI CREARE
ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

