


# MC67


## COM SO ANDROID™

### GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

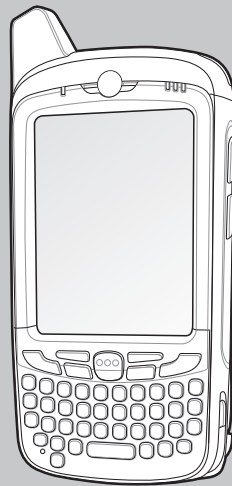


## FUNÇÕES

Nota: antes do uso, remova o filme de proteção utilizado durante o transporte para proteger a tela sensível ao toque, a janela de saída e a janela da câmera.

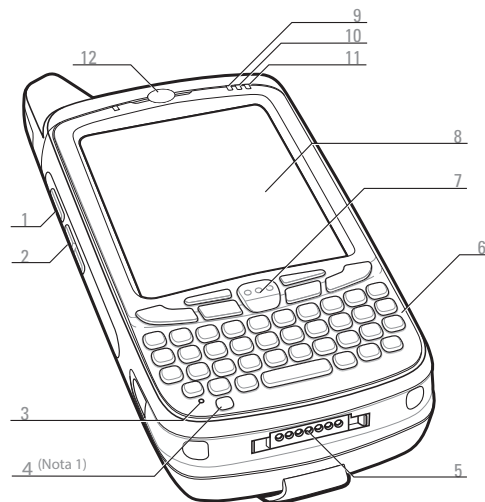

- |  |   |
|--|---|
| 1 Botão Leitura/Ação                         | 7 Botão Leitura/Ação                            |
| 2 Botão de movimentação para cima/para baixo | 8 Tela sensível ao toque (com protetor de tela) |
| 3 Microfone                                  | 9 LED de captura de dados                       |
| 4 Botão Liga/Desliga                         | 10 LED de status da bateria/carga               |
| 5 Conector E/S                               | 11 LED de status WAN do rádio                   |
| 6 Teclado Numérico                           | 12 Microfone do Telefone                        |

Nota 1: para reiniciar o MC67, pressione e segure o botão liga/desliga até que o menu seja exibido e, em seguida, selecione Redefinir.

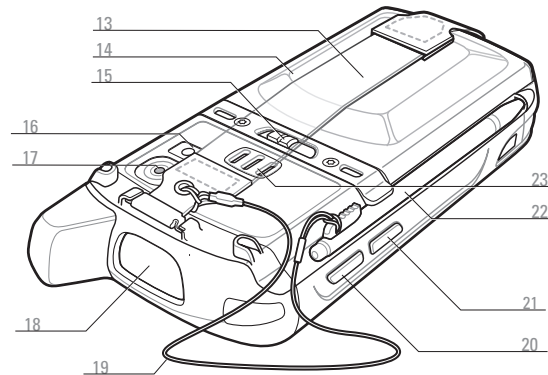

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 13 Alça   | 19 Correia            |
| 14 Bateria  | 20 Botão Leitura/Ação |
| 15 Trava da bateria   | 21 Botão de ação      |
| 16 Flash da câmera  | 22 Caneta             |
| 17 Câmera   | 23 Alto-falantes      |
| 18 Janela de saída (consulte as opções de captura de dados) |                       |



## Notificações

LED de Captura de Dados: LED de status do rádio:

- Verde: boa decodificação
- Verde: RF ativa


LED de Status da Bateria/Carga:

- Ambar piscando lentamente: bateria recarregando
- Ambar forte: totalmente carregada
- Ambar piscando rapidamente: erro durante carga

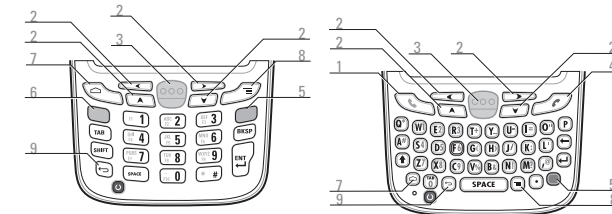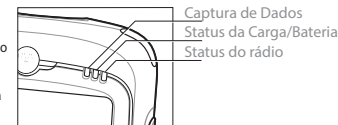

Teclado Numérico

Teclado Alfanumérico

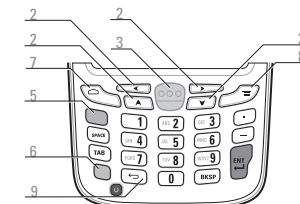

Teclado DSD

### Tecla Azul

Utilize essa tecla para acessar as teclas de função dependentes do aplicativo localizadas em azul no teclado numérico.

- > Pressione a tecla azul uma vez para ativar esse estado, seguida por outra tecla.

### Tecla Laranja

Utilize essa tecla para acessar a camada secundária de caracteres.

- > Pressione a tecla laranja uma vez para bloquear o teclado no estado Alfa.
- > Pressione a tecla laranja pela segunda vez para retornar ao estado normal.

### Tecla Laranja

Utilize essa tecla para acessar a camada secundária de caracteres.

- > Pressione a Tecla laranja uma vez para bloquear o teclado no estado Alfa.
- > Pressione a Tecla laranja pela segunda vez para retornar ao estado normal.

- |                      |
|----------------------|
| 1 Falar              |
| 2 Navegação          |
| 3 Botão Leitura/Ação |
| 4 Desligar           |
| 5 Tecla laranja      |
| 6 Tecla Azul         |
| 7 Início             |
| 8 Menu               |
| 9 Voltar             |

## INSTALAÇÃO DO CARTÃO

### Instalação do Cartão MicroSD (Opcional)

1. Remova a alça de mão.
2. Levante a porta de acesso de borracha.
3. Deslize o suporte do cartão SIM para cima para destravá-lo.
4. Levante o suporte para cartão SIM.
5. Com cuidado, levante o suporte para cartão microSD.
6. Insira o cartão microSD no suporte do cartão.

#### NOTA:

Posição correta do cartão microSD: o conector do cartão (ou seja, os contatos dourados) deve estar posicionado conforme a figura.

7. Abaixe cuidadosamente o suporte do cartão microSD até que ele se encaixe no lugar.


### Instalação do Cartão SIM (Opcional)

8. Insira o cartão SIM no suporte.

#### NOTA:


Posição correta do cartão SIM: o conector do cartão (ou seja, a área dourada) deve estar voltado para fora, com o canto recortado voltado para fora.

9. Abaixe o suporte para cartão SIM.
10. Deslize o suporte do cartão SIM para baixo para travá-lo no lugar.
11. Feche a porta de acesso de borracha.
12. Instale a bateria.

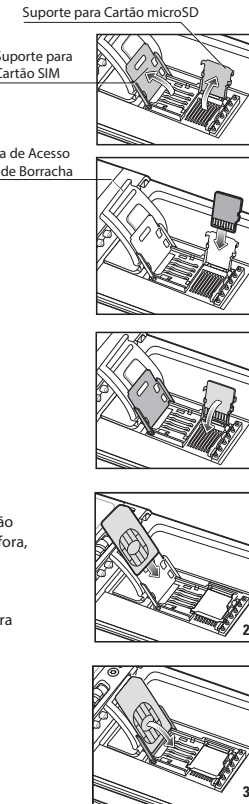

## REMOÇÃO DA BATERIA

1. Destrave a alça.
2. Pressione o botão liga/desliga até que o menu seja exibido.
3. Toque em Trocar Bateria.
4. Aguarde até que o LED vermelho desligue.
5. Deslize a trava da bateria para a direita. A bateria será liberada levemente.
6. Segure a bateria e levante-a do MC67.

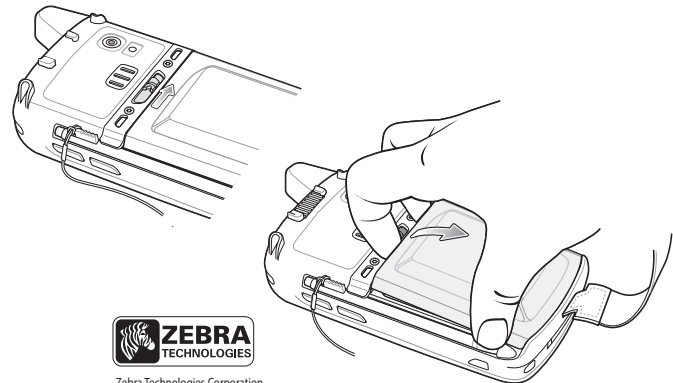

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, U.S.A.  
<http://www.zebra.com>

Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp.  
O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.


© 2015 Symbol Technologies Inc.



MN000114A02BP Rev. A — Maio de 2015

## INSTALAÇÃO DA BATERIA


1. Insira a bateria, pela parte traseira primeiro, no compartimento para bateria.
2. Pressione a bateria para baixo até que a trava se encaixe no lugar.
3. Substitua a alça de mão.

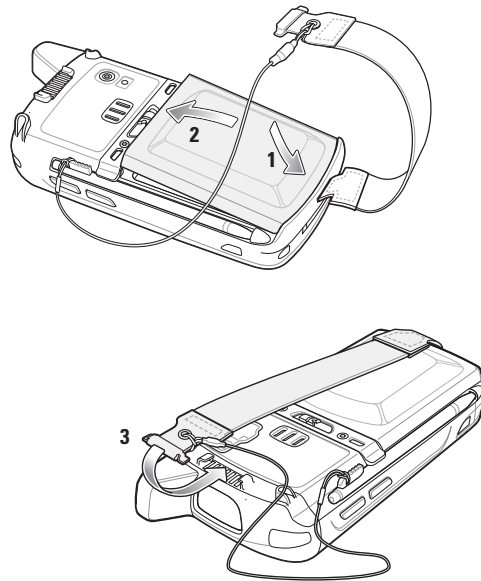




Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário MC67 e o Guia do Integrador MC67 disponível em: [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support)

## OPÇÕES DE CAPTURA DE DADOS

### Captura de imagens

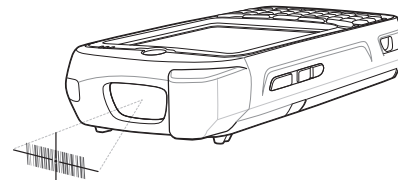

1. Verifique se um aplicativo está aberto e se um campo de texto está em foco (cursor de texto no campo de texto).
2. Aponte a janela de saída para o código de barras.
3. Pressione e mantenha pressionado o botão Leitura.
4. O laser vermelho de pontaria é ligado para auxiliar na pontaria. Quando o MC67 decodificar o código de barras, a luz LED de Leitura/Decodificação ficará verde e será emitido um sinal sonoro.
5. Solte o botão Leitura.

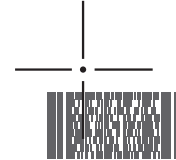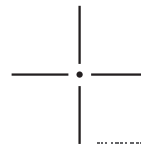

### Decodificação com a câmera



1. Verifique se um aplicativo está aberto e se um campo de texto está em foco (cursor de texto no campo de texto).
2. Aponte o MC67 em direção ao código de barras.
3. Pressione o botão Leitura.
4. Na janela da imagem, alinhe o alvo vermelho sobre o código de barras. Quando o MC67 decodificar o código de barras, a luz LED de Leitura/Decodificação ficará verde e será emitido um sinal sonoro.
5. Solte o botão Leitura.

### Fotografias com a câmera




1. Toque em > Câmera.
2. Aponte o MC67 em direção a um objeto.
3. Toque no botão disparador.

### Informações sobre o GPS

Quando utilizar o recurso GPS do MC67:

- Pode levar alguns segundos para que os sinais de satélite sejam adquiridos. Para obter melhores resultados, posicione-se em um ambiente externo, com vista clara e desobstruída para o céu.
- Sem uma visão clara, pode levar mais tempo para que os sinais de satélite sejam adquiridos, impossibilitando que o MC67 compute com rapidez a posição inicial.
- Obtenha um suporte para satélite antes da movimentação.
- Desligue o aplicativo GPS quando não estiver em uso.

## EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

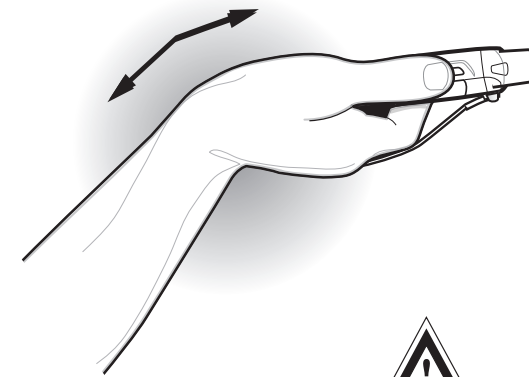

EVITE TORÇÕES  
EXTREMAS DO PULSO

