

Nota 1: para restablecer el MC67, mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco (5) segundos.

- 13 Correa de mano
- 14 Batería
- 15 Pestillo de la batería
- 16 Flash de la cámara (opcional)
- 17 Cámara (opcional)
- 18 Ventana de salida (consulte Opciones de captura de datos)

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| LED de escaneo/descodificación: | LED de estado de la radio: |
| • Verde: decodificación correcta | • Verde: RF activo |

- Ámbar, parpadeo lento: batería en carga
- Ámbar fijo: carga completa
- Ámbar, parpadeo rápido: error de carga

- 19 Correa
- 20 Botón de escaneo/acción
- 21 Botón de acción
- 22 Lápiz
- 23 Altavoz

- T

- Utilice esta tecla para acceder a las teclas de función que aparecen en el teclado en azul.
 - > Pulse la tecla azul una vez para activar este estado, seguida de otra tecla.
- ## Tecla naranja
- Utilice esta tecla para acceder al nivel secundario de caracteres.
- > Pulse la tecla naranja una vez para bloquear el teclado en estado Alfa.
 - > Pulse la tecla naranja una segunda vez para volver al estado normal.

- 1 Hablar
- 2 Navegación
- 3 Tecla multifunción
- 4 Botón de escaneo/acción
- 5 Fin

- Teclado alfanumérico

- Se usa la tecla azul una vez para activar este estado temporalmente, seguida de otra tecla.

- Se usa la tecla naranja una vez para activar este estado temporalmente, seguida de otra tecla.

-

- 6 Tecla naranja
- 7 Retroiluminación
- 8 Tecla azul
- 9 Aceptar
- 10 Menú de inicio

Instalación de tarjetas microSD (opcional)

1. Retire la correa de mano.
2. Levante la puerta de acceso de goma.
3. Deslice el alojamiento de la tarjeta SIM hacia arriba para desbloquear.
4. Levante el alojamiento de la tarjeta SIM.
5. Levante con cuidado el alojamiento de la tarjeta microSD.
6. Inserte la tarjeta microSD en el alojamiento de la tarjeta

Posición correcta de la tarjeta microSD: el conector de la tarjeta (es decir, contactos dorados) debe estar orientado hacia fuera, como se muestra.

7. Baje suavemente el alojamiento de la tarjeta microSD hasta que encaje en su sitio.

Instalación de tarjetas SIM (opcional)

- 8.** Inserte la tarjeta SIM en el alojamiento para tarjetas SIM.

Posición correcta de la tarjeta SIM: el conector de la tarjeta (es decir, área dorada) debe estar orientado hacia fuera con la esquina biselada en dirección opuesta.

9. Baje el alojamiento de la tarjeta SIM.
10. Deslice el alojamiento de la tarjeta SIM hacia abajo para bloquear en su sitio.
11. Cierre la puerta de acceso goma.
12. Instale la batería.

1. Inserte la batería, con la parte inferior en primer lugar, en el compartimento de la batería.
2. Presione hacia abajo la batería hasta que el pestillo de la batería se ajuste en su posición.
3. Sustituya la correa de mano.

Mediante la base USB de una ranura

Utilice la base USB de una ranura o las bases de cuatro ranuras (sólo carga o Ethernet) para cargar la batería en el MC67.

También puede cargar una batería de repuesto con la base de una ranura.

- D** LED de estado de carga/batería
- Ámbar, parpadeo lento = en carga
 - Ámbar fijo = carga completa
 - Ámbar, parpadeo rápido = error de carga

Mediante las bases de cuatro ranuras


Mediante el cargador batería de repuesto de cuatro ranuras

Utilice el cargador de batería de cuatro ranuras para cargar las baterías por separado.

Nota:
La batería de 3600 mAh
se carga en menos de
seis horas.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

1. Si el MC67 se encuentra en modo de suspensión, pulse el botón de encendido para activarlo.
2. Pulse el botón de encendido para poner el MC67 en modo de suspensión.
3. Pulse **Safe Battery Swap (Intercambio de batería seguro)**.
4. Espere a que el LED de captura de datos se vuelva rojo y se apague después.
5. Cuando el LED se apague, retire la correa de mano.
6. Deslice el pestillo de la batería hacia la derecha. Se expulsará la batería ligeramente.
7. Sujete la batería y sáquela del MC67.

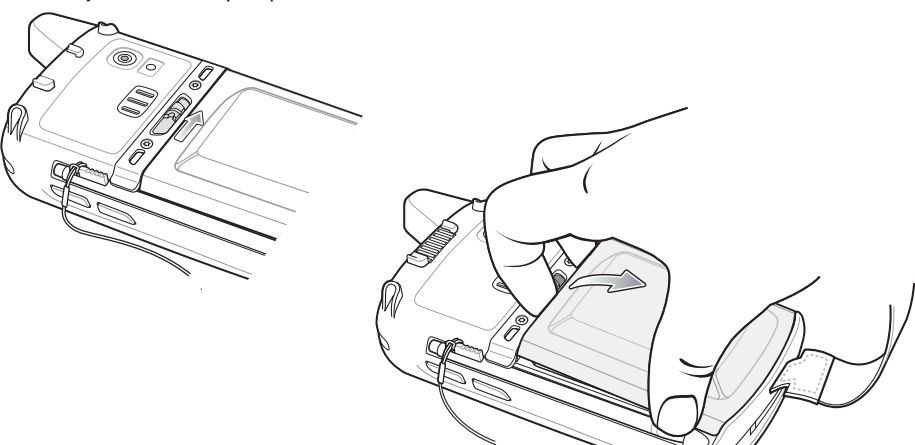

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp.
El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-161172-05ES Rev. A, Marzo de 2015


MC67NA GUÍA RÁPIDA DE INICIO

COMUNICACIÓN

Instalación del software de sincronización

Descargue Microsoft® ActiveSync® (Windows® XP) o Centro de dispositivos de Windows Mobile (Windows 7) en <http://www.microsoft.com> y siga las instrucciones de instalación en el ordenador principal.

Comunicación con el sistema principal

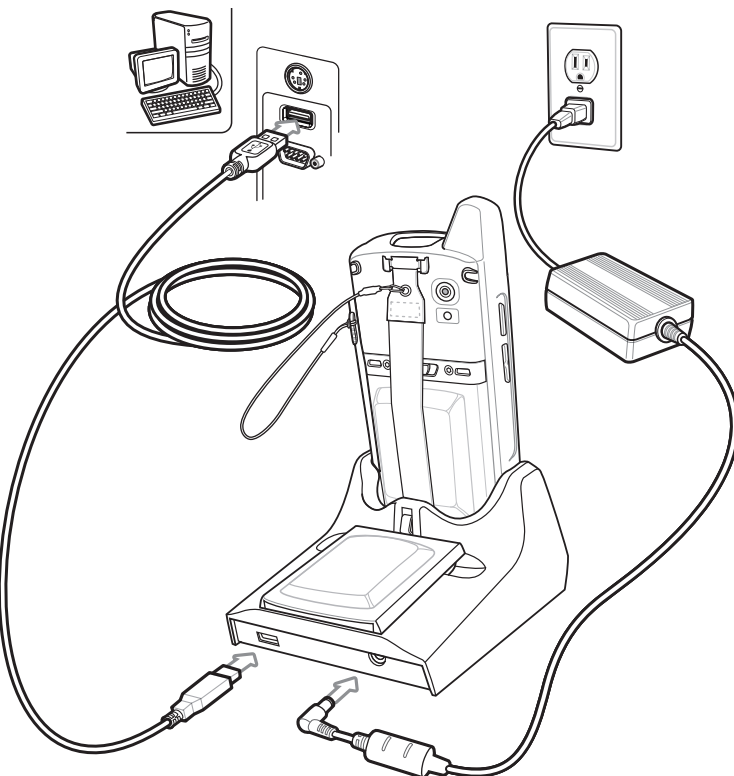

Creación de una asociación

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión entre el MC67 y el ordenador principal.

<http://www.zebra.com/MC67>

ACCESORIOS

Protector de pantalla


Zebra recomienda el uso continuado de un protector de pantalla para minimizar el desgaste y el deterioro. Los protectores de pantalla aumentan la utilidad y la durabilidad de las pantallas táctiles.

Entre las ventajas se incluyen las siguientes:


- Protección contra arañazos y hendiduras
- Superficie táctil y para escritura duradera con efecto táctil
- Resistencia a la abrasión y los productos químicos
- Reducción de reflejos
- Conservación de la pantalla del dispositivo como nueva
- Instalación rápida y sencilla.

El hecho de no utilizar un protector de pantalla puede afectar a la cobertura de la garantía.
Su MC67 ya tiene aplicado un protector de pantalla inicial.
Póngase en contacto con el responsable comercial local o con Zebra para obtener más información y detalles sobre la compra.
Número de pieza: protector de pantalla KT-67525-01R 3/paq.


Base sólo de carga de cuatro ranuras Base Ethernet de cuatro ranuras

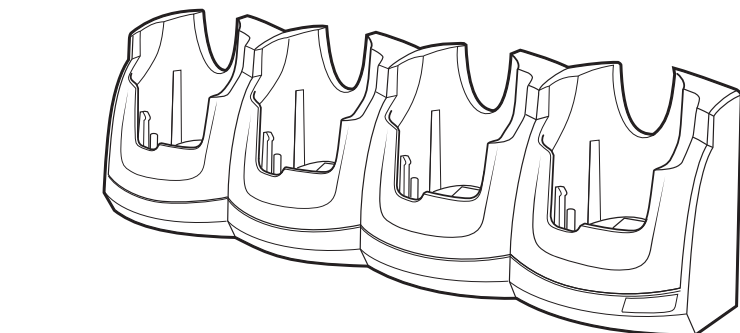


Cargador de batería de cuatro ranuras

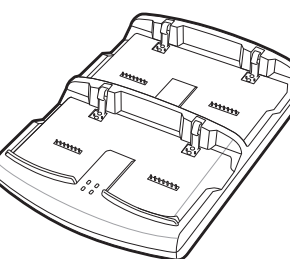

Cable sólo de carga

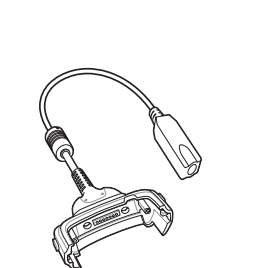


Cable de carga/USB

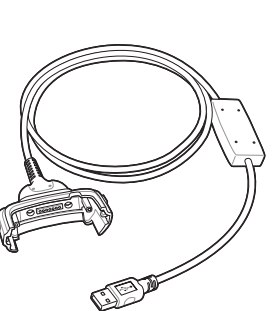


Lector de banda magnética




Base USB de una ranura

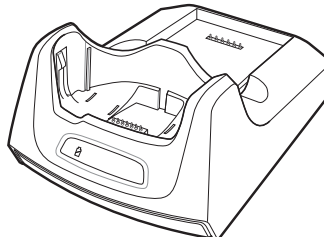


Base para vehículos

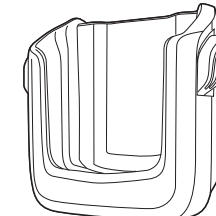


Mango accionador

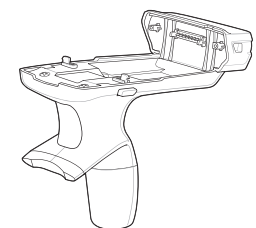

Cable de carga automática

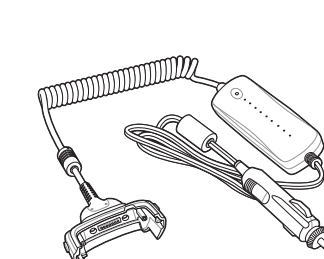


Soporte para vehículos

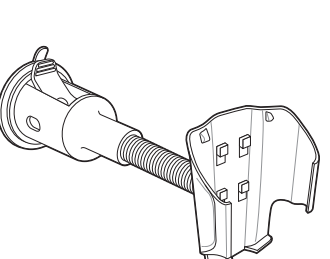


OPCIONES DE CAPTURA DATOS


Imágenes

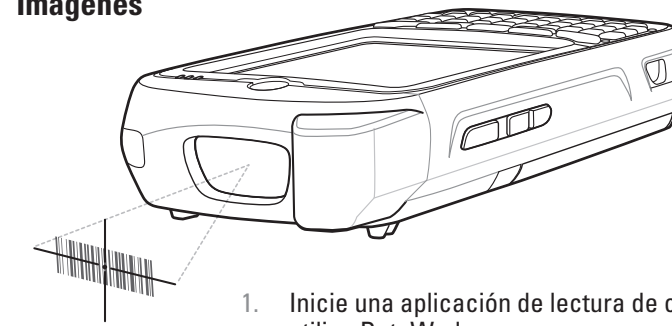

1. Inicie una aplicación de lectura de códigos de barras o utilice DataWedge.
2. Enfoque la ventana de salida hacia el código de barras.
3. Mantenga pulsado el botón de **escaneo**.
4. El patrón de láser rojo se activa para ayudar a la hora de apuntar. Cuando el MC67 descodifique el código de barras, el LED de escaneo/descodificación se iluminará en verde y se emitirá un pitido.
5. Suelte el botón de **escaneo**.

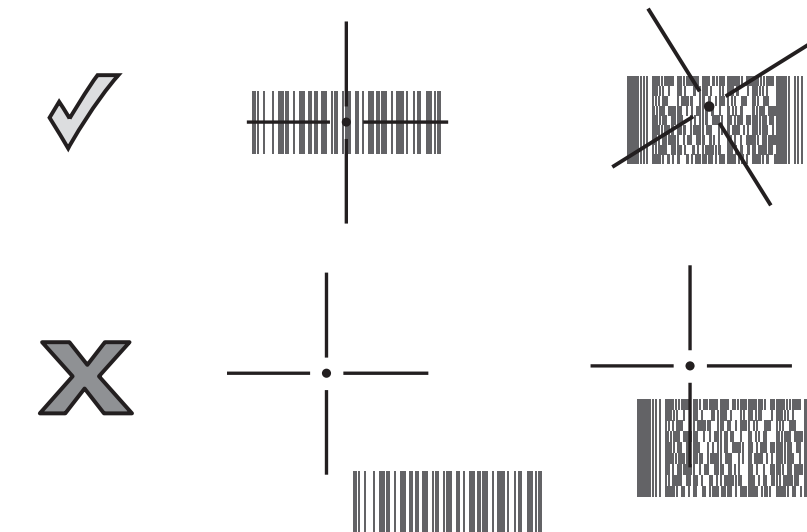


Descodificación con la cámara

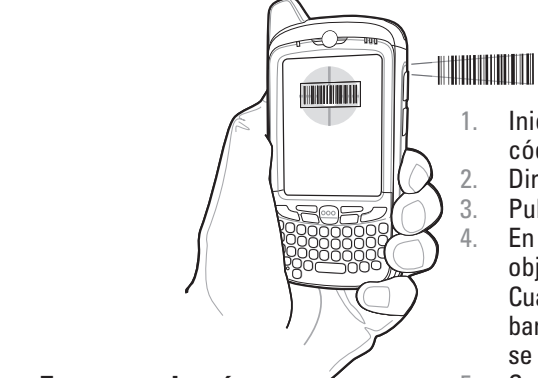

1. Inicie una aplicación de lectura de códigos de barras o utilice DataWedge.
2. Dirija el MC67 hacia el código de barras.
3. Pulse el botón de **escaneo**.
4. En la ventana de imágenes, alinee el objetivo rojo con el código de barras. Cuando el MC67 descodifique el código de barras, el LED de escaneo/descodificación se iluminará en verde y se emitirá un pitido.
5. Suelte el botón de **escaneo**.

Fotos con la cámara

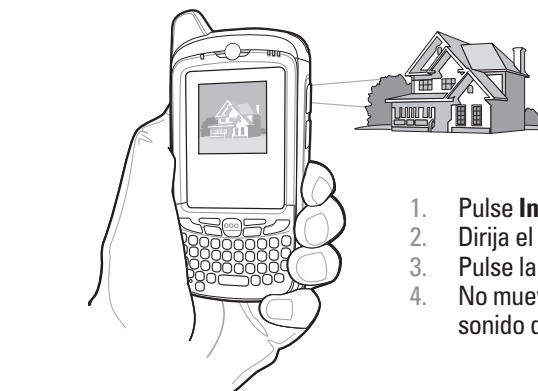


1. Pulse **Inicio > Imágenes y vídeos > Cámara**.
2. Dirija el MC67 hacia un objeto.
3. Pulse la tecla Intro.
4. No mueva el MC67 hasta que se escuche el sonido del obturador.

Información de GPS

Al utilizar la función GPS del MC67:

- La captación de señales de satélite puede tardar unos minutos. Es mejor permanecer en el exterior y tener una vista clara y despejada del cielo.
- Sin una vista clara, la captación requerirá mucho más tiempo y es posible que el MC67 no pueda calcular la posición inicial rápidamente.
- Obtenga la señal de satélite antes de moverse.
- Cierre la aplicación GPS cuando no esté en uso.

EVITAR ÁNGULOS DE MUÑECA EXTREMOS

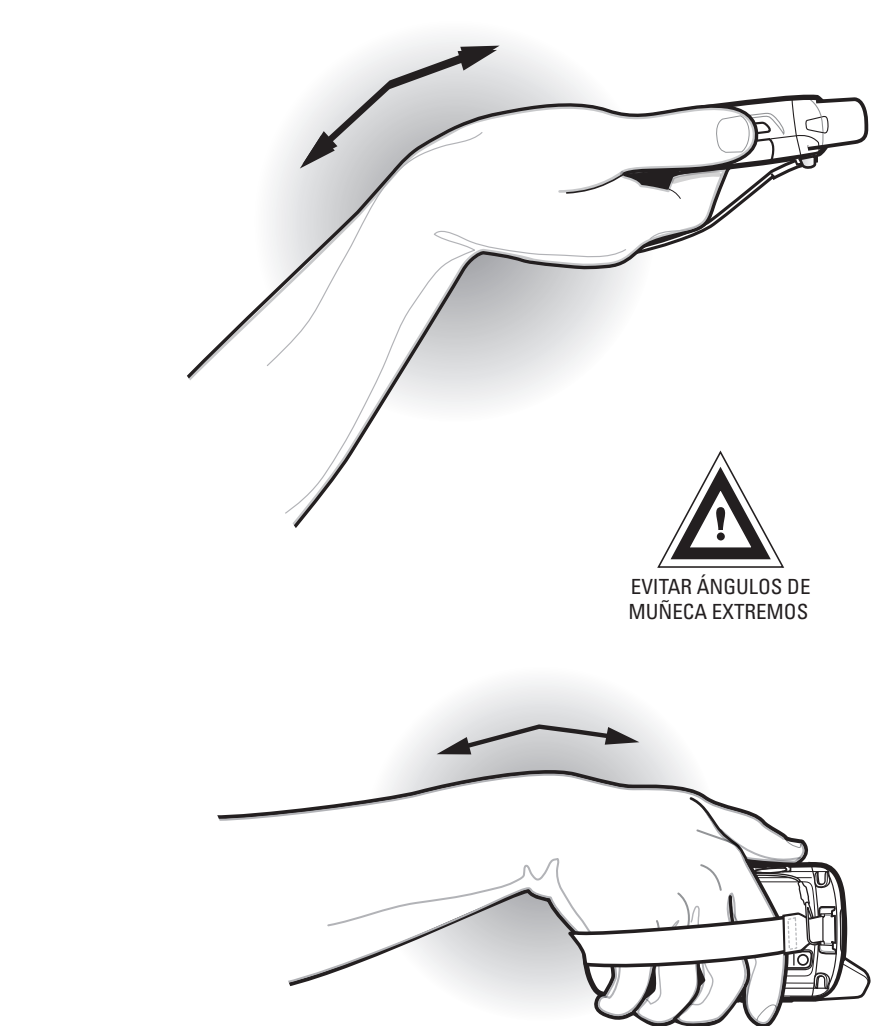

EVITAR ÁNGULOS DE MUÑECA EXTREMOS