


MC75A

Osnovne upute



ZNAČAJKE

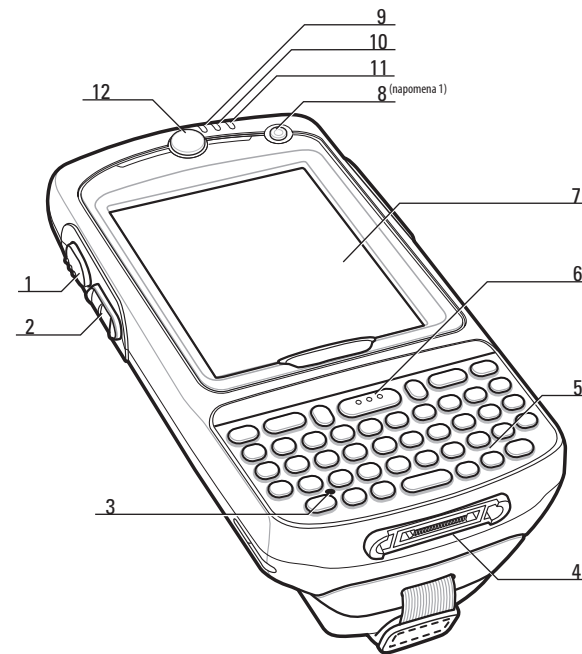

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 Gumb za skeniranje/akciju | 7 Zaslón osjetljiv na dodir (sa zaštitnom folijom) | 10 LED indikator punjenja / statusa baterije |
| 2 Gumb gore/dolje | 8 Gumb za uključivanje / isključivanje | 11 LED indikator statusa radija (samo MC75A6/8) |
| 3 Mikrofon | 9 LED indikator skeniranja / dekodiranja | 12 Prijemnik |
| 4 U/I priključak | | |
| 5 Tipkovnica | | |
| 6 Gumb za skeniranje/akciju | | |

Napomena 1: Za ponovno pokretanje uređaja MC75A, pritisnite i zadržite gumb za uključivanje / isključivanje pet (5) sekundi.

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 13 Poklopac baterije | 18 Fotoaparát od 3,2 megapiksela (dodatno) | 24 Gumb za skeniranje/akciju |
| 14 Traka za nošenje oko ruke | 19 Zvučnik | 25 Akcijski gumb |
| 15 Otvor za traku za nošenje oko ruke | 20 Prozor senzora za skeniranje (pogledajte Opcije snimanja podataka) | 26 Držák stražnje strane kućišta |
| 16 Priključak za slušalice | 21 Antena | 27 Poklopac otvora za memorijsku karticu |
| 17 Bljeskalica fotoaparata (dodatno) | 22 Pisljka | 28 IrDA prozor |
| | 23 Točka za povezivanje | 29 Jezičák poklopca |

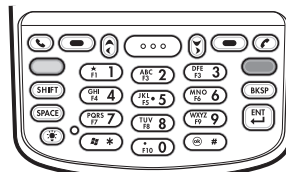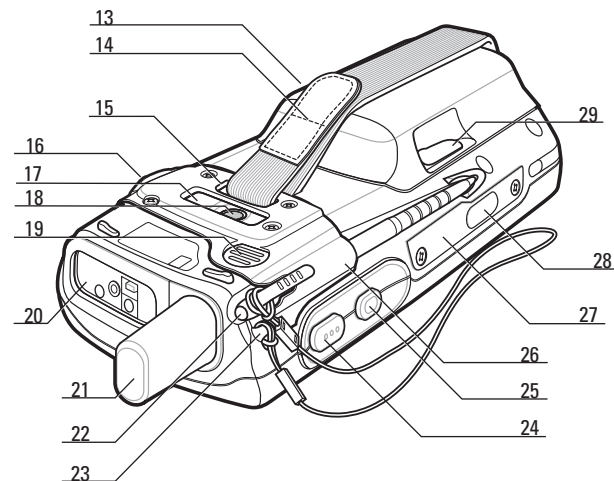

Numerička tipkovnica

Plava tipka

Ovu tipku koristite za pristup funkcijskim tipkama naznačenima plavom bojom.


> Jednom pritisnite plavu tipku kako biste aktivirali ovaj način rada, a zatim pritisnite drugu tipku.

Narančasta tipka

Pomoću ove tipke pristupite sekundarnom sloju znakova i radnji.

> Jednom pritisnite narančastu tipku u alfa stanju kako biste zaključali tipkovnicu.

> Drugi put pritisnite narančastu tipku kako biste se vratili u normalno stanje.

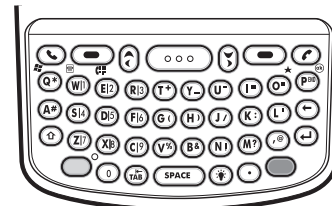

Alfanumerička tipkovnica

Plava tipka

Ovu tipku koristite za pristup funkcijskim tipkama naznačenima plavom bojom.

> Jednom pritisnite plavu tipku kako biste privremeno aktivirali stanje, a zatim pritisnite drugu tipku.

> Dvput pritisnite plavu tipku kako biste zaključali to stanje.

> Treći put pritisnite plavu tipku kako biste otključali.

Narančasta tipka

Pomoću ove tipke pristupite sekundarnom sloju znakova i radnji.

> Jednom pritisnite narančastu tipku kako biste privremeno aktivirali stanje, a zatim pritisnite drugu tipku.

> Dvput pritisnite narančastu tipku kako biste zaključali to stanje.


> Treći put pritisnite narančastu tipku kako biste otključali.

Napomena 2: Detaljne informacije o tipkovnici potražite u korisničkom priručniku za MC75A.

TIPKOVNICE

POČETAK KORIŠTENJA

1 Umetnite bateriju

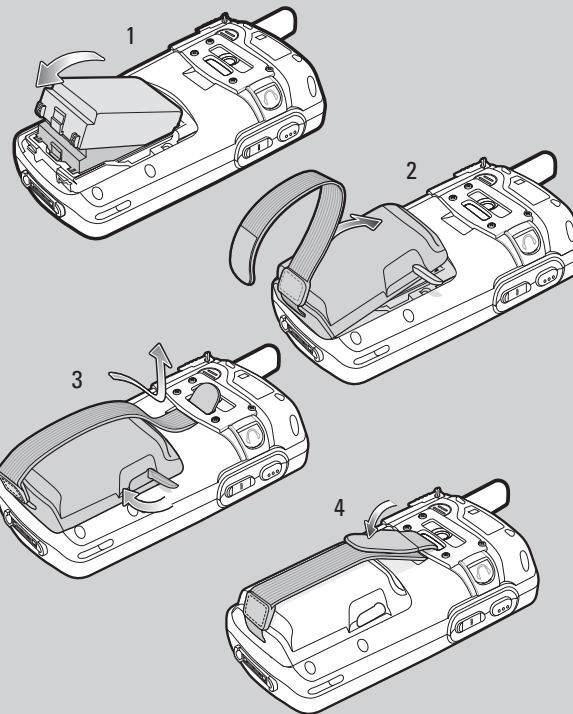


Napomena 3: Prikazana je baterija od 3600 mAh i poklopac.


2 Napunite MC75A



Postolje s jednim ležištem

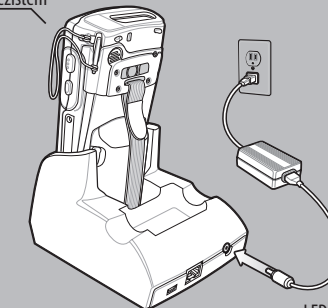

Postolje s četiri ležišta

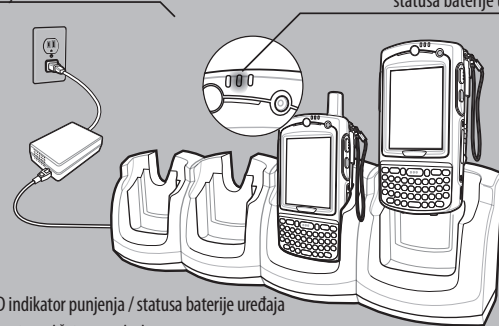

LED indikator punjenja / statusa baterije uređaja


- LED indikator punjenja / statusa baterije uređaja
- Sporo treperi žuto = punjenje
- Svjetli žuto = baterija je napunjena
- Brzo treperi žuto = pogreška prilikom punjenja

* Preporučuje se da proizvod puniti 24 sata prije prve upotrebe kako bi se baterija u njemu potpuno napunila.

3 Instalirajte ActiveSync®

Preuzmite ActiveSync® 4.5 ili noviju verziju na web-mjestu <http://www.microsoft.com> i slijedite upute za instalaciju programa ActiveSync na glavno računalo.

4 Komunikacija s glavnim računalom

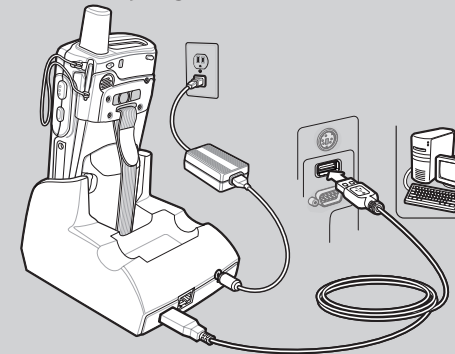


5 Povezivanje

Pratite upute na zaslonu u programu ActiveSync kako biste uspostavili vezu između uređaja MC75A i glavnog računala.

VAĐENJE BATERIJE

1. Ako se MC75A nalazi u stanju mirovanja, pritisnite crvenu tipku za uključivanje/isključivanje kako biste ga aktivirali.
2. Pritisnite crvenu tipku za uključivanje/isključivanje kako bi MC75A prešao u stanje mirovanja.
3. Pričekajte da se crveni LED indikator za dekodiranje uključi i zatim isključi.
4. Pomaknite jezičce s obje strane poklopca baterije.
5. Podignite gornji dio poklopca baterije i skinite ga.
6. Pritisnite jezičac za otpuštanje baterije na donjoj strani kako biste je otključali, a zatim izvadite bateriju iz odjeljka.

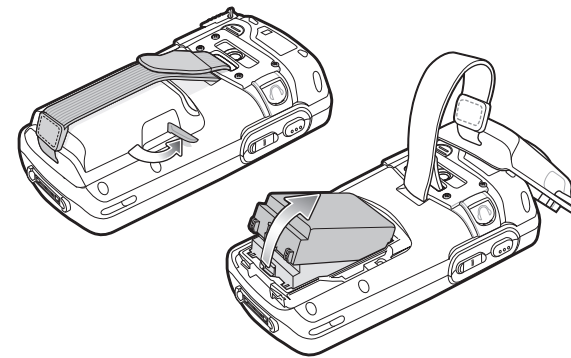


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA
Riječ Zebra i grafički prikaz glave zebre registrirani su zaštitni znakovi tvrtke ZIH Corp. Logotip Symbol registrirani je zaštitni znak tvrtke Symbol Technologies, Inc., koja je dio tvrtke Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03HR ver. A Lipanj 2015.

DODATNA OPREMA

Umetanje MicroSD kartice

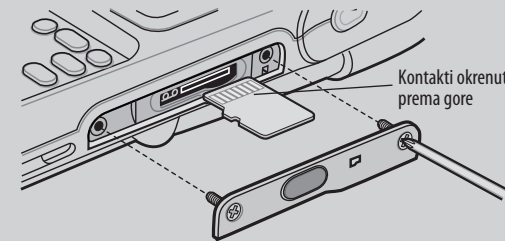


Umetanje SIM kartice (nalazi se ispod baterije) (samo MC75A6)

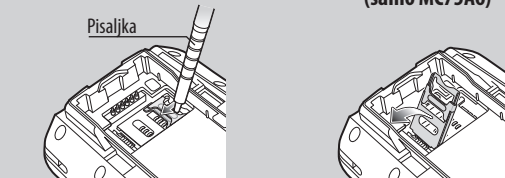


1 Otključajte poklopac pomoću pisaljke

2 Podignite poklopac

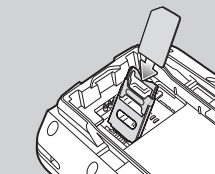


3 Umetnite SIM karticu s kontaktima okrenutima prema dolje

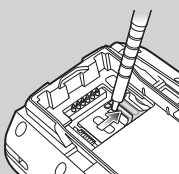

4 Zaključajte poklopac pomoću pisaljke

Zaštitna folija za zaslon

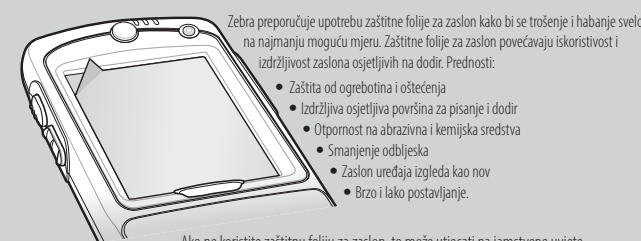

Ako ne koristite zaštitnu foliju za zaslon, to može utjecati na jamstvene uvjete.

Uređaj MC75A isporučuje se sa zaštitnom folijom na zaslonu.

Više informacija i detalje o kupnji zatražite od lokalnog zastupnika ili tvrtke Zebra. Broj dijela: KT-129195-03R zaštitna folija za zaslon, 3 u pakiranju.


Baza za korištenje u vozilu Prikjučna dodatna oprema



Čitač debitnih kartica


Čitač magnetske trake

Kabeli

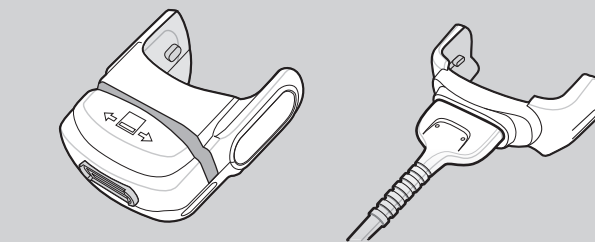


OPCIJE ZA SNIMANJE PODATAKA


Snimanje

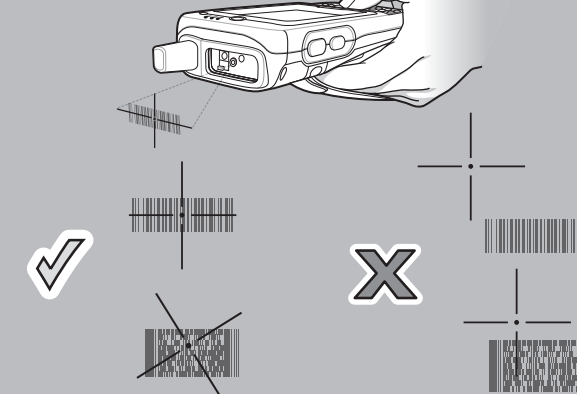

Lasersko skeniranje

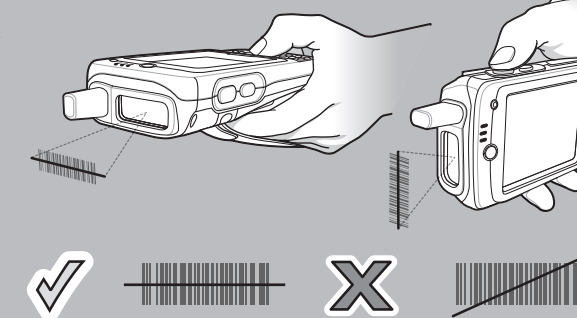


Fotoaparat - dekodiranje

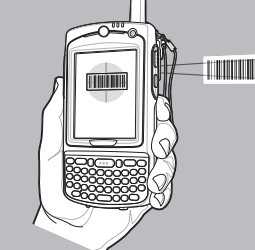

1. Pokrenite aplikaciju za čitanje bar koda na uređaju MC75A.
2. Usmjerite MC75A ka bar kodu.
3. Pritisnite **gumb** za skeniranje.
4. U prozoru sa slikom postavite crvenu metu preko bar koda. Kada MC75A dekodira bar kod, LED indikator skeniranja/dekodiranja početi će svijetliti zeleno i uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.
5. Otpustite **gumb** za skeniranje.

Fotoaparat - snimanje fotografije

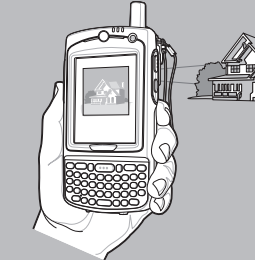


1. Dodirnite **Start > Pictures & Videos** (Slike i videozapisi) > **Camera** (Fotoaparat).
2. Usmjerite MC75A ka predmetu.
3. Pritisnite **Enter** ili žute gumbе za skeniranje.
4. Mirno držite MC75A dok ne začujete zvuk okidača.

GPS informacije

Prilikom upotrebe GPS značajke uređaja MC75A6/8:

- Primanje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Najbolje je biti na otvorenom gdje imate čist i nesmetan pogled na nebo.
- Ako nešto zaklanja pogled na nebo, uspostavljanje veze može trajati mnogo duže, a uslijed toga MC75A6/8 neće moći brzo izračunati početni položaj.
- Nemojte se micati prije nego što primite satelitski signal.
- Isključite GPS aplikaciju kada je ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB

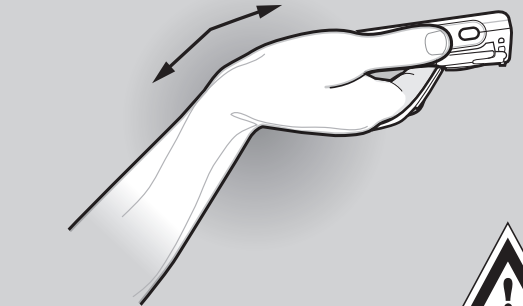

NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB

