


# MC75A

## Guide de démarrage rapide


### CARACTÉRISTIQUES

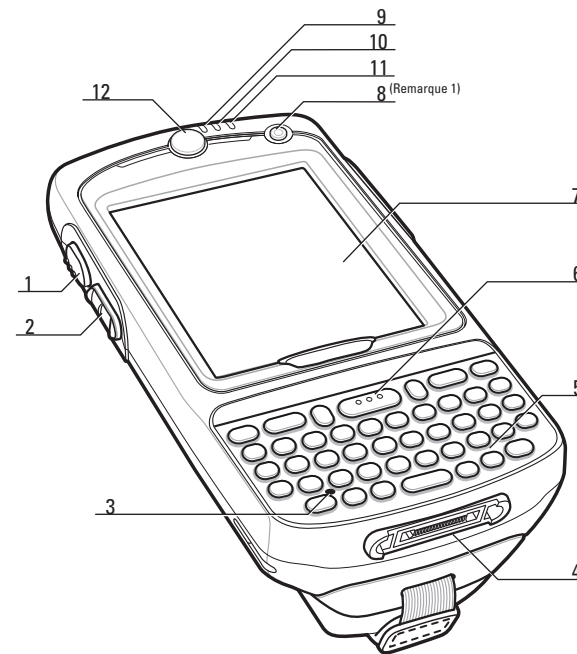


- |                             |                                                      |                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Bouton de lecture/ action | 6 Bouton de lecture/action (avec protecteur d'écran) | 10 Voyant de statut du chargement/de la batterie      |
| 2 Bouton de volume +/-      | 7 Écran tactile                                      | 11 Voyant du statut de la radio (MC75A6/8 uniquement) |
| 3 Microphone                | 8 Bouton d'alimentation                              | 12 Récepteur                                          |
| 4 Connecteur E/S            | 9 Voyant de lecture/décodage                         |                                                       |
| 5 Clavier                   |                                                      |                                                       |

Remarque 1 : pour réinitialiser le MC75A, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq (5) secondes.

- |                                              |                                                                |                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13 Couvercle de batterie                     | 19 Haut-parleur                                                | 24 Bouton de lecture/action   |
| 14 Dragonne                                  | 20 Fenêtre de lecture (voir les options de capture de données) | 25 Bouton Action              |
| 15 Logement pour dragonne                    | 21 Antenne                                                     | 26 Support de boîtier arrière |
| 16 Prise casque                              | 22 Stylet                                                      | 27 Cache de la carte mémoire  |
| 17 Flash de l'appareil photo (en option)     | 23 Point d'attache                                             | 28 Fenêtre IrDA               |
| 18 Appareil photo 3,2 mégapixels (en option) |                                                                | 29 Loquet du couvercle        |

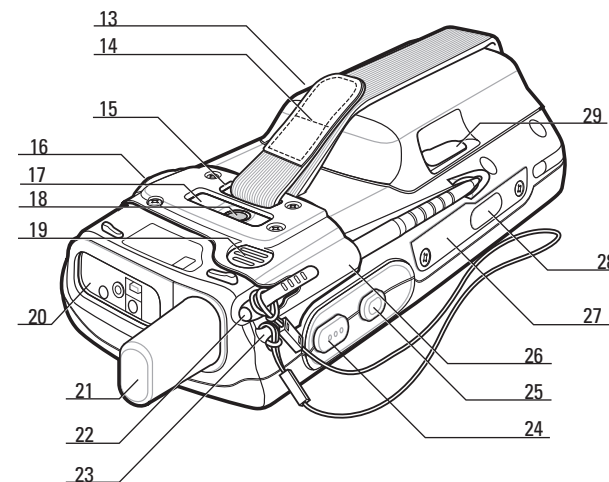

### CLAVIERS

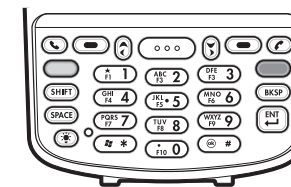


Pavé numérique

#### Touche bleue

Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions, en bleu sur le clavier.  
> Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer ce mode, puis appuyez sur une autre touche.

#### Touche orange

Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères et d'actions.  
> Appuyez une fois sur la touche orange pour verrouiller le clavier en mode Alpha.  
> Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau sur la touche orange.

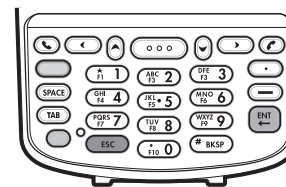

Clavier du lecteur DSD



Clavier alphanumérique

#### Touche bleue

Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions, en bleu sur le clavier.  
> Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer temporairement cet état, puis appuyez sur une autre touche.  
> Appuyez deux fois sur la touche bleue pour verrouiller cet état.  
> Appuyez une troisième fois sur la touche bleue pour le déverrouiller.


#### Touche orange

Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères et d'actions.  
> Appuyez une fois sur la touche orange pour activer temporairement cet état, puis appuyez sur une autre touche.  
> Appuyez deux fois sur la touche orange pour verrouiller cet état.  
> Appuyez une troisième fois sur la touche orange pour le déverrouiller.

Remarque 2 : consultez le guide de l'utilisateur du MC75A pour obtenir des informations détaillées sur le clavier.

### ÉTAPES À SUIVRE AVANT L'UTILISATION

## 1 Insérez la batterie

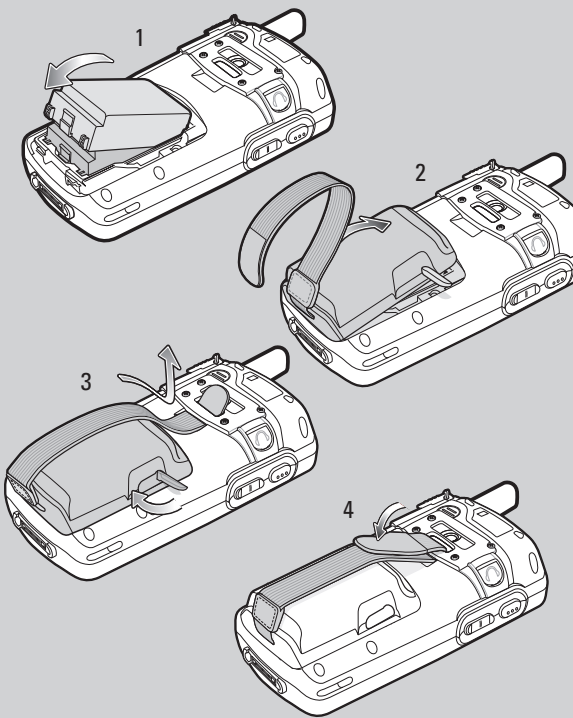


Remarque 3 : le couvercle et la batterie illustrés ici sont de capacité 3600 mAh.

## 2 Chargez le MC75A




24 h \*

Socle à logement unique

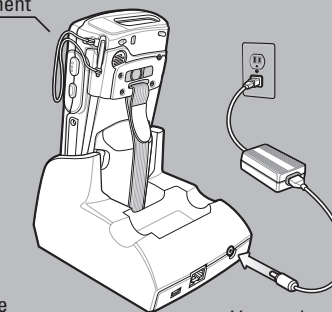

Socle à quatre logements

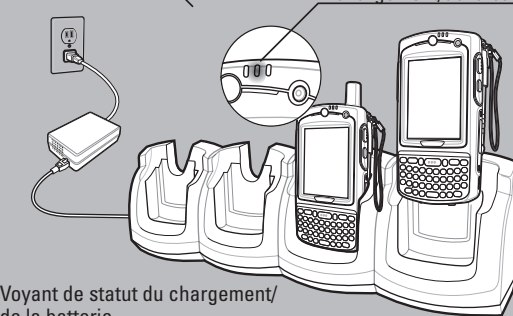

Voyant de statut du chargement/de la batterie


- Voyant de statut du chargement/de la batterie
  - Voyant orange clignotant lentement = chargement
  - Voyant ambre fixe = batterie chargée
  - Voyant ambre à clignotement rapide = erreur de chargement

\* Il est recommandé de laisser ce produit en charge pendant 24 heures avant la première utilisation afin que la batterie interne atteigne sa pleine capacité.

## 3 Installez ActiveSync®

Téléchargez ActiveSync® version 4.5 ou plus récente sur <http://www.microsoft.com>, puis suivez les instructions pour l'installer sur l'ordinateur hôte.

## 4 Connectez-vous à l'hôte

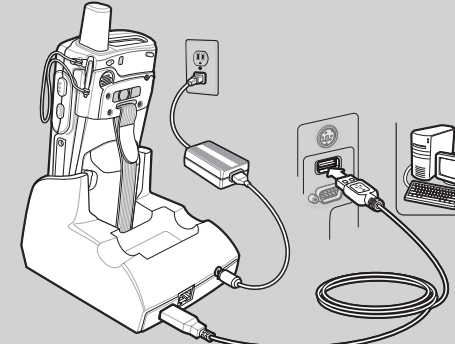


## 5 Établissez une connexion

Suivez les instructions ActiveSync qui s'affichent à l'écran pour établir une connexion entre le MC75A et l'ordinateur hôte.

## RETRAIT DE LA BATTERIE

1. Si le MC75A est en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation (rouge) pour activer le MC75A.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation (rouge) pour mettre en veille le MC75A.
3. Attendez que le voyant lumineux de décodage rouge s'allume, puis s'éteigne.
4. Ouvrez les loquets du couvercle de la batterie de part et d'autre du couvercle.
5. Retirez le couvercle de la batterie en soulevant sa partie supérieure.
6. Déverrouillez la batterie en appuyant sur son loquet (sur la partie inférieure de la batterie), puis retirez-la de son logement.

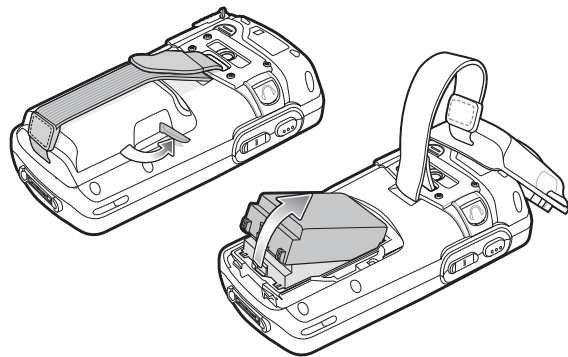


Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, USA  
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03FR Rév. A, Mars 2015

## ACCESSOIRES


### Installation de la carte MicroSD

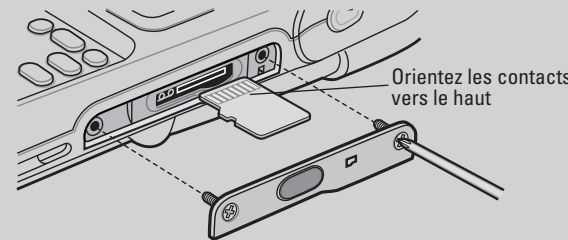


### Installation de la carte SIM (située sous la batterie) (MC75A6 uniquement)

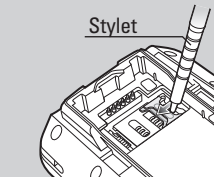


- 1 Utilisez un stylet pour déverrouiller le couvercle

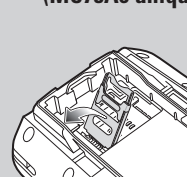

- 2 Levez le couvercle

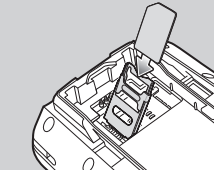

- 3 Placez la carte SIM, points de contact vers le bas

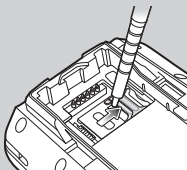

- 4 Utilisez un stylet pour verrouiller le couvercle

### Protecteur d'écran




Zebra recommande l'utilisation d'un protecteur d'écran afin d'éviter l'usure due à un usage quotidien. Les protecteurs d'écran améliorent la convivialité et la durabilité des écrans tactiles. Principaux avantages :

- Protection contre les rayures et griffures
- Surface tactile et d'écriture durable
- Résistance aux matériaux abrasifs et chimiques
- Réduction des reflets
- Facilité à garder l'écran comme neuf
- Installation rapide et facile

L'absence d'un protecteur d'écran peut affecter votre garantie. Le MC75A est livré avec un protecteur d'écran. Contactez votre revendeur ou Zebra pour plus de détails et informations commerciales. Numéro de référence : KT-129195-03R  
Paquet de 3 protecteurs d'écran.

### Socle pour véhicule


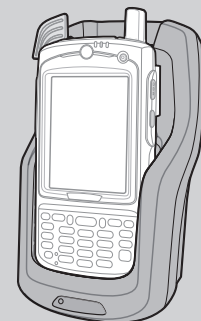


### Accessoires enclipsables





### Chargement dans le socle

Voyant clignotant ambre : batterie en cours de chargement  
Voyant ambre fixe : batterie chargée

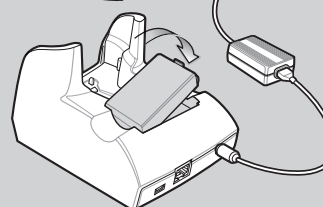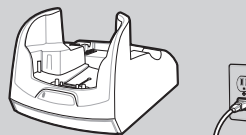


### Chargeur de la batterie de rechange


Voyant clignotant ambre : batterie en cours de chargement  
Voyant ambre fixe : batterie chargée

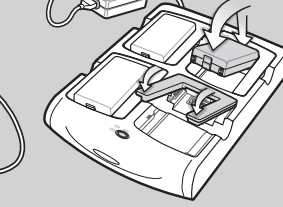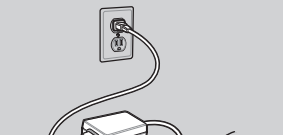

### Lecteur de pistes magnétiques

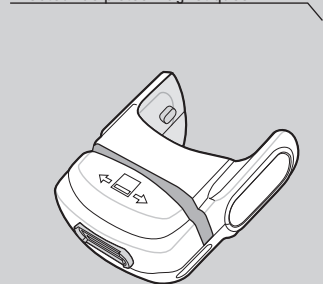


### Câbles

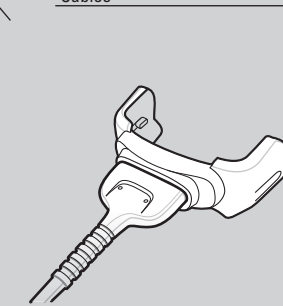


## OPTIONS DE CAPTURE DES DONNÉES


### Imagerie

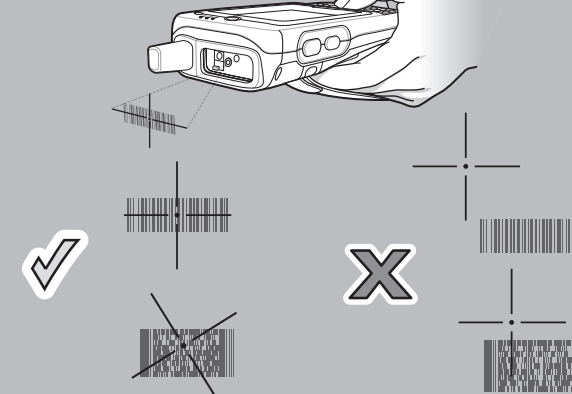

### Lecture laser

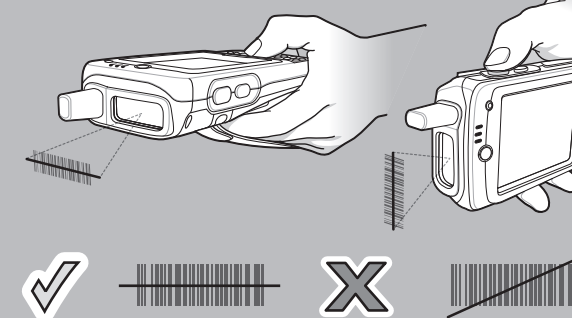


### Décodage via l'appareil photo

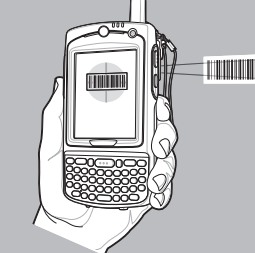

1. Lancez une application de lecture de code-barres sur le MC75A.
2. Placez le MC75A vers le code-barres.
3. Appuyez sur le bouton **Lire**.
4. Sur l'écran, alignez la cible rouge sur le code-barres. Lorsque le MC75A a décodé le code-barres, le voyant de lecture/décodage devient vert et un bip retentit.
5. Relâchez le bouton **Lire**.

### Photo via l'appareil photo

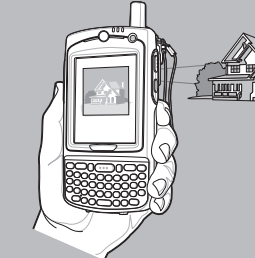


1. Appuyez sur **Démarrer > Pictures & Videos** (Photos et vidéos) > **Appareil photo**.
2. Pointez le MC75A vers un objet.
3. Appuyez sur le bouton **Entrée** ou les boutons de lecture jaunes.
4. Maintenez le MC75A en place sans bouger jusqu'au son de « dé clic ».

### Informations GPS

Lorsque vous utilisez la fonction GPS du MC75A6/8 :

- L'acquisition du signal satellite peut prendre plusieurs minutes. Placez-vous de préférence en extérieur et privilégiez un accès dégagé au ciel.
- Si ces conditions ne sont pas réunies, cela peut augmenter le délai d'acquisition et empêcher le MC75A6/8 de calculer rapidement la position initiale.
- Détectez un signal satellite avant de vous déplacer.
- Fermez l'application GPS lorsque vous ne l'utilisez pas pour prolonger la durée de vie de la batterie.

## ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

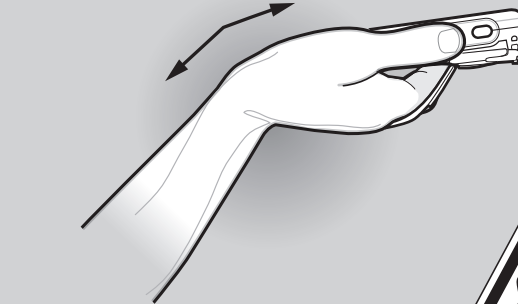

ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

