
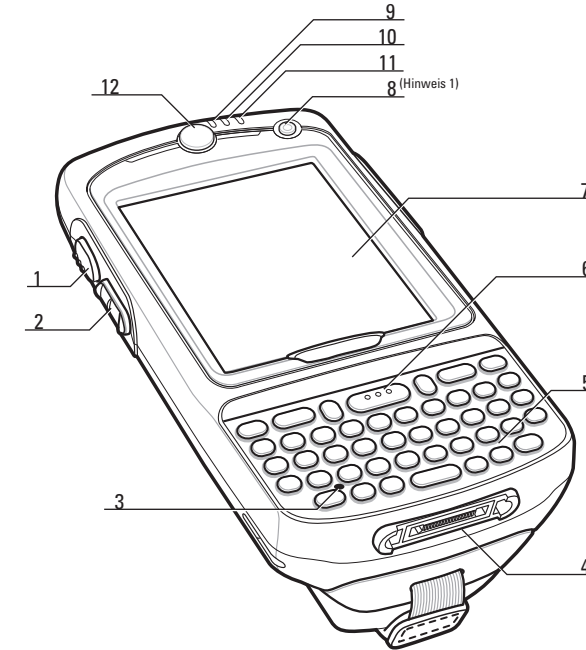


MC75A

Kurzübersicht


FUNKTIONEN

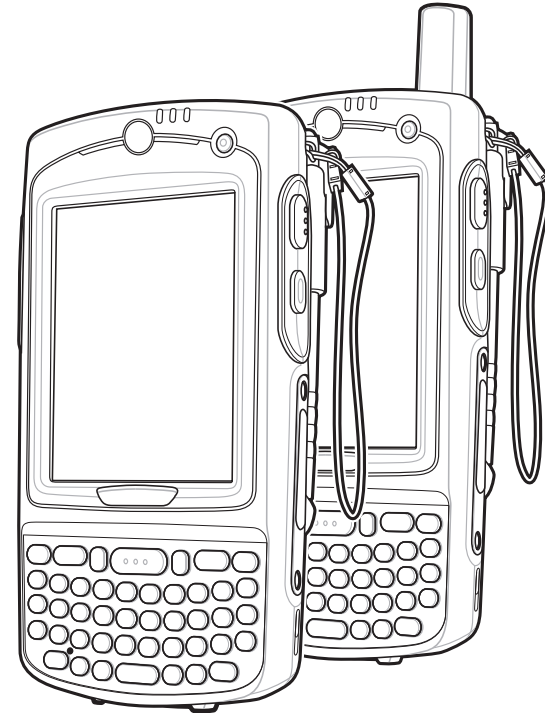


- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Scan-/Aktionstaste | 5 Tastatur | 9 Scan-/Decodierstatus-LED |
| 2 Bildlaufstaste nach oben/unten | 6 Scan-/Aktionstaste | 10 Ladezustands-LED |
| 3 Mikrophon | 7 Touchscreen (mit Bildschirmschutz) | 11 Funkstatus-LED (nur MC75A6/8) |
| 4 I/O-Anschluss | 8 Ein-/Austaste | 12 Empfänger |

Hinweis 1: Zum Zurücksetzen des MC75A halten Sie den Netzschalter fünf (5) Sekunden gedrückt.

- | | | |
|--|--|----------------------------|
| 13 Akkufachabdeckung | 19 Lautsprecher | 24 Scan-/Aktionstaste |
| 14 Halteschleife | 20 Lesefenster (siehe Optionen für die Datenerfassung) | 25 Aktionstaste |
| 15 Öse für Halteschleife | 21 Antenne | 26 Rückseitige Halterung |
| 16 Kopfhörerbuchse | 22 Eingabestift | 27 Speicherkartenabdeckung |
| 17 Kamerablitz (optional) | 23 Befestigungspunkt | 28 IrDA-Fenster |
| 18 Kamera mit 3,2 Megapixel (optional) | | 29 Abdeckung |

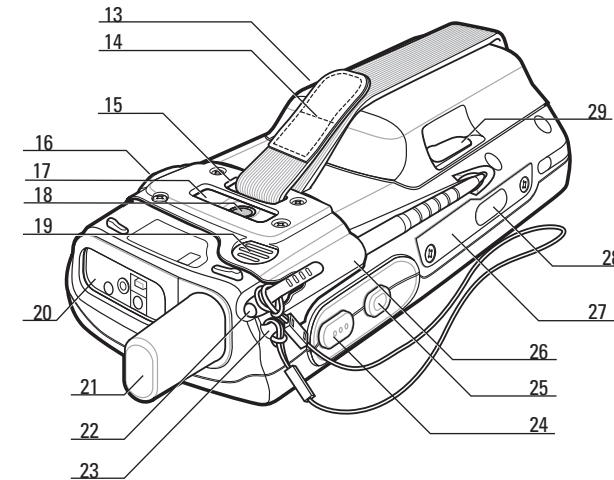

TASTENFELD

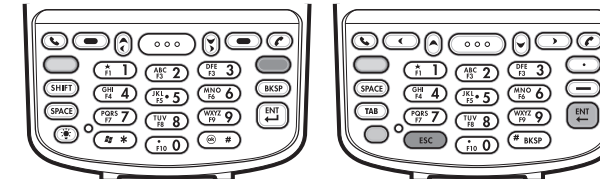

Ziffernblock

DSD Keypad

Blaue Taste


Verwenden Sie diese Taste, um auf die Funktionstasten zuzugreifen, die auf der Tastatur blau markiert sind.

- > Betätigen Sie die blaue Taste einmal, um diesen Modus zu aktivieren, und drücken Sie anschließend eine weitere Taste.

Orangefarbene Taste

Verwenden Sie diese Taste, um zur zweiten Tastaturebene zu gelangen.

- > Drücken Sie die orangefarbene Taste einmal, um die Tastatur als alphanumerische Tastatur festzustellen.
- > Drücken Sie die orangefarbene Taste erneut, um zum normalen Tastaturmodus zurückzukehren.

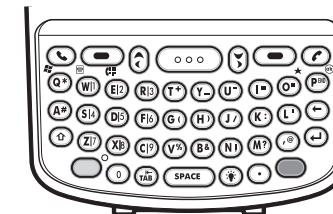

Alphanumerische Tastatur

Blaue Taste

Verwenden Sie diese Taste, um auf die Funktionstasten zuzugreifen, die auf der Tastatur blau markiert sind.

- > Betätigen Sie die blaue Taste einmal, um diesen Modus temporär zu aktivieren, und drücken Sie anschließend eine weitere Taste.
- > Drücken Sie die blaue Taste zweimal, um diesen Modus festzustellen.
- > Drücken Sie die blaue Taste dreimal, um die Sperre aufzuheben.

Orangefarbene Taste


Verwenden Sie diese Taste, um zur zweiten Tastaturebene zu gelangen.

- > Drücken Sie die orangefarbene Taste einmal, um diesen Modus temporär zu aktivieren, und drücken Sie anschließend eine weitere Taste.
- > Drücken Sie die orangefarbene Taste zweimal, um diesen Modus festzustellen.
- > Drücken Sie die orangefarbene Taste dreimal, um die Sperre aufzuheben.

Hinweis 2: Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des MC75A.

ERSTE SCHRITTE

1 Einlegen des Akkus

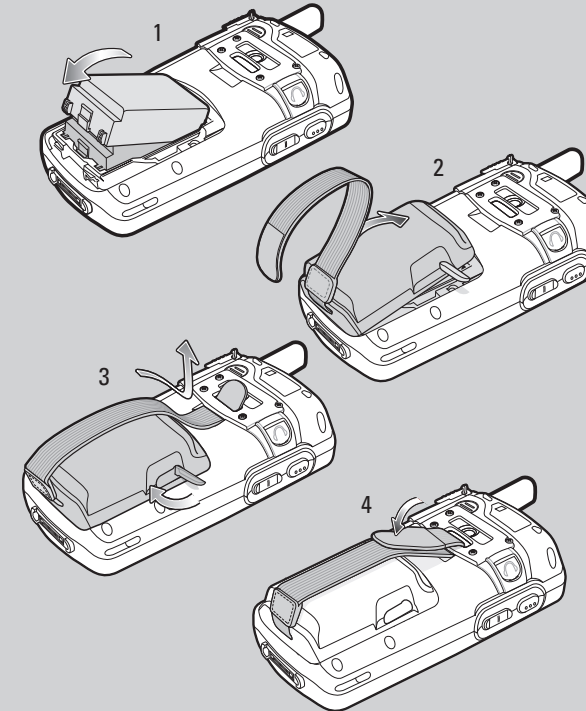


Hinweis 3: Die Abbildung zeigt den 3600-mAh-Akku und Abdeckung.

2 Aufladen des MC75A


24 Std.*

Einzel-Ladestation

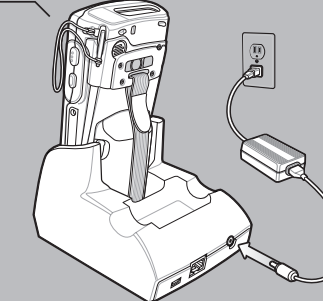

Vierfach-Ladestation

Ladezustands-LED

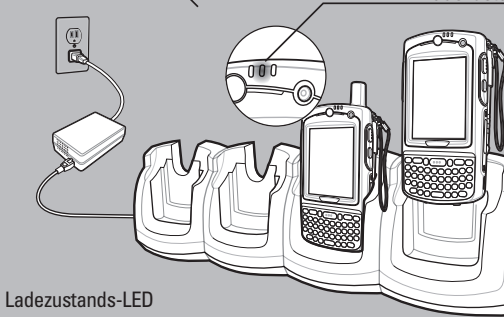

Ladezustands-LED


- Langsames oranges Blinklicht: Ladevorgang
- Orangefarbenes Dauerlicht: Vollständig geladen
- Schnelles orangefarbenes Blinken: Ladefehler

* Dieses Produkt sollte vor dem ersten Gebrauch 24 Stunden lang geladen werden, damit der interne Akku vollständig aufgeladen ist.

3 ActiveSync® installieren

Laden Sie ActiveSync® 4.5 oder höher von der Webseite <http://www.microsoft.com> herunter, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von ActiveSync auf dem Host-Computer.

4 Daten von und zum Hauptcomputer (Host) übertragen

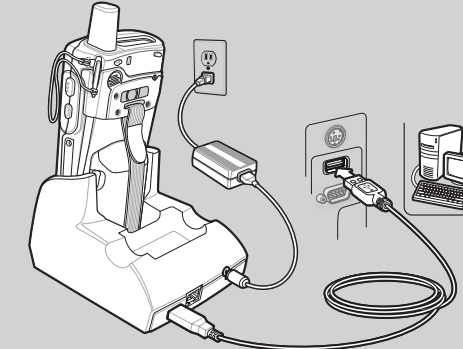


5 Herstellen einer Verbindung

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen von ActiveSync, um eine Verbindung zwischen dem MC75A und dem Host-Computer herzustellen.

ENTNEHMEN DES AKKUS

1. Befindet sich der MC75A im Ruhemodus, drücken Sie die Ein-/Austaste, um ihn zu aktivieren.
2. Drücken Sie die rote Ein-/Austaste, um den MC75A in den Ruhemodus zu schalten.
3. Warten Sie, bis die rote Decodierstatus-LED aufleuchtet und wieder erlischt.
4. Öffnen Sie die Verriegelungen der Akkufachabdeckung auf beiden Seiten.
5. Heben Sie die Oberseite der Akkufachabdeckung an, und entfernen Sie die Abdeckung.
6. Drücken Sie auf den Akkuentriegelungshebel an der Unterseite des Akkus, und heben Sie den Akku aus dem Fach heraus.

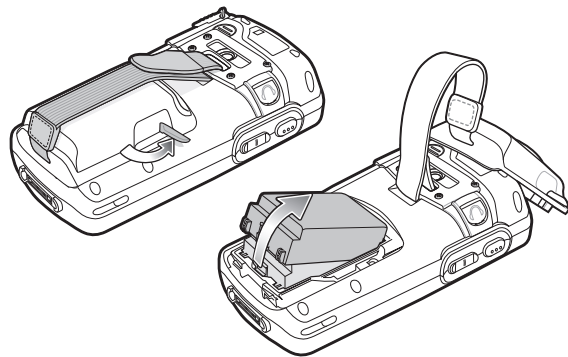


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA
Zebra und die Zebra-Kopf-Gravur sind eingetragene Marken von ZIH Corp.
Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc., einem Unternehmen von Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03DE Rev. A Juni 2015

ZUBEHÖR


Einlegen der MicroSD-Karte

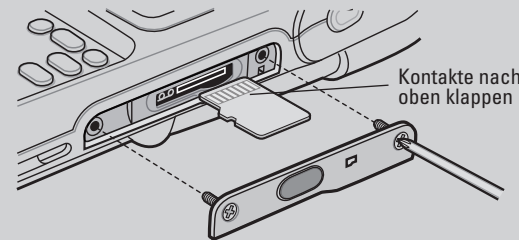


SIM-Karte einlegen (unter dem Akku) (nur MC75A6)

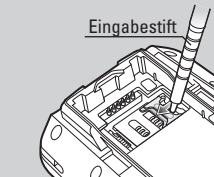


1 Klappe mithilfe des Eingabestifts öffnen

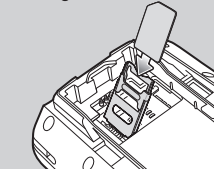

3 SIM-Karte einlegen (Kontakte müssen nach unten zeigen)

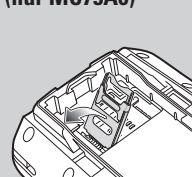


2 Deckel anheben

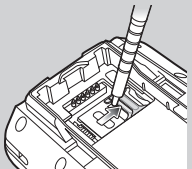

4 Klappe mithilfe des Eingabestifts schließen

Bildschirmschutz


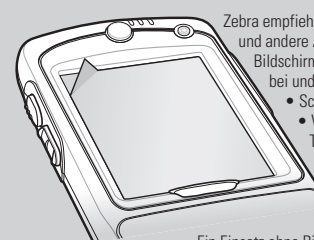


Zebra empfiehlt den Einsatz einer Bildschirmschutzfolie, um Kratzer und andere Abnutzungserscheinungen zu vermeiden. Ein Bildschirmschutz trägt zur Benutzerfreundlichkeit des Geräts bei und schützt den Touchscreen. Die Vorteile im Überblick:

- Schutz vor Kratzern und Dellen
- Widerstandsfähige und rutschfeste Schreib- und Touchscreen-Oberfläche
- Schutz vor Abrieb und Chemikalien
- Reflexionsreduzierung
- Geräte-Bildschirm sieht immer wie neu aus
- Einfache und schnelle Montage

Ein Einsatz ohne Bildschirmschutz beeinträchtigt u. U. die Garantie für das Gerät.
Der MC75A ist bereits werksseitig mit einem Bildschirmschutz versehen. Austausch nach Abnutzung empfohlen!
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundenberater vor Ort oder direkt von Zebra. Teilenummer: KT-129195-03R Bildschirmschutz, 3-Stück-Packung.


Fahrzeugladestation Anklembares Zubehör

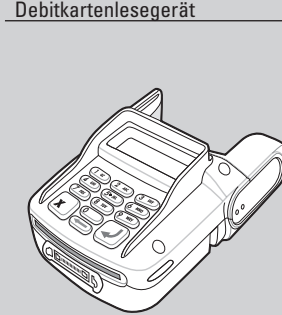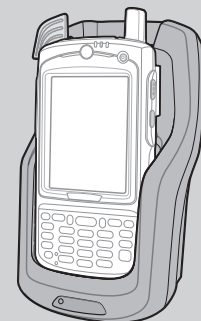

Debitkartenlesegerät


Laden in der Ladestation

Orangefarbenes Blinklicht: Akku wird geladen
Orangefarbenes Dauerlicht: Akku ist vollständig geladen

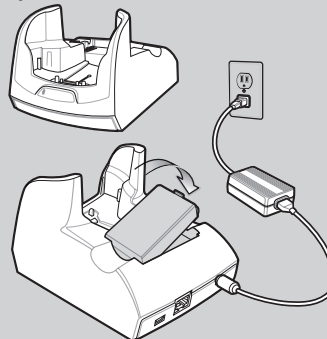


Ladegerät für Ersatzakku


Orangefarbenes Blinklicht: Akku wird geladen
Orangefarbenes Dauerlicht: Akku ist vollständig geladen

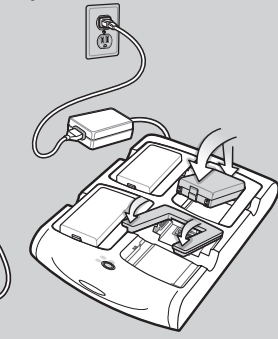

Magnetkartenleser

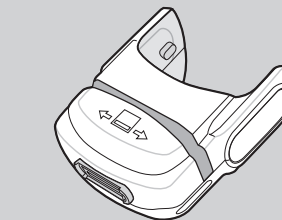


Kabel

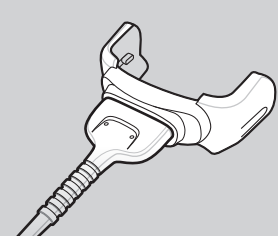


DATENERFASSUNGSOPTIONEN


Bilderfassung

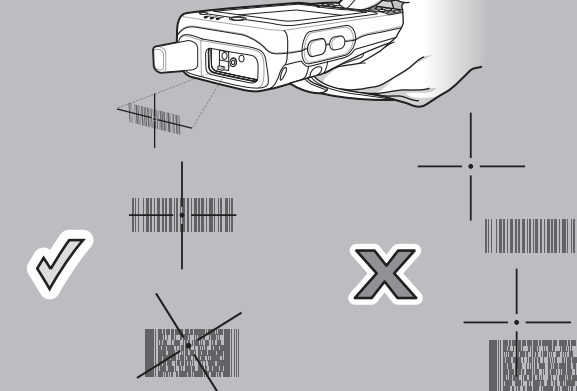

Laserscannen

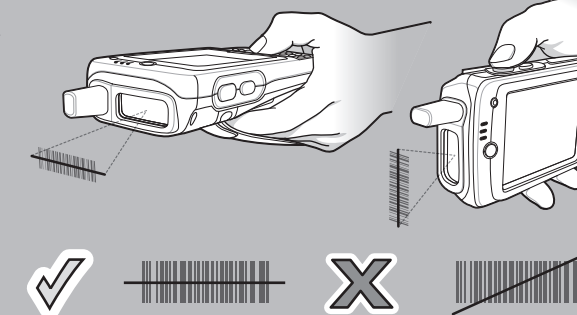


Decodieren mit der Kamera

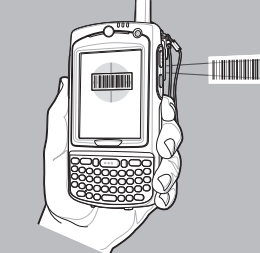

1. Starten Sie auf dem MC75A eine Anwendung zum Lesen von Barcodes.
2. Halten Sie den MC75A vor den Barcode.
3. Drücken Sie die **Scan**-Taste.
4. Richten Sie mittels der Bildanzeige den roten Zielbereich über dem Barcode aus. Wenn der MC75A den Barcode decodiert, leuchtet die LED für Scannen/Decodieren grün auf, und es ertönt ein Signalton.
5. Lassen Sie die **Scan**-Taste los.

Fotos mit der Kamera

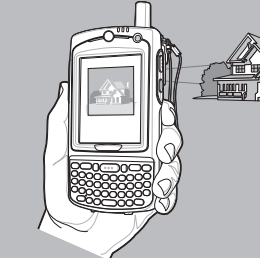


1. Tippen Sie auf **Start > Pictures & Videos** (Bilder & Videos) > **Kamera**.
2. Richten Sie den MC75A auf ein Objekt.
3. Drücken Sie **Eingabe** oder die gelbe Scan-Taste.
4. Halten Sie den MC75A ruhig, bis Sie ein Auslösegeräusch hören.

GPS-INFORMATIONEN

Beachten Sie beim Verwenden der GPS-Funktion des MC75A6/8 Folgendes:

- Die Suche nach einem Satellitensignal kann einige Minuten dauern. Dazu halten Sie sich am besten unter freiem Himmel mit ungehinderter Sicht nach oben auf.
- Ist die Sicht versperrt, dauert die Signalsuche deutlich länger und kann unter Umständen zu einer langsameren Bestimmung der ursprünglichen Position durch den MC75A6/8 führen.
- Lassen Sie zunächst durch einen Satelliten die Position bestimmen, bevor Sie sich bewegen.
- Schließen Sie die GPS-Anwendung, wenn Sie sie nicht verwenden, um die Batterie zu schonen.

ÜBERDEHNUNG DES HANDGELENKS VERMEIDEN

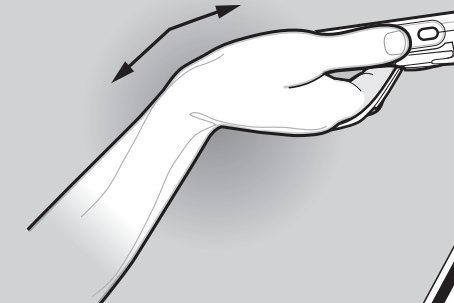

ÜBERDEHNUNG DES
HANDGELENKS
VERMEIDEN

