
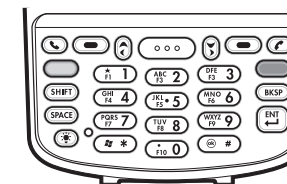


- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1 Pulsante scansione/operazione | 6 Pulsante scansione/operazione | 10 LED di ricarica/stato della batteria |
| 2 Pulsante su/giù | 7 Touch screen (con protezione schermo) | 11 LED di stato radio (solo MC75A6/8) |
| 3 Microfono | 8 Pulsante di accensione | 12 Ricevitore |
| 4 Connettore I/O | 9 LED di scansione/decodifica | |
| 5 Tastierino | | |

Nota 1: per eseguire il reset dell'MC75A, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque (5) secondi.

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 13 Sportello del vano batteria | 18 Fotocamera da 3,2 Mpixel (opzionale) | 24 Pulsante scansione/operazione |
| 14 Fascetta a mano | 19 Altoparlante | 25 Pulsante operazione |
| 15 Slot fascetta a mano | 20 Finestra di lettura (vedere le opzioni di acquisizione dati) | 26 Staffa involucro posteriore |
| 16 Presa per cuffie | 21 Antenna | 27 Coperchio della scheda di memoria |
| 17 Flash della fotocamera (opzionale) | 22 Stilo | 28 Finestra IrDA |
| | 23 Punto di attacco | 29 Dispositivo di chiusura batteria |

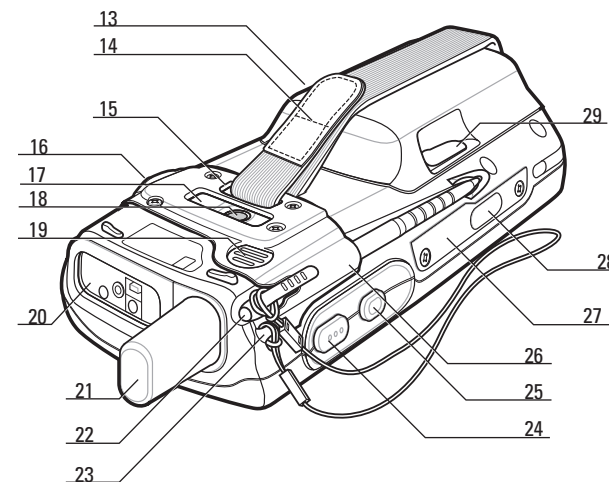

Tastierino numerico

Tasto blu

Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione mostrati in blu sul tastierino.


> Premere una volta il tasto blu per attivare questa modalità, quindi selezionare un altro tasto.

Tasto arancione


Utilizzare questo tasto per accedere al secondo livello di caratteri e operazioni.

> Premere una volta il tasto arancione per bloccare il tastierino nello stato alfabetico.

> Premere il tasto arancione una seconda volta per tornare allo stato normale.

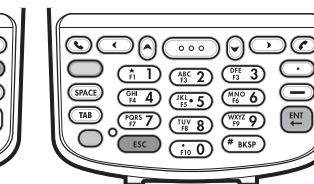

Tastierino del lettore DSD

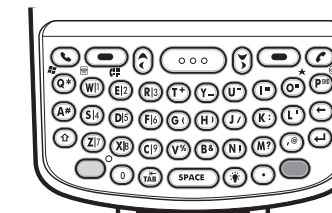

Tastierino alfanumerico

Tasto blu

Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione mostrati in blu sul tastierino.

> Premere una volta il tasto blu, quindi un altro tasto, per attivare temporaneamente questo stato.

> Premere due volte il tasto blu per bloccare questo stato.

> Premere una terza volta il tasto blu per sbloccarlo.

Tasto arancione


Utilizzare questo tasto per accedere al secondo livello di caratteri e operazioni.

> Premere una volta il tasto arancione, quindi un altro stato, per attivare temporaneamente questo stato.

> Premere due volte il tasto arancione per bloccare questo stato.

> Premere una terza volta il tasto arancione per sbloccare la modalità.


Nota 2: per informazioni dettagliate sulla tastiera, vedere la Guida dell'utente dell'MC75A.

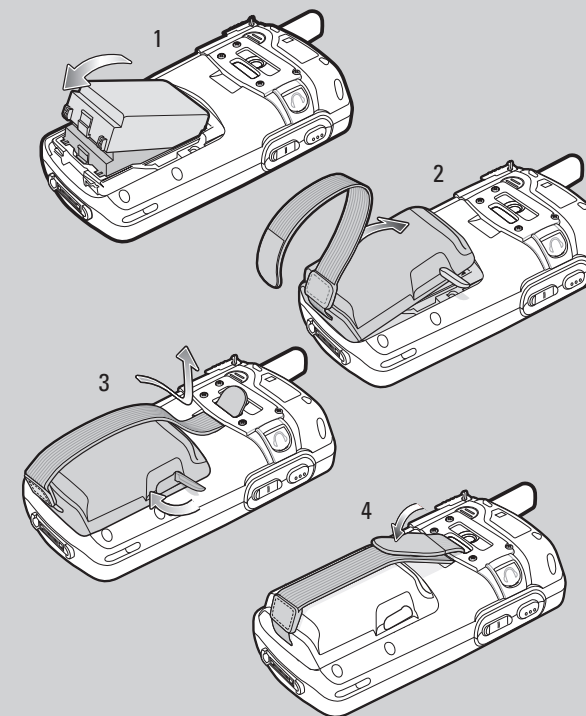1 Inserimento della batteria


Nota 3: illustrazione della batteria con capacità di 3600 mAh e del relativo sportello.

2 Caricamento dell'MC75A

Base a uno slot

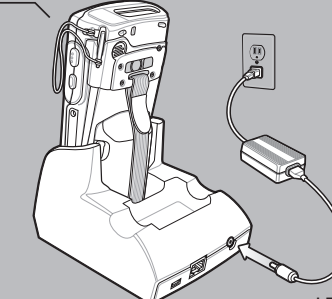

Base a quattro slot

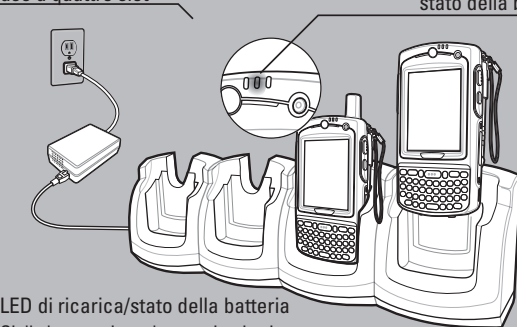

LED di ricarica/
stato della batteria

● LED di ricarica/stato della batteria

Giallo lampeggiante lento = ricarica in corso


Giallo fisso = ricarica della batteria completata

Giallo lampeggiante rapidamente = errore di ricarica

* Prima di utilizzare il prodotto la prima volta si consiglia di lasciarlo in carica per 24 ore, al fine di caricare completamente la batteria interna.

3 Installare ActiveSync®


Scaricare ActiveSync® 4.5 o versione successiva dal sito <http://www.microsoft.com> e seguire le istruzioni per l'installazione di ActiveSync sul computer host.

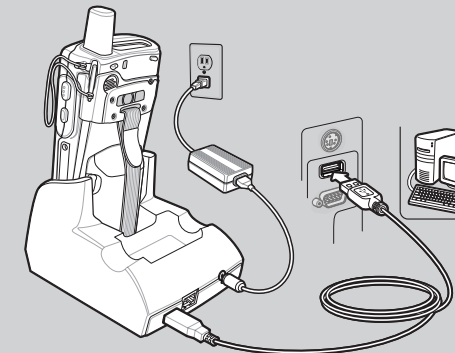4 Comunicazione con l'host**5 Impostazione di una relazione**

Seguire le istruzioni su schermo di ActiveSync per stabilire una connessione tra l'MC75A e il computer host.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1. Se l'MC75A è in modalità di sospensione, premere il pulsante di accensione/spengimento rosso per attivare il dispositivo.
2. Premere il pulsante di accensione rosso per impostare la modalità di sospensione per l'MC75A.
3. Attendere che il LED di decodifica rosso si accenda e si spenga.
4. Aprire lo sportello della batteria utilizzando i dispositivi di chiusura presenti sui due lati.
5. Sollevare la parte superiore dello sportello della batteria e rimuovere lo sportello.
6. Premere il tasto di sblocco della batteria nel lato inferiore della batteria per sbloccarla, quindi sollevare la batteria ed estrarla dal vano.

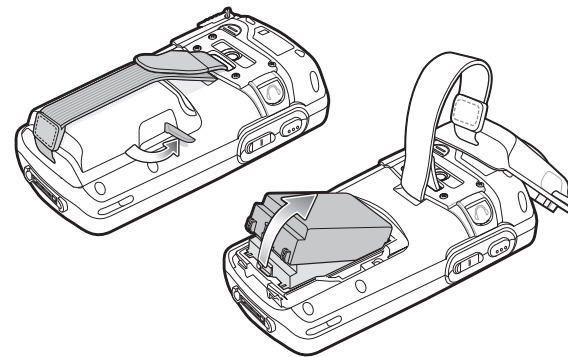


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA
Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03IT Rev. A Giugno 2015

ACCESSORI


Installazione della scheda MicroSD

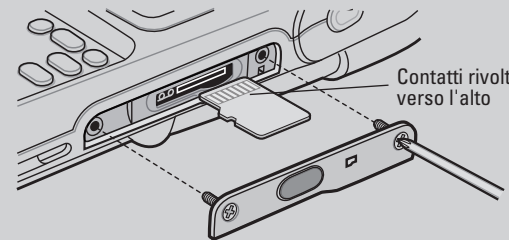


Installazione della SIM (ubicata sotto la batteria) (solo MC75A6)

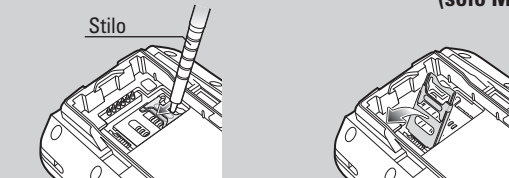

1 Sbloccare lo sportellino utilizzando lo stilo

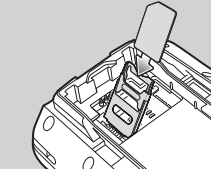


3 Posizionare la SIM con i contatti rivolti verso il basso

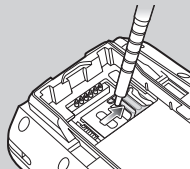

4 Bloccare lo sportellino utilizzando lo stilo

Protezione schermo

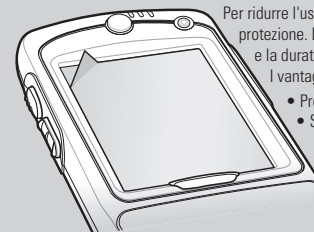


Per ridurre l'usura dello schermo, Zebra consiglia di utilizzare una protezione. Le protezioni per lo schermo ottimizzano l'usabilità e la durata del display di tipo touch screen. I vantaggi includono:

- Protezione da graffi e forature
- Superficie di scrittura a sfioramento resistente e con sensazione tattile
- Resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici
- Riduzione del riflesso
- Mantenimento dello schermo in condizioni ottimali
- Installazione rapida e semplice

Il mancato utilizzo della protezione dello schermo può invalidare la garanzia. L'MC75A viene fornito con una protezione per lo schermo già montata. Contattare il responsabile locale oppure Zebra per ulteriori informazioni e i dettagli di acquisto. Part number: protezione schermo KT-129195-03R (3 pezzi).

Base montata su veicolo

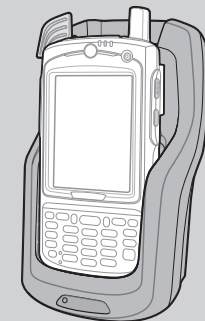


Accessori ad aggancio rapido




Ricarica nella base

Giallo lampeggiante: ricarica della batteria
Giallo fisso: ricarica della batteria completata

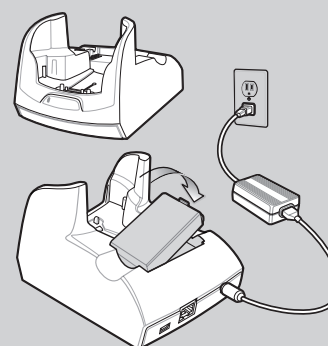


Letto di carte magnetiche

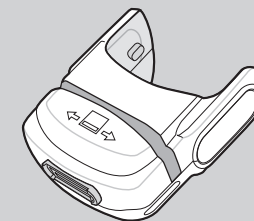


Caricabatteria di riserva

Giallo lampeggiante: ricarica della batteria
Giallo fisso: ricarica della batteria completata

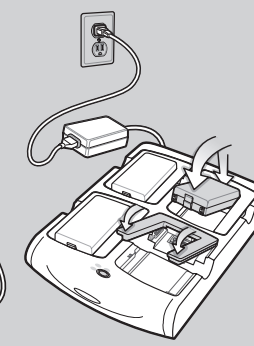


Cavi

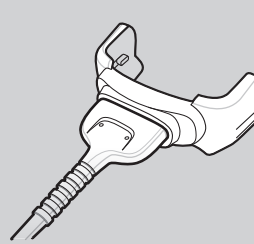


OPZIONI DI ACQUISIZIONE DATI


Imaging

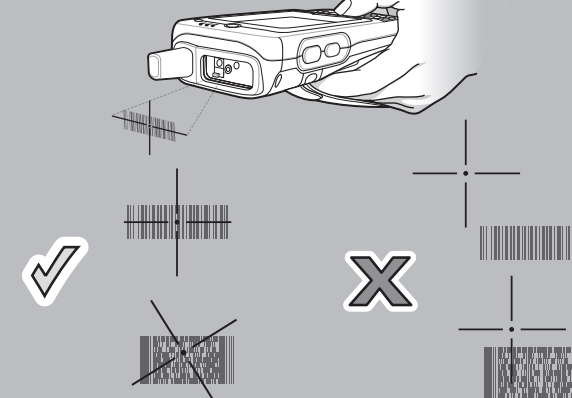

Scansione laser

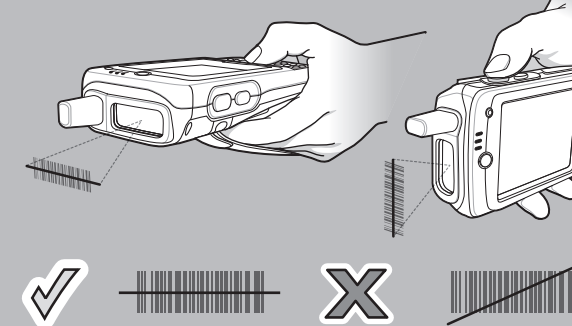


Decodifica della fotocamera

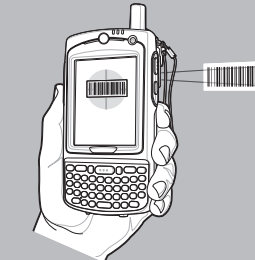

1. Avviare un'applicazione per la lettura dei codici a barre sull'MC75A.
2. Posizionare l'MC75A verso il codice a barre.
3. Premere il **pulsante** scansione.
4. Nella finestra dell'immagine, allineare il bersaglio rosso sul codice a barre. Quando l'MC75A decodifica il codice a barre, il LED di scansione/decodifica si illumina di verde ed emette un segnale acustico.
5. Rilasciare il **pulsante** scansione.

Fotocamera

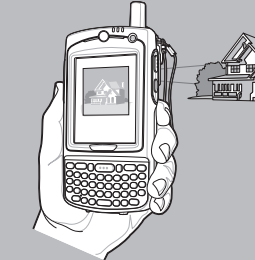


1. Toccare **Avvia > Immagini e video > Fotocamera**.
2. Puntare l'MC75A verso un oggetto.
3. Premere il **pulsante** invio scansione (giallo).
4. Tenere fermo l'MC75A fino a quando non si avverte il suono dell'otturatore.

Informazioni sul GPS

Utilizzo della funzione GPS del dispositivo MC75A6/8:

- La ricezione dei segnali dal satellite potrebbe richiedere alcuni minuti. La ricezione avviene più velocemente se ci si trova all'aperto e non vi sono ostacoli tra l'antenna del dispositivo e il cielo.
- Se sono presenti ostacoli, la ricezione avviene più lentamente ed è possibile che il dispositivo MC75A6/8 non sia in grado di calcolare rapidamente la posizione iniziale.
- Attendere l'aggancio al satellite prima di spostarsi.
- Per prolungare la durata della batteria, chiudere l'applicazione GPS se inutilizzata.

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

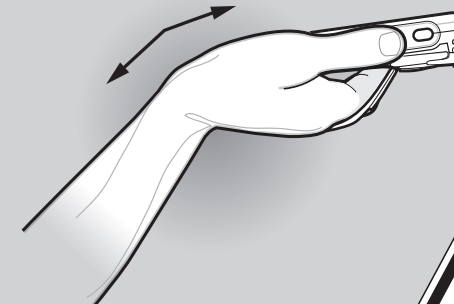

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

