


MC75A

クイック スタート ガイド


機能

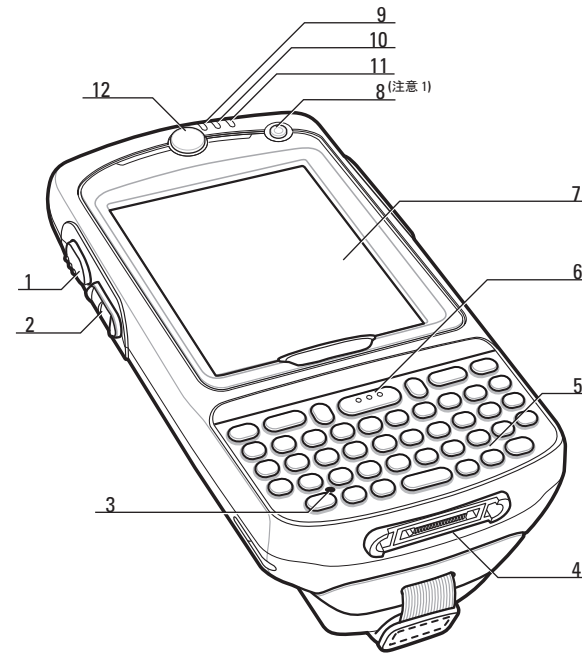


- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 スキャン/
アクション ボタン | 6 スキャン/
アクション ボタン | 10 充電/バッテリー
状態 LED |
| 2 音量上/下ボタン | 7 タッチスクリーン
(保護シート付き) | 11 電波受信状況 LED
(MC75A6/8 のみ) |
| 3 マイク | 8 電源ボタン | 12 レシーバ |
| 4 I/O コネクタ | 9 スキャン/
読み取り LED | |
| 5 キーパッド | | |

注意 1: MC75A をリセットする場合は、電源ボタンを 5 秒間押し続けてください。

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 13 バッテリー カバー | 18 3.2 メガ ピクセル
カメラ (オプション) | 24 スキャン/
アクション ボタン |
| 14 ハンドストラップ | 19 スピーカ | 25 アクション ボタン |
| 15 ハンドストラップ
取り付けスロット | 20 スキャン ウィンドウ
(データ収集モジュール
オプションをご覧ください) | 26 背面ブラケット |
| 16 ヘッドセット
ジャック | 21 アンテナ | 27 メモリ カード カバー |
| 17 カメラ フラッシュ
(オプション) | 22 スタイラス | 28 IrDA ウィンドウ |
| | 23 ストラップ留め | 29 バッテリー カバー ラッチ |

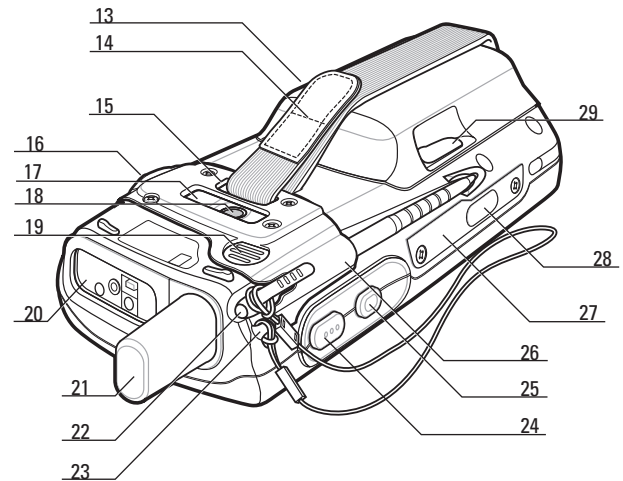

キーパッド

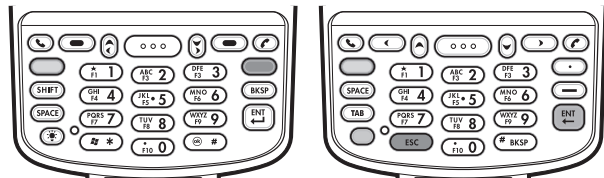

数字キーパッド

DSD キーパッド

ブルー キー

ブルーのキーパッド上に示されたファンクションキーにアクセスするには、このキーを使用します。


> このモードをアクティブにするには、ブルー キーを 1 回押して別のキーを押します。

オレンジ キー

数字・記号の入力には、このキーを使用します。

> オレンジキーを 1 回押すと、キーパッドが文字入力モードに切り替わります。

> もう一度オレンジキーを押すと、通常の状態に戻ります。

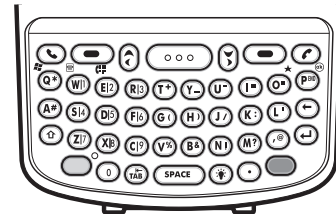

英数字キーパッド

ブルー キー

ブルーのキーパッド上に示されたファンクションキーにアクセスするには、このキーを使用します。

> この状態を一時的にアクティブにするには、ブルー キーを 1 回押して別のキーを押します。

> ブルー キーをもう一度押すと、この状態がロックされます。

> ブルー キーを 3 回押すと、ロックが解除されます。

オレンジ キー

数字・記号の入力には、このキーを使用します。

> この状態を一時的にアクティブにするには、オレンジキーを 1 回押して別のキーを押します。


> オレンジキーをもう一度押すと、この状態がロックされます。

> オレンジキーを 3 回押すと、ロックが解除されます。

注意 2: キーパッドの詳細については、『MC75A ユーザー ガイド』を参照してください。

ご使用の前に


1 バッテリーの挿入

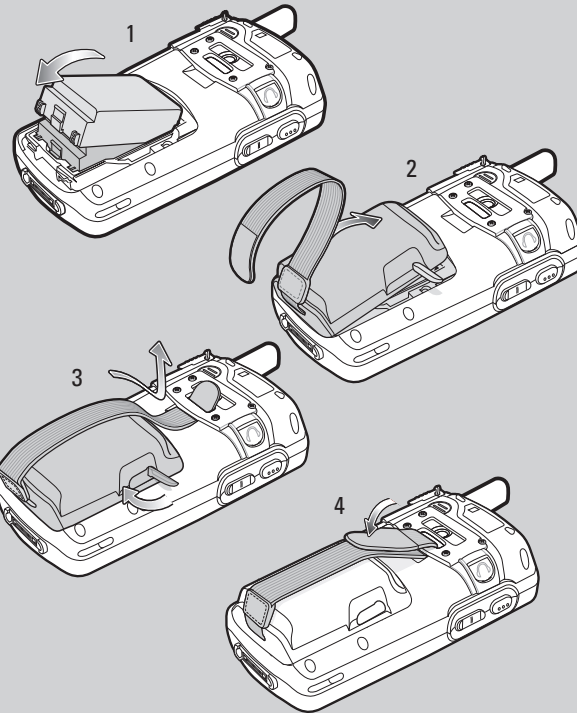

2 MC75A の充電




シングル スロット
クレードル

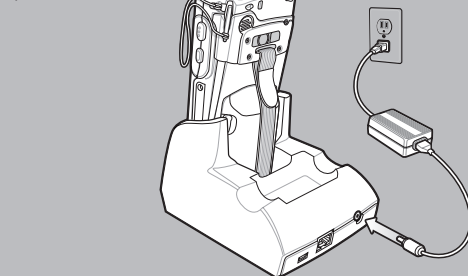

4 スロットクレードル

充電/バッテリー状態 LED

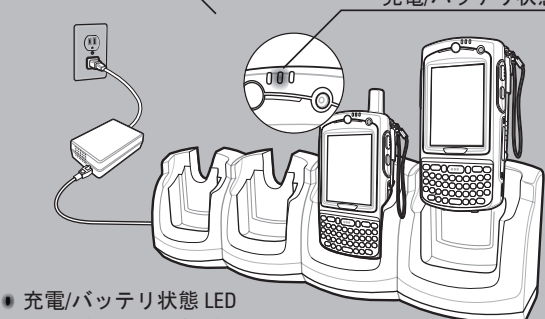

● 充電/バッテリー状態 LED

黄色でゆっくり点滅 = 充電中

黄色で点灯 = バッテリー充電完了


黄色で速く点滅 = 充電エラー

* この製品を使用する前に、必ず内蔵バッテリーを充電してください。
初回の充電では、24 時間充電することをお勧めします。

3 ActiveSync® のインストール

ActiveSync® 4.5 以降を <http://www.microsoft.com>
からダウンロードし、指示に従ってホスト
コンピュータにインストールします。

4 ホストとの通信

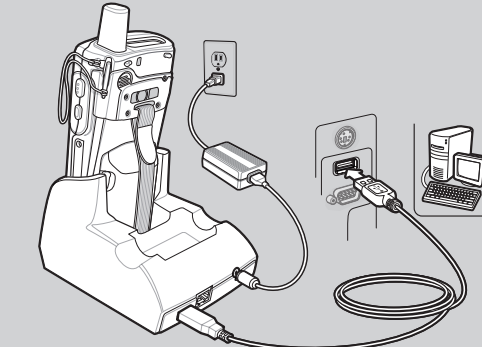


5 パートナーシップの作成

画面に表示される ActiveSync の指示に従って、
MC75A とホスト コンピュータの接続を確立します。

バッテリーの取り外し

1. MC75A がサスペンド モードの場合、赤色の電源ボタンを押して、ウェイクアップします。
2. 赤色の電源ボタンを押して、MC75A をサスペンド状態にします。
3. 赤色の読み取り LED がオンになり次にオフになるのを待ちます。
4. バッテリー カバーの両側にあるバッテリー カバー ラッチを開きます。
5. バッテリー カバーの上部を持ち上げて、取り外します。
6. バッテリー下部のバッテリー リリース ラッチを押してバッテリーのロックを解除し、バッテリーをコンパートメントから取り出します。

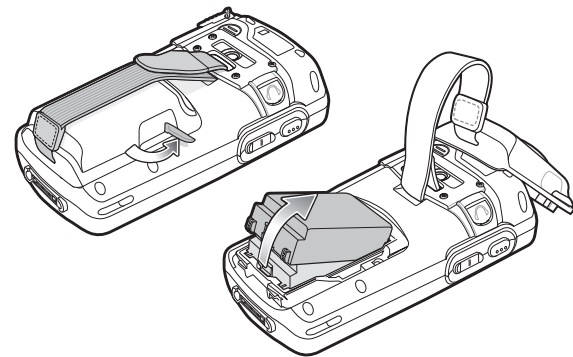

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA


Zebra および Zebra ヘッド グラフィックスは、ZIH Corp の登録商標です。Symbol ロゴは、Zebra Technologies の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。© 2015 Symbol Technologies, Inc.




MC75A クイック スタート ガイド

アクセサリ

MicroSD カードの挿入

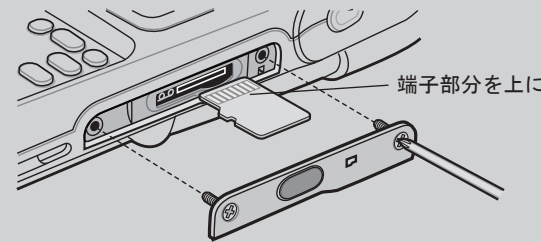


SIM カードの挿入 (バッテリーの裏) (MC75A6 のみ)

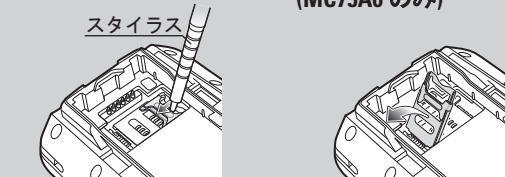


1 スタylusを使用して
カバーのロックを解除します

2 カバーを持ち上げます

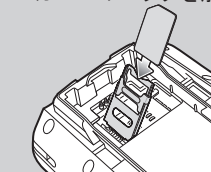


3 端子部分を下にして、
SIM カードを取り付けます

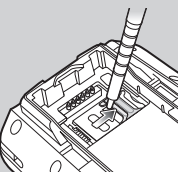

4 スタylusを使用して
カバーをロックします

<http://www.zebra.com/mc75a>

スクリーン保護シート


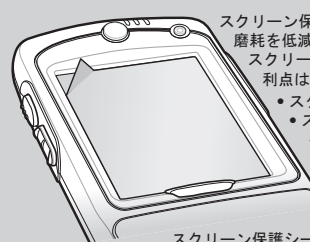


スクリーン保護シートを使用すると、スクリーンのキズや
磨耗を低減させることができます。これにより、タッチ
スクリーンの寿命が延びます。保護シートを使用する
利点は以下のとおりです。

- スクリーンを保護し、キズを防ぐ
- スタylusの使用によるスクリーン表面の
感度低下を防ぐ
- 磨耗や薬品からスクリーンを保護する
- 光の反射を抑える
- スクリーンを新品同様の状態に保つ
- 迅速かつ簡単に取り付けられる

スクリーン保護シートを使用していない場合、保証条項の適用
範囲に影響する場合があります。
MC75A は、スクリーン保護シートを取り付けた状態で出荷され
ています。
詳細およびご購入については、各国の担当者または Zebra ま
でお問い合わせください。P/N: KT-129195-03R スクリーン保護シ
ート 3 枚組


車載用クレードル スナップオンアクセサリ

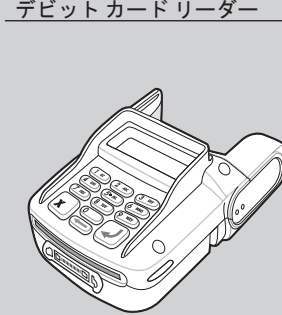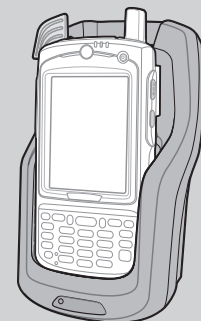

デビット カード リーダー


クレードルによる充電

黄色の点滅: バッテリー充電中
黄色の点灯: バッテリー充電完了

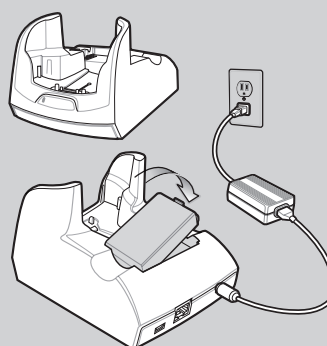


予備バッテリー充電器


黄色の点滅: バッテリー充電中
黄色の点灯: バッテリー充電完了

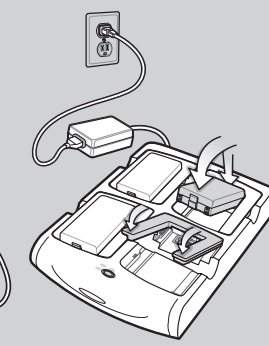

磁気ストライプリーダー

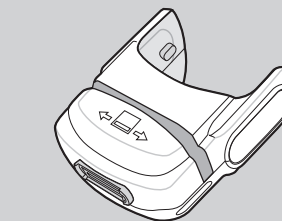


ケーブル

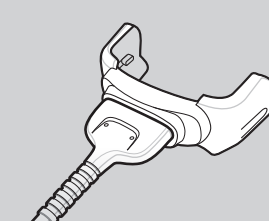


データ収集オプション


イメージング

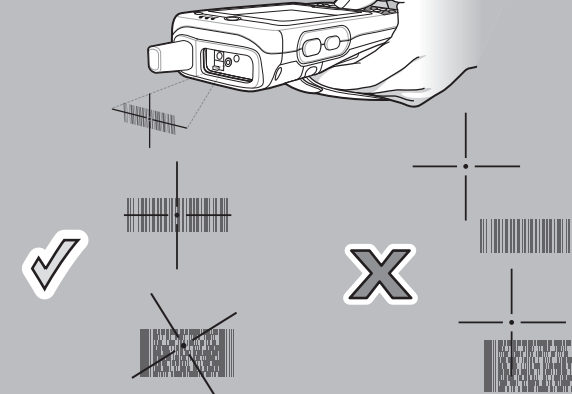

レーザ スキャン

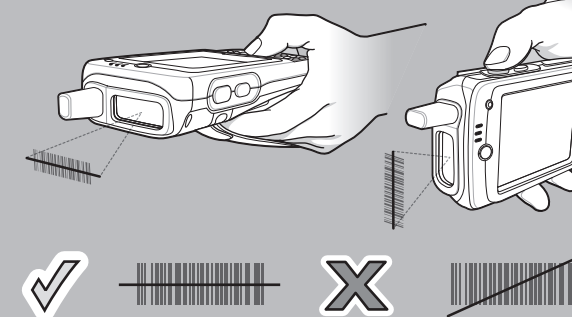

カメラでの読み取り

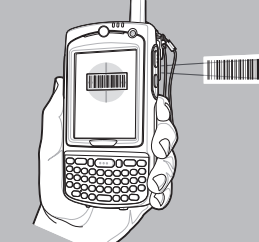

カメラでの撮影




GPS に関する情報

MC75A6/8 の GPS 機能を使用する場合:

- 衛星信号の取得に数分かかることがあります。最適な結果を得るには、
空がはっきり見え、遮る物のない屋外に出てください。
- 空がはっきり見えない場合、信号の取得および初期位置の算出に時間
がかかることがあります。
- 移動を始める前に衛星の位置の測定を完了してください。
- バッテリーの寿命を延ばすために GPS アプリケーションを使用してい
ないときは、終了してください。

手首を極端に曲げないでください

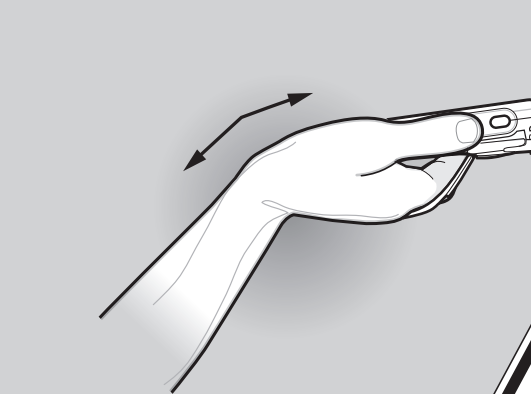

手首を極端に
曲げないで
ください

