


MC75A

간편 시작 설명서


특징

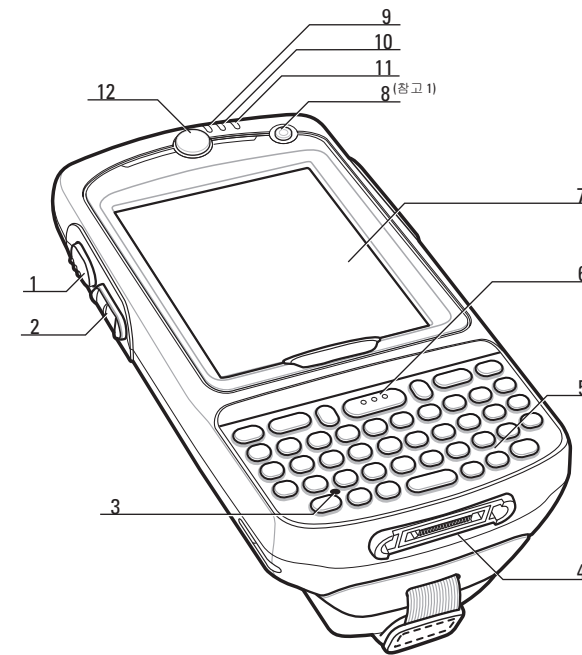


- | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 스캔/작업 버튼 | 6 스캔/작업 버튼 | 10 충전/배터리 상태 LED |
| 2 위/아래 버튼 | 7 터치 스크린 (스크린 보호 덮개 장착) | 11 무선 상태 LED (MC75A6/8만) |
| 3 마이크 | 8 전원 버튼 | 12 수신기 |
| 4 I/O 커넥터 | 9 스캔/디코딩 LED | |
| 5 키패드 | | |

참고 1: MC75A를 리셋하려면 전원 버튼을 5초 동안 누르고 있으십시오.

- | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 13 배터리 도어 | 19 스피커 | 24 스캔/작업 버튼 |
| 14 손잡이 끈 | 20 스캔 창 (데이터 캡처 옵션 참조) | 25 작업 버튼 |
| 15 손잡이 끈 홈 | 21 안테나 | 26 뒤쪽 하우징 브래킷 |
| 16 헤드셋 잭 | 22 스타일러스 | 27 메모리 카드 덮개 |
| 17 카메라 플래시 (별매품) | 23 연결고리 | 28 IrDA 창 |
| 18 3.2메가픽셀 카메라 (별매품) | | 29 도어 걸쇠 |

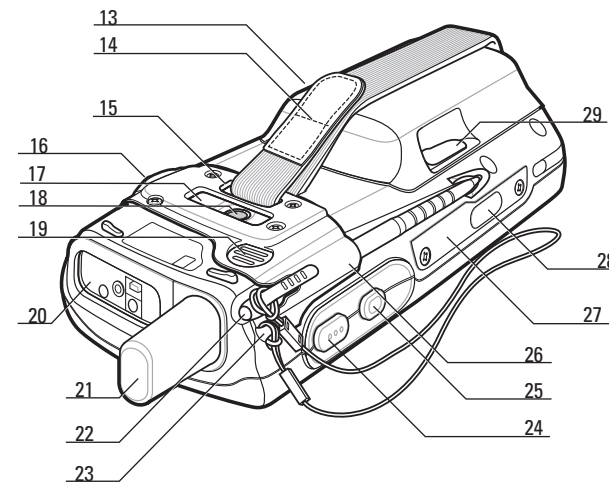

키패드

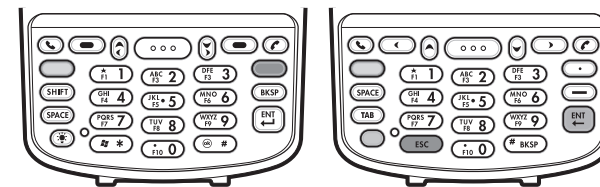

숫자 키패드


DSD 키패드

파란색 키

키패드에 파란색으로 표시된 기능 키를 사용할 수 있습니다.
> 이 모드를 활성화하려면 파란색 키를 한 번 누른 후 다른 키를 누릅니다.

주황색 키

키에 표시된 두 번째 문자 및 작업을 사용할 수 있습니다.
> 키패드를 알파벳으로 계속 표시하려면 주황색 키를 한 번 누릅니다.
> 초기 상태로 돌아가려면 주황색 키를 한 번 더 누릅니다.

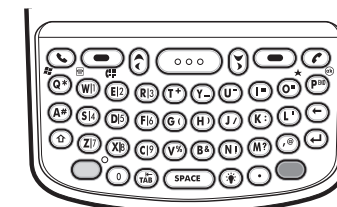

영숫자 키패드

파란색 키

키패드에 파란색으로 표시된 기능 키를 사용할 수 있습니다.
> 이 상태를 임시로 활성화하려면 파란색 키를 한 번 누른 후 다른 키를 누릅니다.
> 이 상태로 잠그려면 파란색 키를 두 번 누릅니다.
> 잠금 해제하려면 파란색 키를 세 번 누릅니다.


주황색 키

키에 표시된 두 번째 문자 및 작업을 사용할 수 있습니다.
> 이 상태를 임시로 활성화하려면 주황색 키를 한 번 누른 후 다른 키를 누릅니다.
> 이 상태를 잠그려면 주황색 키를 두 번 누릅니다.
> 잠금 해제하려면 주황색 키를 세 번 누릅니다.

참고 2: 키패드에 대한 자세한 내용은 MC75A 사용 설명서를 참조하십시오.

시작하기


1 배터리 삽입

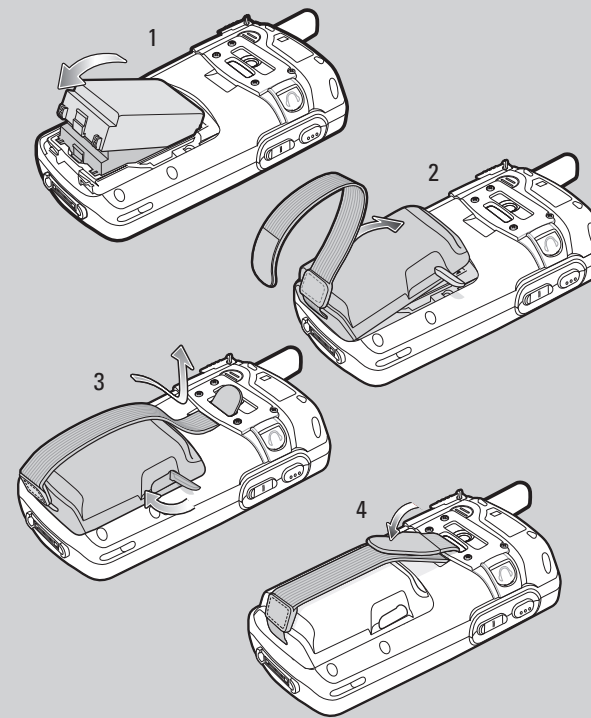

참고 3: 3600mAh 배터리 및 도어 그림.


2 MC75A 충전 24시간*

단일 슬롯 크래들

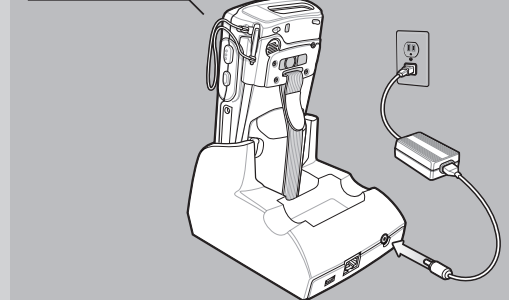

4 슬롯 크래들

충전/배터리 상태 LED

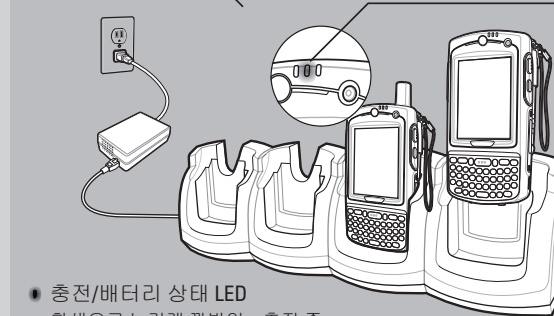

● 충전/배터리 상태 LED


황색으로 느리게 깜박임 = 충전 중
황색으로 커져 있음 = 완전히 충전됨
황색으로 빠르게 깜박임 = 충전 오류

* 처음 사용하는 경우, 24시간 동안 충전하여 내장 배터리가 완전히 충전되게 하십시오.

3 ActiveSync® 설치

<http://www.microsoft.com>에서 ActiveSync® 4.5 이상을 다운로드하고 지침에 따라 호스트 컴퓨터에 ActiveSync를 설치합니다.

4 호스트와 통신

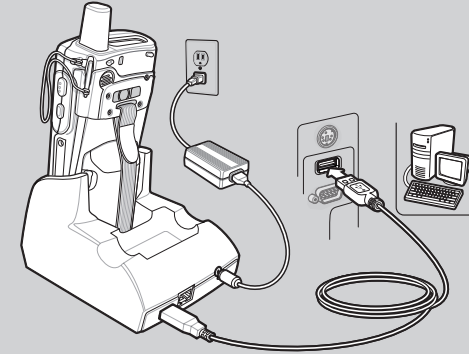


5 연결

화면에 나타난 ActiveSync 지침에 따라 MC75A와 호스트 컴퓨터를 연결합니다.

배터리 분리

1. MC75A가 일시 중단 모드에 있으면, **Power(전원)** 버튼을 눌러 장치의 일시 중단 모드를 해제합니다.
2. 빨간색 **Power(전원)** 버튼을 눌러 **MC75A**를 일시 중단합니다.
3. 디코딩 LED가 적색으로 켜지면 본체를 끕니다.
4. 배터리 덮개 양쪽의 배터리 덮개 고정쇠를 엽니다.
5. 배터리 덮개 상단을 들어올려 분리합니다.
6. 배터리 하단의 배터리 고정쇠를 눌러 잠금을 해제하고 홈 밖으로 배터리를 들어올립니다.

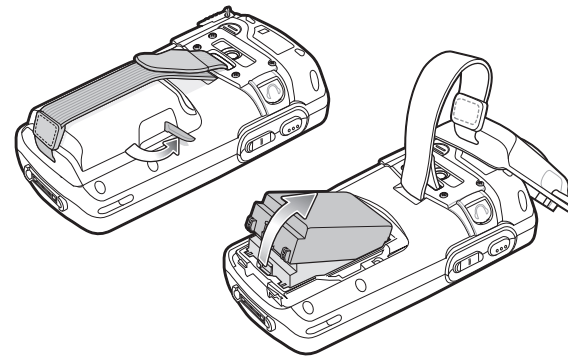

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA


Zebra와 Zebra 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies의 등록 상표입니다.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03KO 개정판 A 2015년 3월

MC75A 간편 시작 설명서

MicroSD 카드 설치

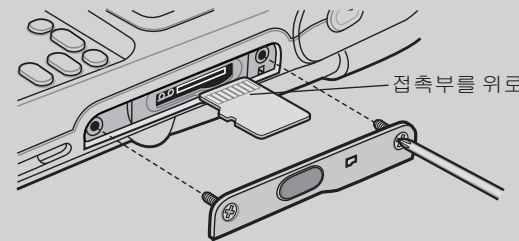

SIM 카드 설치(배터리 밑) (MC75A6만)

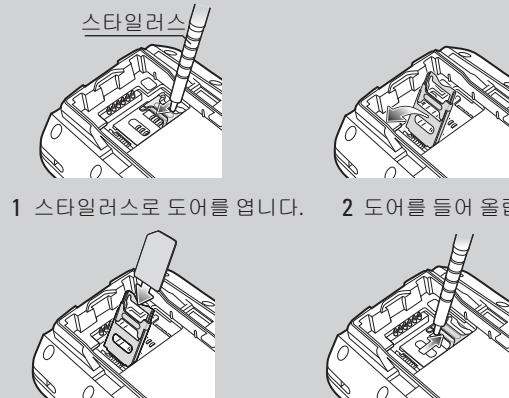


- 1 스타일러스로 도어를 엽니다.
- 2 도어를 들어 올립니다.
- 3 SIM 카드 접촉부 정면이 아래를 향하게 넣습니다.
- 4 스타일러스로 도어를 닫습니다.

<http://www.zebra.com/mc75a>


액세서리

스크린 보호 덮개

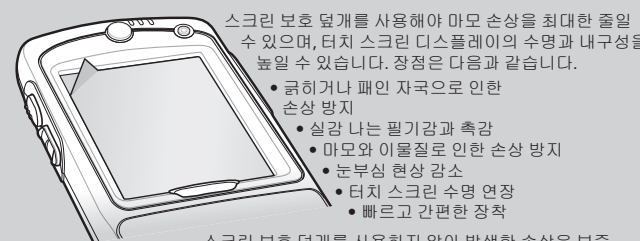


스크린 보호 덮개를 사용하지 않아 발생한 손상은 보증 대상에 포함되지 않을 수 있습니다.
스크린 보호 덮개는 MC75A에 장착되어 제공됩니다.
기타 자세한 내용이나 구입 문의는 현지 고객 담당자나 Zebra에 연락하십시오. 부품 번호: KT-129195-03R 스크린 보호 덮개 팩(3개 들어)

차량 크래들

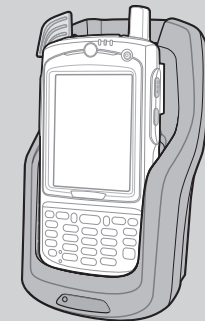


착탈식 액세서리

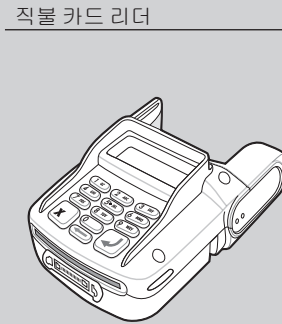


크래들에서 충전

황색 광박임: 배터리 충전 중
황색으로 켜져 있음: 배터리 완전히 충전됨

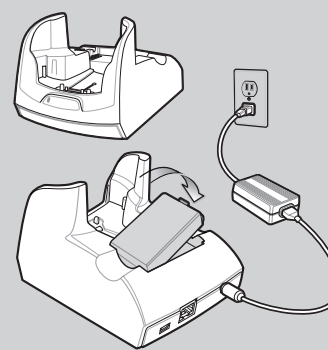


보조 배터리 충전기


황색 광박임: 배터리 충전 중
황색으로 켜져 있음: 배터리 완전히 충전됨

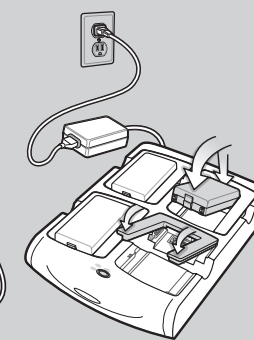

마그네틱 테이프 판독기

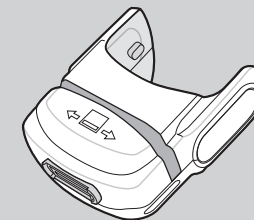


케이블

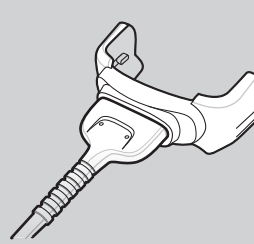


데이터 캡처 옵션


이미징

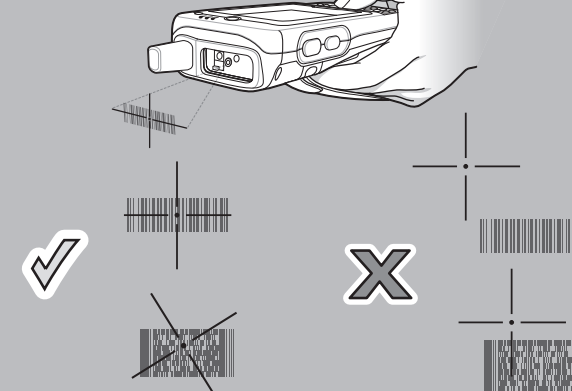

레이저 스캔

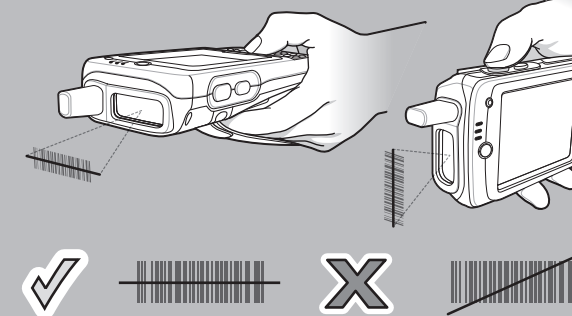


카메라 디코딩

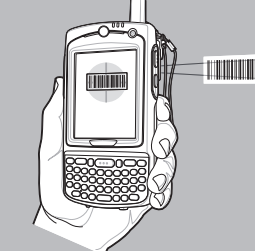

1. MC75A에서 바코드 판독 애플리케이션을 실행합니다.
2. MC75A가 바코드를 향하게 합니다.
3. **스캔** 버튼을 누릅니다.
4. 이미지 창에서 빨간색 타겟이 바코드와 정렬되도록 합니다. MC75A가 바코드를 디코딩하면 스캔/디코딩 LED가 녹색으로 켜지고 알림음이 울립니다.
5. **스캔** 버튼을 누릅니다.

카메라 사진

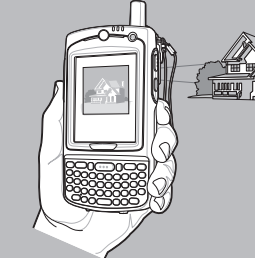

1. **Start(시작) > Pictures & Videos(사진 및 비디오) > Camera(카메라)**를 누릅니다.
2. MC75A가 대상을 향하게 합니다.
3. **Enter** 또는 황색 스캔버튼을 누릅니다.
4. "셔터 소리"가 들릴 때까지 MC75A를 고정합니다.

GPS 정보

MC75A6/8에서 GPS 기능 사용 시 참고사항:

- 위성 신호를 수신하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 장애물 없이 하늘을 바로 볼 수 있는 실외가 가장 좋습니다.
- 이러한 실외 환경이 조성되지 않을 경우 수신 시간이 더 오래 걸리며 MC75A6/8이 최초 위치를 신속하게 계산하지 못할 수 있습니다.
- 이동 전에 고정 위성 서비스를 받으십시오.
- 배터리 수명을 연장하려면 사용하지 않을 때는 GPS 애플리케이션을 종료하십시오.

지나친 손목 꺾임 주의



지나친 손목 꺾임 주의