


MC75A

Kratko uputstvo za upotrebu


KARAKTERISTIKE

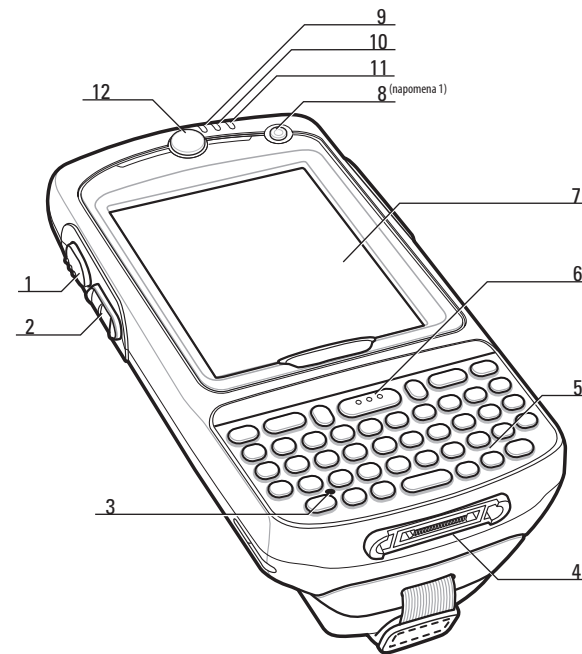


- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1 dugme za skeniranje/akciju | 6 dugme za skeniranje/akciju | 10 punjenje/baterija |
| 2 dugme za pomjeranje gore/dolje | 7 ekran osjetljiv na dodir (sa zaštitom za ekran) | 11 LED lampica za status (samo MC75A6/8) |
| 3 mikrofoni | 8 dugme za uključivanje/isključivanje | 12 prijemnik |
| 4 I/O konektor | 9 LED lampica za skeniranje/dekodiranje | |
| 5 tastatura | | |

Napomena 1: Za resetovanje uređaja MC75A, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim pet (5) sekundi.

- | | | |
|--|--|--|
| 13 poklopac odjeljka za bateriju | 19 zvučnik | 24 dugme za skeniranje/akciju |
| 14 traka za nošenje oko ruke | 20 prozor za skeniranje (vidi opcije za bilježenje podataka) | 25 dugme za akciju |
| 15 urez za traku za nošenje oko ruke | 21 antena | 26 stražnji držač kućišta |
| 16 utičnica za slušalice | 22 olovka | 27 poklopac odjeljka za memorijsku karticu |
| 17 blic fotoaparata (po izboru) | 23 pričvršćavanje uzice | 28 IrDA prozor |
| 18 fotoaparat s 3.2 Mpiksela (po izboru) | | 29 zakačka poklopca |

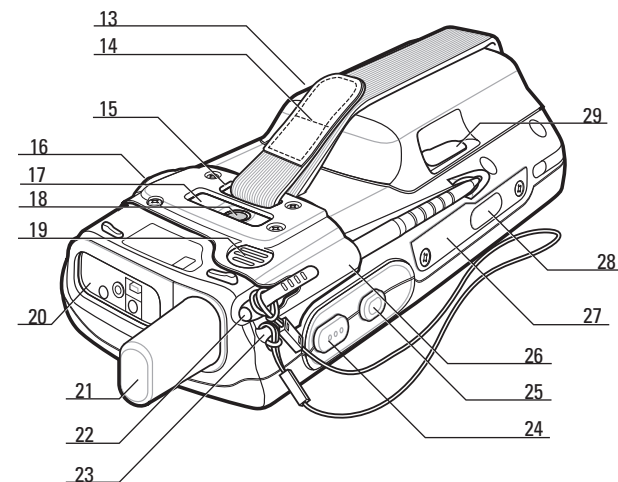

TASTATURE

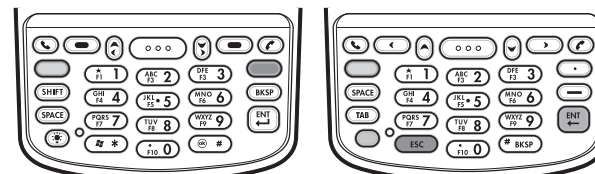

Numerička tastatura

DSD tastatura

Plavi taster

Upotrebite ovaj taster za pristupanje funkcijskim tasterima koji se nalaze na plavoj tastaturi.
> Pritisnite jednom plavi taster za aktiviranje ovog režima, nakon čega slijedi drugi taster.

Narandžasti taster

Upotrebite ovaj taster, da biste pristupili podloju znakova i akcija.
> Pritisnite narandžasti taster, da biste zaključali tastaturu u alfanumeričko stanje.
> Pritisnite narandžasti taster još jednom, da biste vratili tastaturu na normalno stanje.



Alfanumerička tastatura

Plavi taster

Upotrebite ovaj taster za pristupanje funkcijskim tasterima koji se nalaze na plavoj tastaturi.
> Pritisnite jednom plavi taster, da biste to stanje privremeno aktivirali, nakon čega slijedi drugi taster.
> Pritisnite plavi taster dva puta, da biste zaključali ovo stanje.
> Pritisnite plavi taster treći put, da biste ga otključali.


Narandžasti taster

Upotrebite ovaj taster, da biste pristupili podloju znakova i akcija.
> Pritisnite jednom narandžasti taster, da biste to stanje privremeno aktivirali, nakon čega slijedi drugi taster.
> Pritisnite narandžasti taster dva puta, da biste zaključali ovo stanje.
> Pritisnite narandžasti taster treći put, da biste ga otključali.

Napomena 2: za opširne informacije o tastaturi, pročitajte uputstvo za upotrebu uređaja MC75A.

PRIPREMA

1 Umetanje baterije

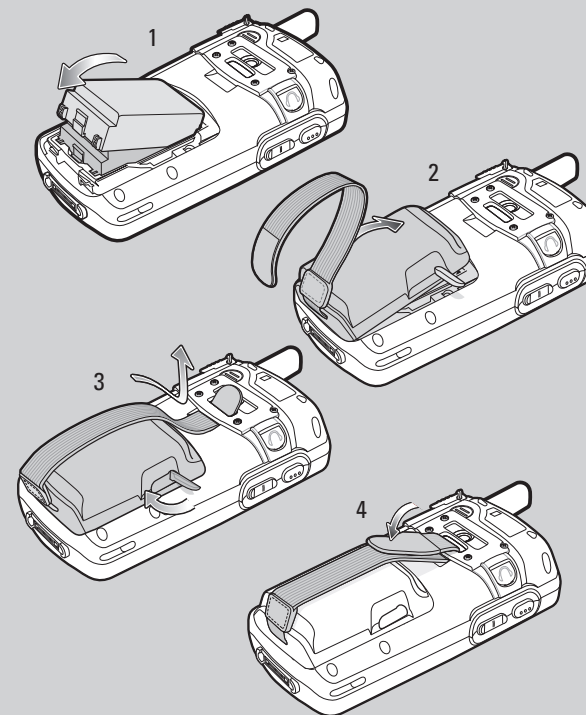


Napomena 3: Prikaz baterije 3600 mAh i poklopca

2 Punjenje uređaja MC75A




Postolje sa jednim udubljenjem

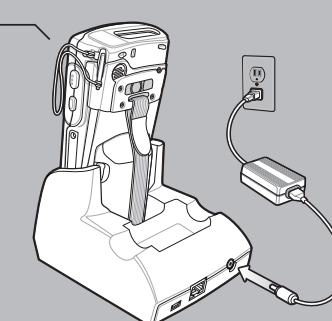

Četiri udubljena postolja

LED lampica za status punjenja/bateriju

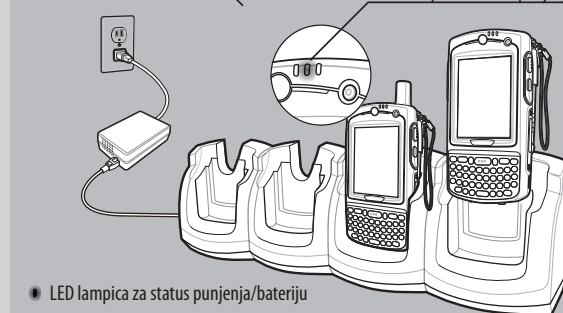


- LED lampica za status punjenja/bateriju
- Sporo treperanje tamno žutog svjetla = punjenje je u toku
- Puna tamno žuta boja = baterija je napunjena
- Brzo treperanje tamno žutog svjetla = greška u punjenju

* Preporučuje se da se ovaj proizvod puni 24 sata prije prve upotrebe, da bi se osiguralo da je unutrašnja baterija potpuno napunjena.

3 Instalacija ActiveSync®

Preuzmite ActiveSync® 4.5 ili veća verzija sa <http://www.microsoft.com> i pratite utputstva za instaliranje programa ActiveSync na glavni računar.

4 Komunikacija sa glavnim računarom

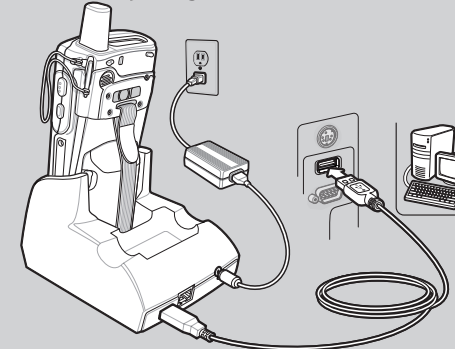


5 Stvorite partnerstvo

Pratite ActiveSync uputstva na ekranu, da biste uspostavili vezu između uređaja MC75A i glavnog računara.

DEMONTAŽA BATERIJE

1. Ako se uređaj MC75A nalazi u pasivnom režimu pritisnite crveno dugme za uključivanje/isključivanje, da biste ga aktivirali.
2. Pritisnite crveno dugme za uključivanje/isključivanje, za obustavljanje uređaja MC75A.
3. Za uključivanje i isključivanje, sačekajte dok ne zasvijetli crvena LED lampica za dekodiranje.
4. Otvorite zakačke poklopca odjeljka za baterije s obje strane poklopca.
5. Podignite i skinite ih sa vrha poklopca odjeljka za baterije.
6. Za otključavanje, pritisnite na zakačku za oslobađanje na dnu baterije i izvadite bateriju iz njenog odjeljka.

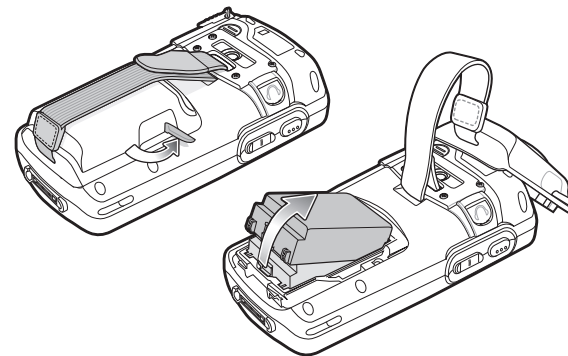


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA
Riječ Zebra i grafički prikaz zebrine glave registrovani su zaštitni znakovi kompanije ZIH Corp. Logotip Symbol registrovani je zaštitni znak kompanije Symbol Technologies, Inc., koja je dio kompanije Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03ME Rev. A, jun 2015. g.

DODATNA OPREMA

Umetanje MicroSD kartice

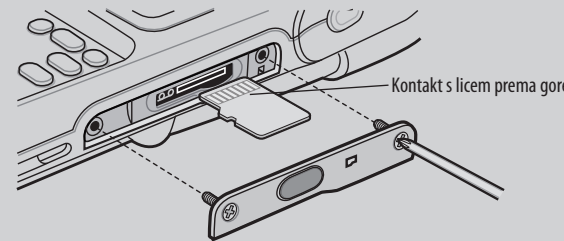


Umetanje SIM kartice (nalazi se ispod baterije) (samo uređaj MC75A6)

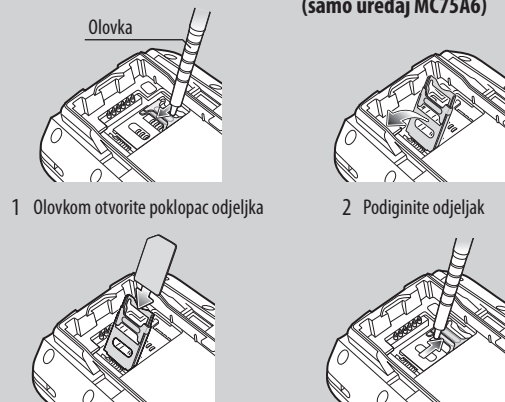

- 1 Olovkom otvorite poklopac odjeljka
- 2 Podignite odjeljak
- 3 Umetnite SIM karticu s kontaktom prema dolje
- 4 Olovkom zatvorite poklopac

<http://www.zebra.com/mc75a>

Zaštita ekrana

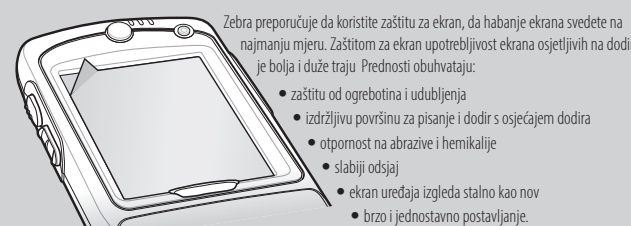


Zebra preporučuje da koristite zaštitu za ekran, da habanje ekrana svedete na najmanju mjeru. Zaštitom za ekran upotrebljivost ekrana osjetljivih na dodir je bolja i duže traje. Prednosti obuhvataju:


- zaštitu od ogrebotina i udubljenja
- izdržljivu površinu za pisanje i dodir s osjećajem dodira
- otpornost na abrazive i hemikalije
- slabiji odsjaj
- ekran uređaja izgleda stalno kao nov
- brzo i jednostavno postavljanje.

Nekorišćenje zaštite za ekran može da utiče na garantno pokrivanje. Uređaj MC75A se isporučuje sa već postavljenom zaštitom za ekran. Obratite se Vašem lokalnom rukovodiocu prodaje ili firmi Zebra za više informacija i podataka o prodaji. Br. dijela: KT-129195-03R zaštita za ekran 3/pk.

Postolje sa udubljenjem za vozilo

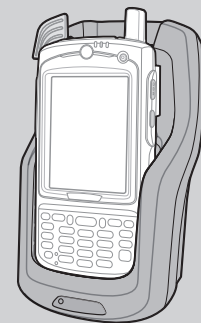


Dodatna oprema na stezanje

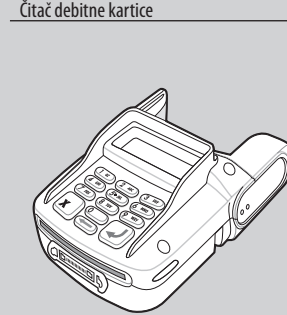


Punjenje u udubljenju postolja

Treperanje tamno žutog svijetla: baterija se puni
Puna tamno žuta boja: baterija je puna

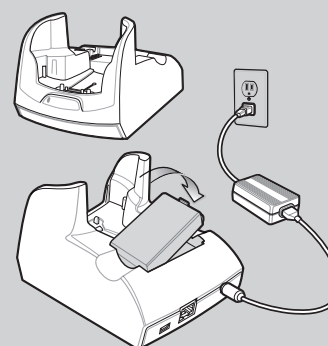


Čitač za magnetnu traku

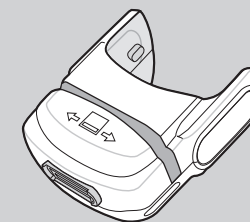


Rezervni punjač za baterije

Treperanje tamno žutog svijetla: baterija se puni
Puna tamno žuta boja: baterija je puna

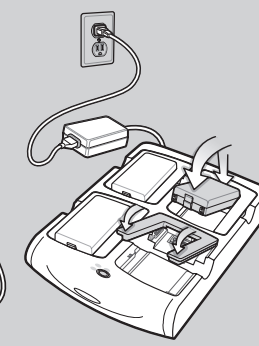


Kablovi

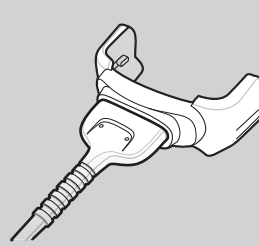


OPCIJE ZA BILJEŽENJE PODATAKA


Oslikavanje

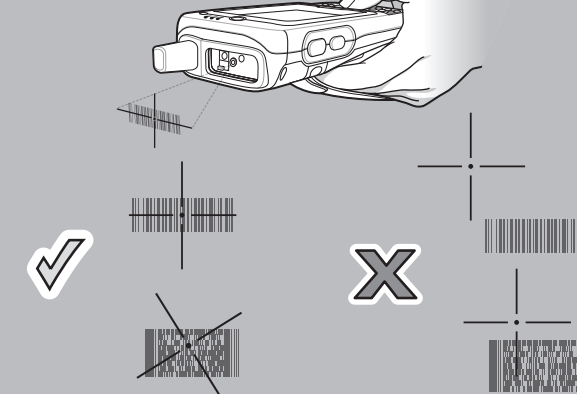

Laserski skener

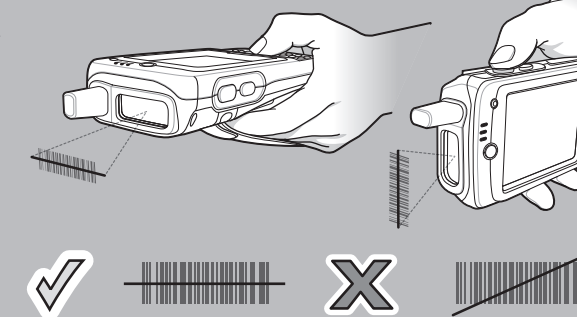

Aparat - skeniranje

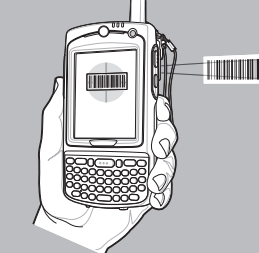

Aparat - fotografisanje



GPS informacije

Kada koristite GPS karakteristiku uređaja MC75A6/8:

- Uspostavljanje satelitskih signala može da potraje nekoliko minuta. Najbolje je da ste vani i da nadete čist pogled na nebo bez prepreka.
- Bez čistog pogleda, uspostavljanje signala traje znatno duže i može se desiti da uređaj MC75A6/8 neće moći brzo da procijeni prvi položaj.
- Odredite satelitski položaj prije kretanja.
- Deaktivirajte GPS aplikaciju kada je ne koristite, radi produžavanja vijeka trajanja baterije.

IZBJEGAVATI EKSTREMNO SAVIJANJE RUČNOG ZGLOBA

