
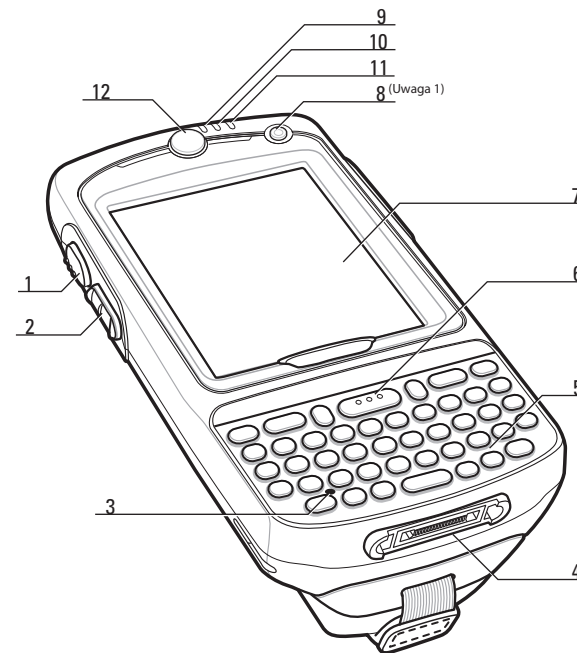


MC75A

Skrócona instrukcja obsługi


CECHY

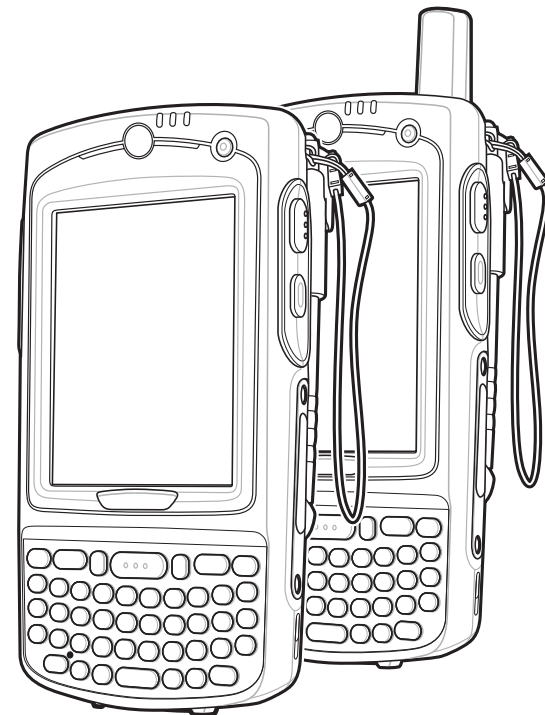


- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 Przycisk skanowania/
czynności | 6 Przycisk skanowania/
czynności | 10 Ładowanie/Dioda LED
stanu akumulatora |
| 2 Przycisk w górę/w dół | 7 Ekran dotykowy | 11 Dioda LED stanu radia
(tylko w urządzeniu
MC75A6/8) |
| 3 Mikrofon | 8 Przycisk zasilania | 12 Odbiornik |
| 4 Złącze we/wy | 9 Dioda LED skanowania/
dekodowania | |
| 5 Klawiatura | | |

Uwaga 1: Aby ponownie uruchomić urządzenie MC75A, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez pięć (5) sekund.

- | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 13 Pokrywa akumulatora | 19 Głośnik | 24 Przycisk skanowania/
czynności |
| 14 Pasek na rękę | 20 Okno skanowania
(więcej informacji można
znaleźć w punkcie „Opcje
przechwytywania danych”) | 25 Przycisk czynności |
| 15 Zaczep paska na rękę | 21 Antena | 26 Uchwyt pióra na tylnej
obudowie |
| 16 Gniazdo zestawu
słuchawkowego | 22 Pióro | 27 Osłona karty pamięci |
| 17 Lampa błyskowa
aparatu (opcjonalnie) | 23 Zaczep sznurka
pióra | 28 Okienko portu
podczerwieni |
| 18 Aparat o rozdzielczości
3,2 megapiksela (opcjonalnie) | | 29 Zatrząsk pokrywy |

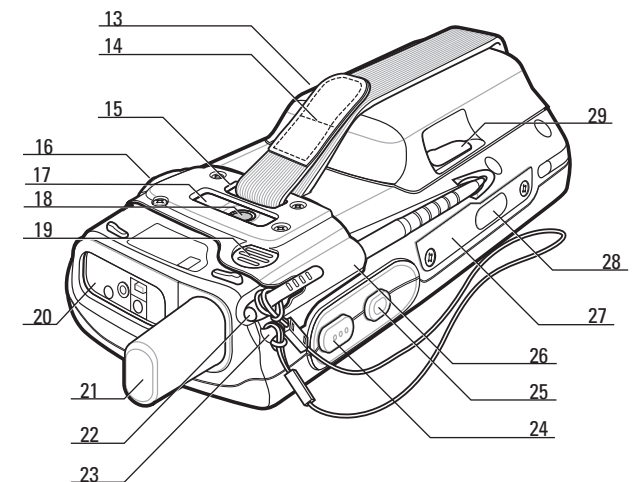

KLAWIATURY

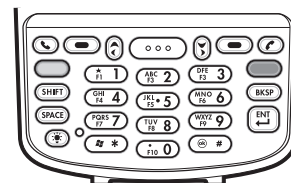

Klawiatura numeryczna

Klawisz niebieski

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem niebieskim.


> Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij inny klawisz.

Klawisz pomarańczowy

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do zestawu znaków i funkcji dodatkowych.

> Naciśnij raz pomarańczowy klawisz, aby zablokować klawiaturę w trybie alfa.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz ponownie, aby wrócić do normalnego trybu.

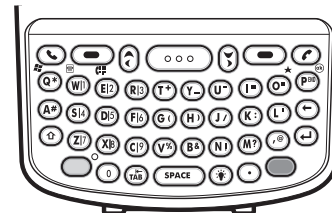

Klawiatura alfanumeryczna

Klawisz niebieski

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem niebieskim.

> Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.

> Naciśnij niebieski klawisz dwa razy, aby zablokować dany tryb urządzenia.

> Naciśnij niebieski klawisz trzeci raz, aby usunąć blokadę.

Klawisz pomarańczowy

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do zestawu znaków i funkcji dodatkowych.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.


> Naciśnij pomarańczowy klawisz dwa razy, aby zablokować dany tryb urządzenia.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz trzeci raz, aby usunąć blokadę.

Uwaga 2: Szczegółowe informacje na temat klawiatury zawiera Instrukcja użytkownika urządzenia MC75A.


WPROWADZENIE

1 Instalacja akumulatora

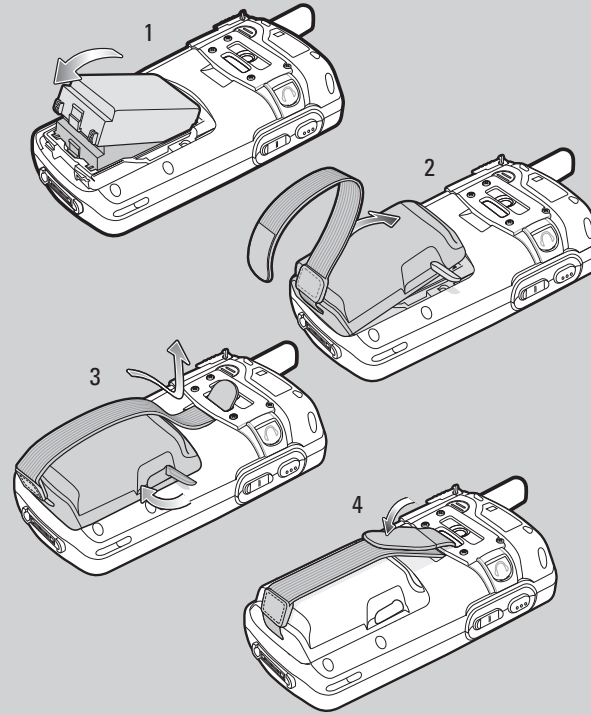

Uwaga 3: Na rysunku pokazano akumulator o pojemności 3600 mAh i pokrywę akumulatora.

2 Naładuj urządzenie MC75A 24 godziny*

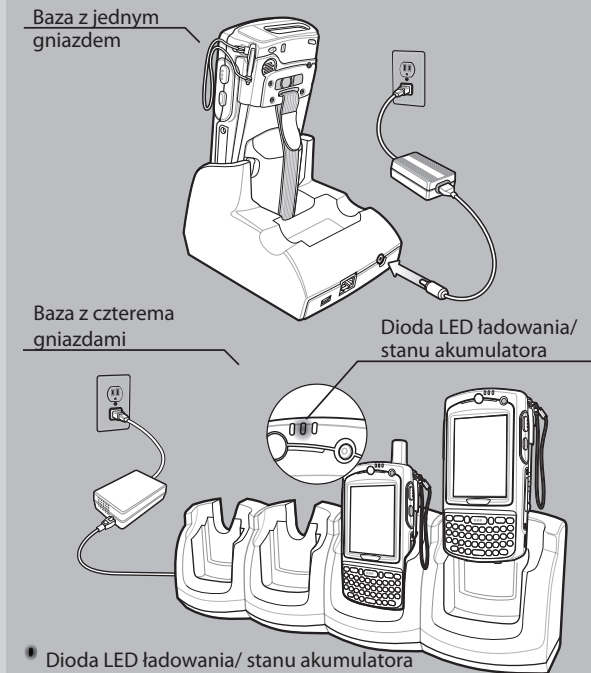

Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora

Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością = Ładowanie

Ciągle bursztynowe światło = W pełni naładowany


Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością = Błąd ładowania

* Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się ładowanie wewnętrznego akumulatora urządzenia przez 24 godziny w celu jego pełnego naładowania.

3 Zainstaluj program ActiveSync®

Ze strony <http://www.microsoft.com> pobierz program ActiveSync® 4.5 lub nowszy i postępuj zgodnie z poleceniami, aby zainstalować go na komputerze głównym.

4 Nawiązywanie połączenia z komputerem głównym

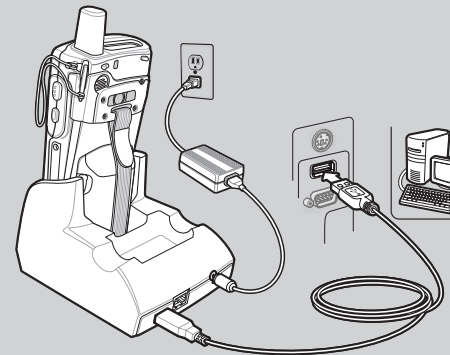


5 Parowanie urządzeń

Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w programie ActiveSync, aby ustanowić połączenie między urządzeniem MC75 i komputerem głównym.

WYJMOVANIE AKUMULATORA

1. Gdy komputer mobilny MC75A jest w trybie wstrzymania, naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby wybudzić urządzenie MC75A.
2. Naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby wstrzymać urządzenie MC75A.
3. Poczekaj, aż czerwona dioda LED odczytu zapali się, a następnie zgaśnie.
4. Otwórz zatrzaski po obu stronach pokrywy akumulatora.
5. Unieś górną część pokrywy akumulatora i zdejmij pokrywę.
6. Przyciśnij zatrzask zwalniający akumulator, który znajduje się na jego spodzie, aby odblokować akumulator, a następnie wyjmij akumulator z komory.

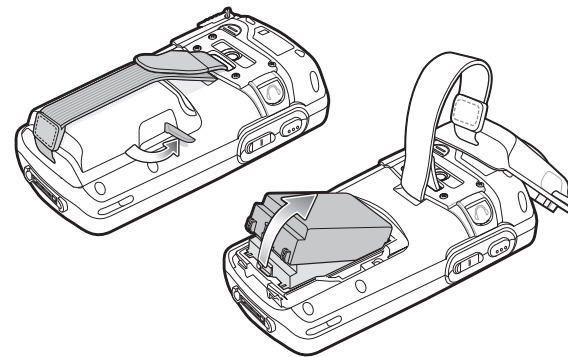


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA
Nazwa Zebra oraz grafika z głową zebry są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ZIH Corp. Logo Symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Symbol Technologies, Inc. należącej do grupy Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03PL, wer. A czerwiec 2015

AKCESORIA

Instalacja karty MicroSD

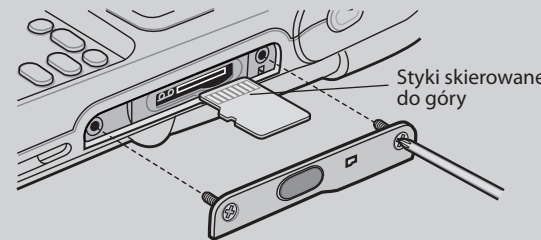


Instalacja karty SIM (Umieszczona pod akumulatorem) (tylko w urządzeniu MC75A6)

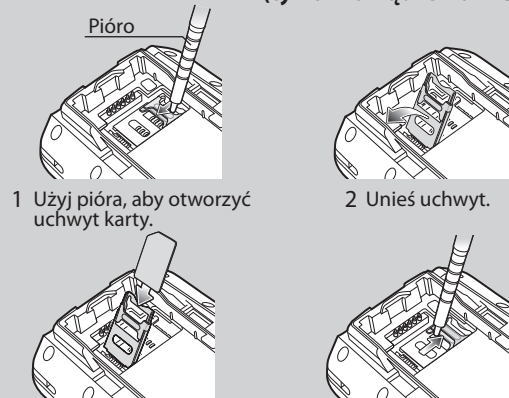

1. Użyj pióra, aby otworzyć uchwyt karty.
2. Unieś uchwyt.
3. Włóż kartę SIM stykami w dół.
4. Użyj pióra, aby zamknąć uchwyt karty.

Folia ochronna ekranu

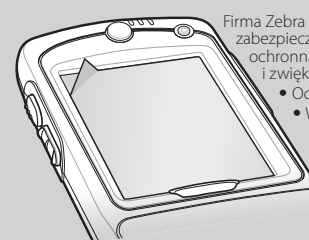


Firma Zebra zaleca używanie folii ochronnej ekranu zabezpieczającej ekran przed uszkodzeniami. Folia ochronna ekranu przedłuża przydatność urządzenia i zwiększa trwałość ekranów dotykowych. Korzyści:

- Ochrona przed zadrapaniami i rysami.
- Wytrzymała powierzchnia dotykowa umożliwiająca pisanie.
- Odporność na ścieranie i substancje chemiczne.
- Zmniejszenie odbłasków.
- Zachowanie pierwotnego stanu ekranu urządzenia.
- Szybka i łatwa instalacja.

Niestosowanie folii ochronnej ekranu może mieć wpływ na zakres gwarancji urządzenia.
Urządzenie MC75A dostarczane jest z założoną na ekran folią ochronną. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat możliwości zakupu folii ochronnych, należy skontaktować się z lokalnym menedżerem ds. klientów lub z firmą Zebra Numer części: KT-129195-03R. Folia ochronna na ekran, 3 szt./opak.

Samochodowa stacja dokująca

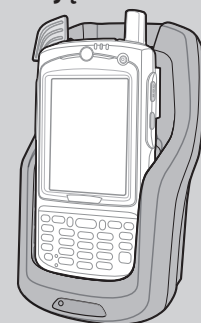


Akcesoria do zamocowania




Ładowanie w bazie

Migające bursztynowe światło: Ładowanie akumulatora
Ciągłe bursztynowe światło: Akumulator w pełni naładowany

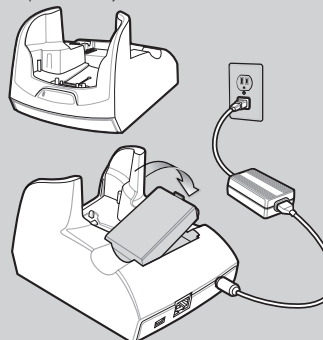


Ładowarka do akumulatora zapasowego


Migające bursztynowe światło: Ładowanie akumulatora
Ciągłe bursztynowe światło: Akumulator w pełni naładowany

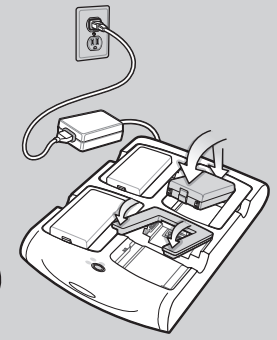

Czytnik pasków magnetycznych

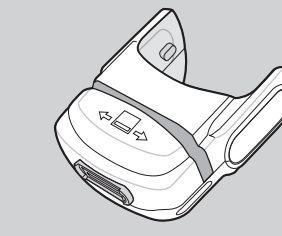


Kable

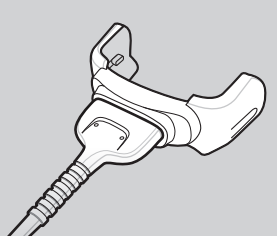


OPCJE PRZECHWYTYWANIA DANYCH


Rejestracja obrazu

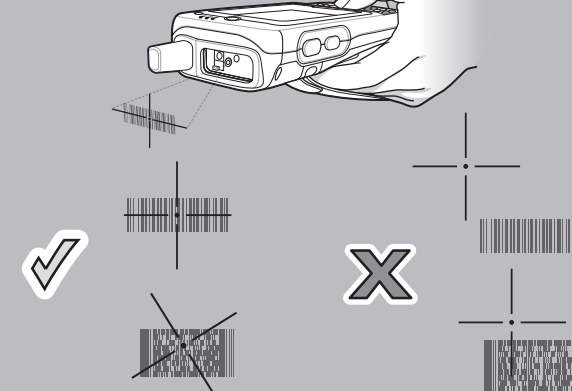


Skanowanie laserowe

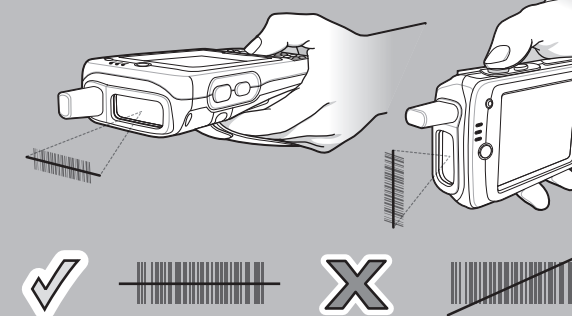

Dekodowanie w aparacie fotograficznym

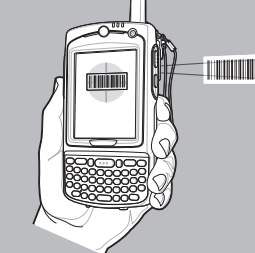

Wykonywanie zdjęć

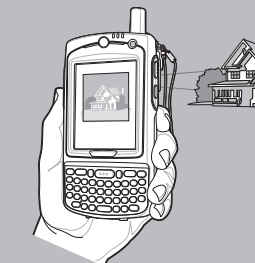


Informacje o funkcji GPS

Korzystanie z funkcji GPS w urządzeniu MC75A6/8:

- Uzyskanie sygnału satelitarne może zająć kilka minut. Najlepiej przebywać na zewnątrz budynku na otwartej przestrzeni z dala od obiektów mogących stanowić przeszkodę.
- Przeszkody mogą utrudniać uzyskanie sygnału i przedłużać czas nawiązania łączności, a także uniemożliwić szybkie obliczenie pozycji początkowej przez urządzenie MC75A6/8.
- Przed zmianą lokalizacji odczekaj, aż satelita namierzy urządzenie.
- W celu wydłużenia czasu pracy akumulatora wyłącz aplikację GPS, gdy nie jest ona używana.

UNIKAJ NADMIERNEGO WYGINANIA NADGARSTKÓW

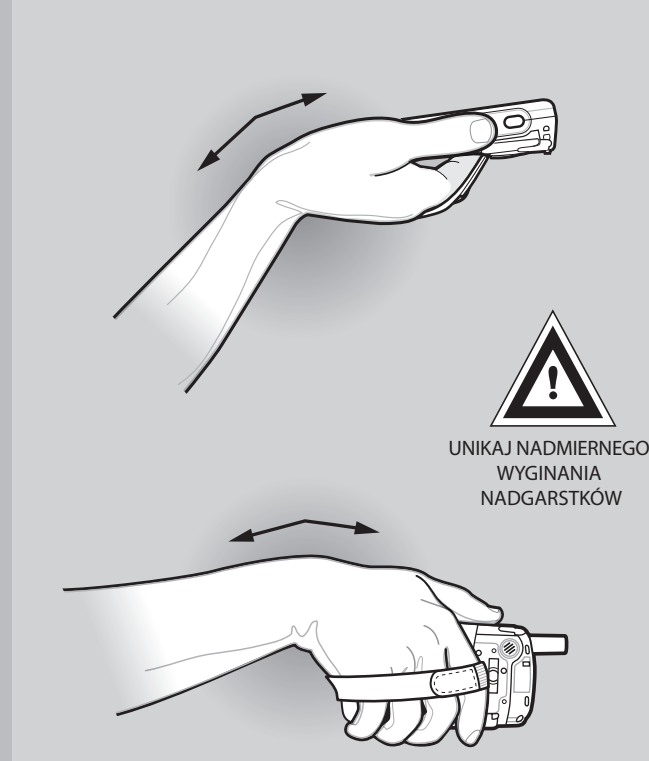

UNIKAJ NADMIERNEGO
WYGINANIA
NADGARSTKÓW