


# MC75A

## Guia de Inicialização Rápida


## RECURSOS

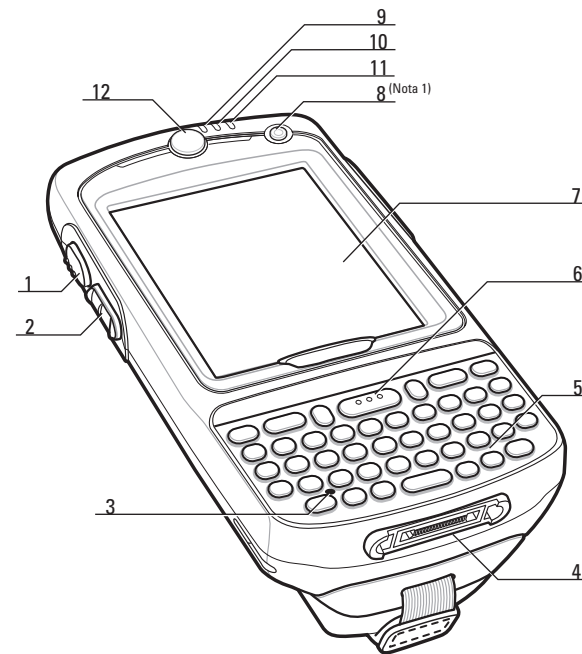


- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1 Botão de leitura/ação      | 6 Botão de leitura/ação                         | 10 LED de status de carregamento/bateria    |
| 2 Botão para cima/para baixo | 7 Tela sensível ao toque (com protetor de tela) | 11 LED de status do rádio (apenas MC75A6/8) |
| 3 Microfone                  | 8 Botão de alimentação                          | 12 Receptor                                 |
| 4 Conector E/S               | 9 LED de leitura/decodificação                  |   |
| 5 Teclado                    |   |   |

Nota 1: Para reinicializar o MC75A, mantenha o botão liga/desliga pressionado por 5 (cinco) segundos.

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 13 Porta da bateria             | 19 Alto-falante   | 24 Botão de leitura/ação                |
| 14 Alça de mão                  | 20 Janela de leitura (veja as opções de captura de dados) | 25 Botão de ação                        |
| 15 Compartimento da alça de mão | 21 Antena   | 26 Suporte traseiro da caixa de memória |
| 16 Entrada para fone de ouvido  | 22 Stylus   | 27 Tampa do cartão de memória           |
| 17 Flash da câmera (opcional)   | 23 Ponto de fixação                                       | 28 Janela IrDA                          |
| 18 Câmera 3.2 Mpixel (opcional) |   | 29 Trava da porta                       |

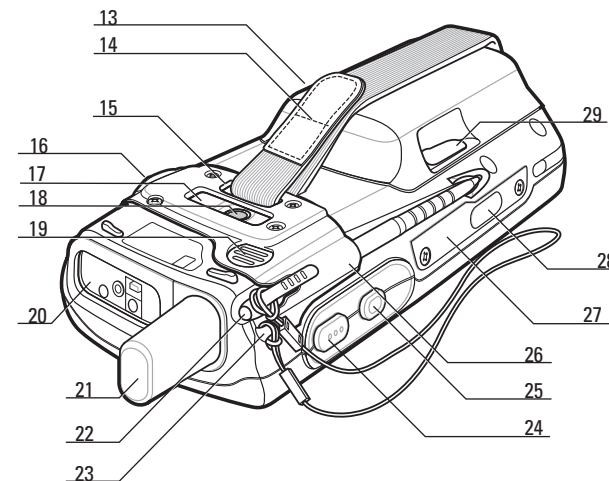

## TECLADOS

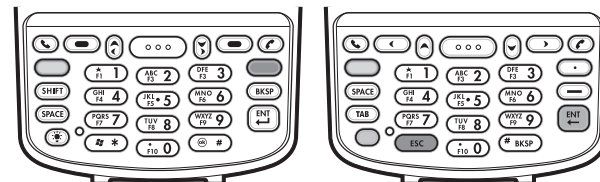

Teclado numérico

Teclado DSD

### Tecla azul

Use esta tecla para acessar as teclas de função exibidas no teclado em azul.


> Pressione a tecla azul uma vez para ativar este modo e, em seguida, pressione outra tecla.

### Tecla laranja

Use esta tecla para acessar a segunda camada de caracteres e ações.

> Pressione a tecla laranja uma vez para travar o teclado no estado Alfa.

> Pressione a tecla laranja novamente para retornar ao estado normal.

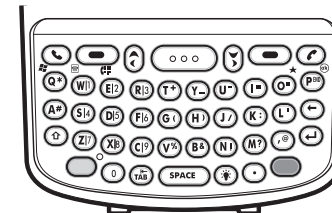

Teclado alfanumérico

### Tecla azul

Use esta tecla para acessar as teclas de função exibidas no teclado em azul.

> Pressione a tecla Azul uma vez para ativar este estado temporariamente e, em seguida, pressione outra tecla.

> Pressione a tecla Azul duas vezes para bloquear este estado.

> Pressione a tecla Azul uma terceira vez para desbloquear.

### Tecla laranja

Use esta tecla para acessar a segunda camada de caracteres e ações.

> Pressione a tecla Laranja uma vez para ativar este estado temporariamente e, em seguida, pressione outra tecla.


> Pressione a tecla Laranja duas vezes para bloquear este estado.

> Pressione a tecla Laranja uma terceira vez para desbloquear.

Note 2: Consulte o Guia do Usuário do MC75A para obter informações detalhadas sobre o teclado.

## PRIMEIROS PASSOS

### 1 Insira a bateria

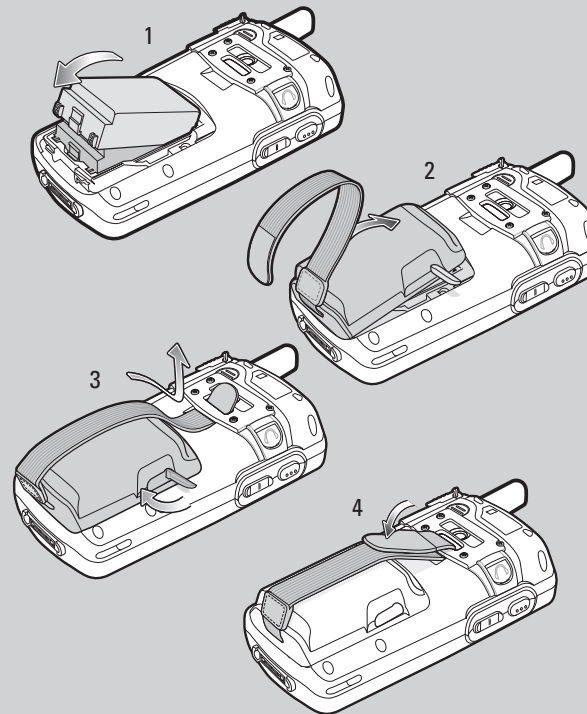


Nota 3: Bateria de 3600 mAh e porta exibidas.


### 2 Carregue o MC75A



Berço com um compartimento

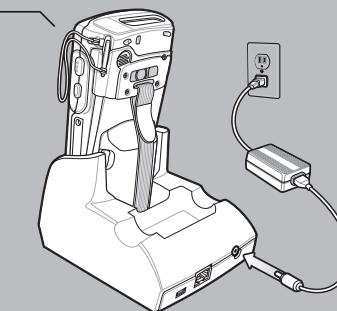

Berço com 4 compartimentos

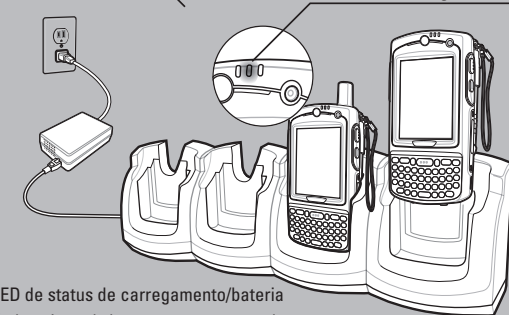

LED de status de carregamento/bateria

#### ● LED de status de carregamento/bateria

Âmbar piscando lentamente = carregando

Âmbar estável = totalmente carregada


Âmbar piscando rapidamente = erro no carregamento

\* Recomenda-se que este produto seja carregado por 24 horas antes da primeira utilização para garantir que a bateria interna seja totalmente carregada.

### 3 Instale o ActiveSync®

Faça o download do ActiveSync® 4.5 ou superior no site <http://www.microsoft.com> e siga as instruções para instalá-lo no computador host.

### 4 Estabeleça comunicação com o host

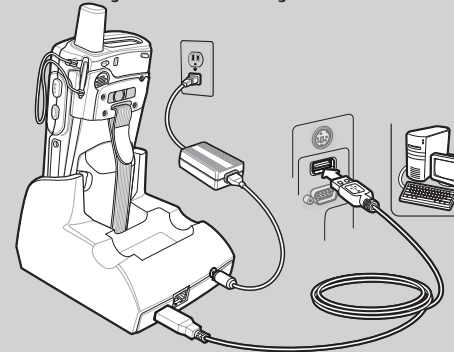


### 5 Crie uma parceria

Siga as instruções do ActiveSync na tela para estabelecer uma conexão entre o MC75A e o computador host.

## REMOÇÃO DA BATERIA

1. Se o MC75A estiver em modo de espera, pressione o botão de alimentação vermelho para ativar o MC75A.
2. Pressione o botão de alimentação vermelho para colocar o MC75A em modo de espera.
3. Aguarde até que o LED de decodificação fique vermelho para ligar e depois desligar.
4. Abra as travas da tampa da bateria em ambos os lados.
5. Erga a parte superior da tampa da bateria e remova-a.
6. Pressione a trava de liberação da bateria na parte inferior da mesma para destravar e tire a bateria do compartimento.

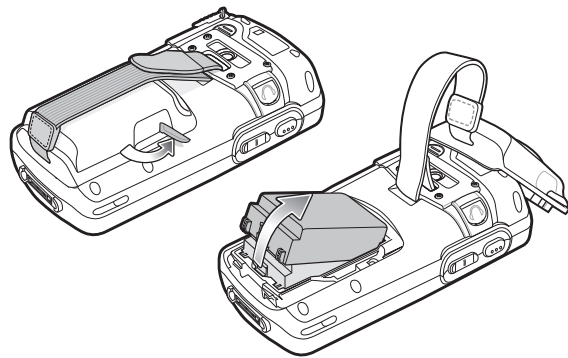

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, USA  
Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03BP Rev. A Junho de 2015

# MC75A


Guia de Inicialização Rápida

## ACESSÓRIOS

### Instalação do cartão MicroSD

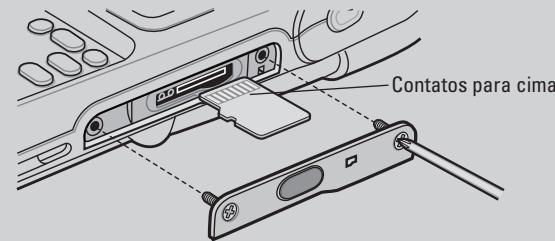

### Instalação do cartão SIM (localizado sob a bateria) (apenas MC75A6)

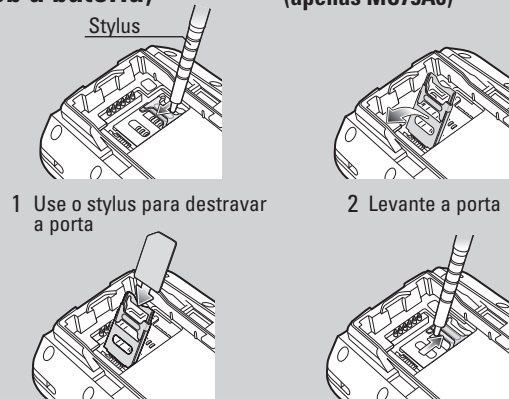

1 Use o stylus para destravar a porta


2 Levante a porta

3 Posicione o cartão SIM com os contatos voltados para baixo

4 Use o stylus para travar a porta

<http://www.zebra.com/mc75a>

### Protetor de tela

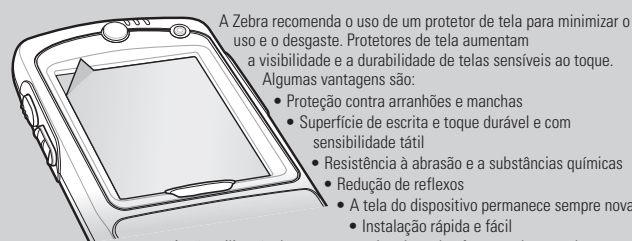


A Zebra recomenda o uso de um protetor de tela para minimizar o uso e o desgaste. Protetores de tela aumentam a visibilidade e a durabilidade de telas sensíveis ao toque. Algumas vantagens são:

- Proteção contra arranhões e manchas
- Superfície de escrita e toque durável e com sensibilidade tátil
- Resistência à abrasão e a substâncias químicas
- Redução de reflexos
- A tela do dispositivo permanece sempre nova
- Instalação rápida e fácil

A não utilização de um protetor de tela pode afetar a cobertura da garantia. Um protetor de tela inicial já vem aplicado ao MC75A. Entre em contato com o gerente de contas local ou com a Zebra para obter mais informações e detalhes da aquisição. Número da peça: KT-129195-03R Protetor de tela 3/pk.

### Berço para veículo

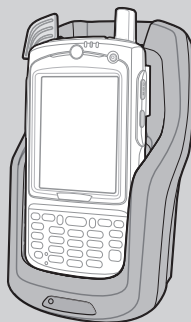


### Acessórios de encaixe




### Carca no berço

Âmbor intermitente: bateria sendo carregada  
Âmbor estável: bateria totalmente carregada

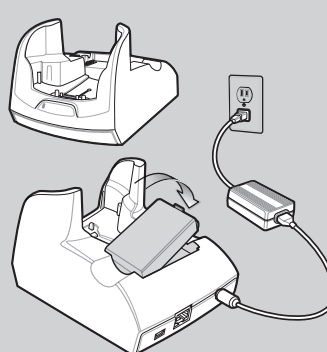


### Carregador de bateria sobressalente


Âmbor intermitente: bateria sendo carregada  
Âmbor estável: bateria totalmente carregada

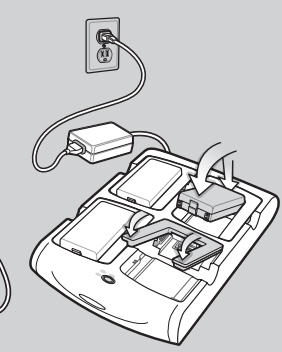

### Leitor de tarja magnética

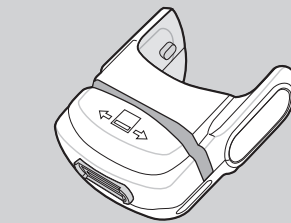


### Cabos

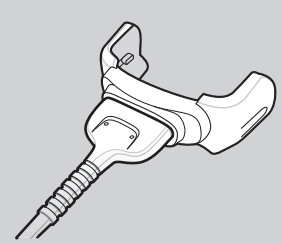


## OPÇÕES DE CAPTURA DE DADOS


### Imagem

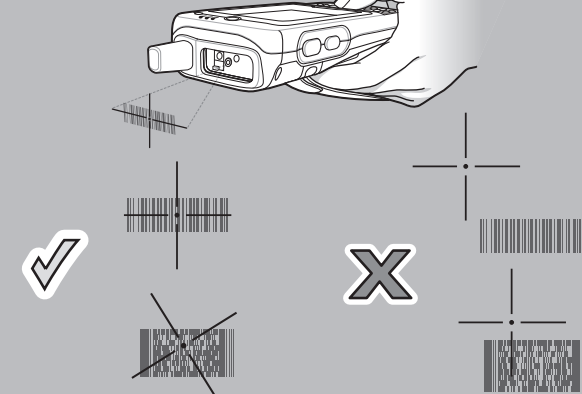

### Leitura a laser

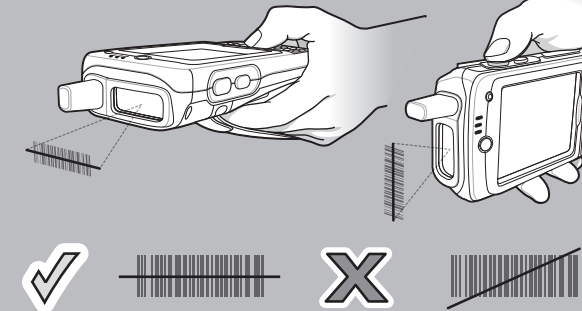

### Decodificador da câmera

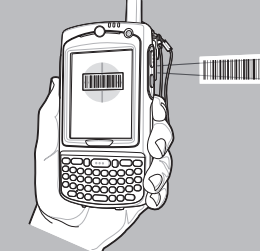

### Câmera fotográfica




### Informações do GPS

Ao usar o recurso de GPS do MC75A6/8:

- A aquisição de sinais de satélite pode levar alguns minutos. O melhor desempenho é obtido em local ao ar livre com uma clara visão do céu (sem obstáculos).
- Sem uma visão clara, a aquisição pode levar muito mais tempo e resultar em atraso na computação da posição inicial pelo MC75A6/8.
- Aguarde a conclusão da fixação de satélites antes de começar a mover-se.
- Feche o aplicativo de GPS quando não o estiver usando para prolongar a vida útil da bateria.

## EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

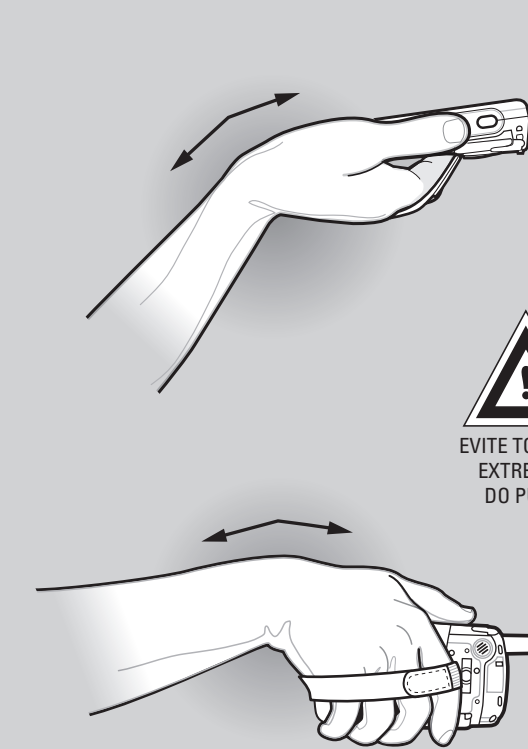

EVITE TORÇÕES  
EXTREMAS  
DO PULSO