
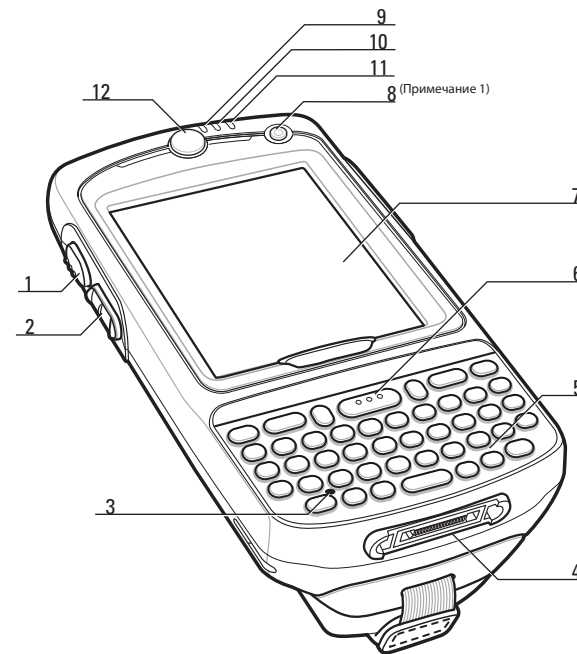



### ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

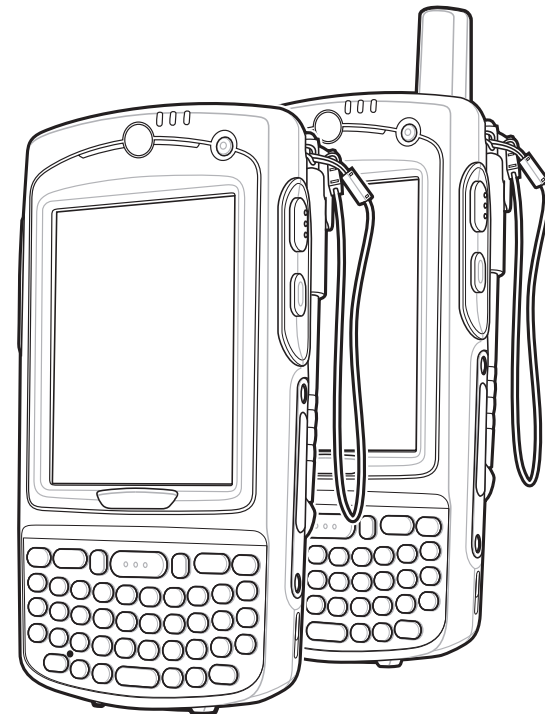


- |                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| 1 Кнопка сканирования/управления | 6 Кнопка сканирования/управления       | 10 Индикатор зарядки/состояния аккумулятора              |
| 2 Кнопка вверх/вниз              | 7 Сенсорный экран (с защитной пленкой) | 11 Индикатор состояния радиомодуля (только для MC75A6/8) |
| 3 Микрофон                       | 8 Кнопка питания                       | 12 Динамик телефона                                      |
| 4 Разъем ввода/вывода            | 9 Индикатор сканирования/декодирования |  |
| 5 Клавиатура                     |  |  |

Примечание 1. Для сброса MC75A, нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение пяти (5) секунд.

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 13 Крышка отсека аккумулятора            | 19 Динамик                                       | 24 Кнопка сканирования/управления       |
| 14 Ручной ремешок                        | 20 Окно сканирования (см. Средства сбора данных) | 25 Кнопка действия                      |
| 15 Прорезь для крепления ручного ремешка | 21 Антенна                                       | 26 Кронштейн на тыльной стороне корпуса |
| 22 Стилус                                | 23 Место крепления ремешка стилуса               | 27 Крышка карты памяти                  |
| 16 Разъем для гарнитуры                  |  | 28 Окно IrDA                            |
| 17 Встроенная вспышка (опционально)      |  | 29 Защелка дверцы                       |
| 18 Фотокамера 3,2 Мпикс (опционально)    |  |   |

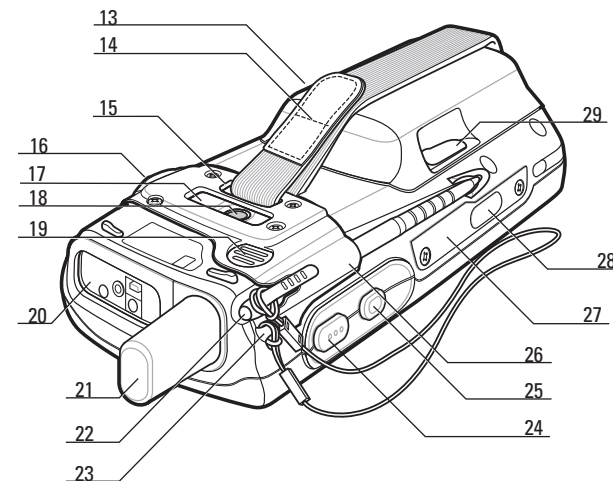

### КЛАВИАТУРЫ

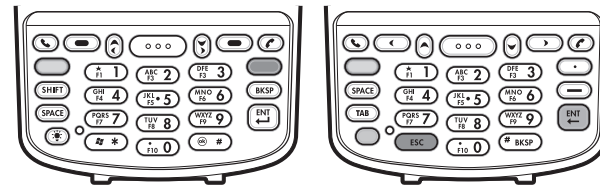

Цифровая клавиатура

#### Синяя клавиша

Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, показанным на клавиатуре синим цветом.


> Для активации этого режима один раз нажмите синюю клавишу, а затем следующую клавишу.

#### Оранжевая клавиша

Используйте эту клавишу для доступа к символам и действиям второстепенного уровня.

> Нажмите оранжевую клавишу один раз для перевода клавиатуры в состояние буквенного ввода.

> Нажмите оранжевую клавишу второй раз для возврата в нормальное состояние.

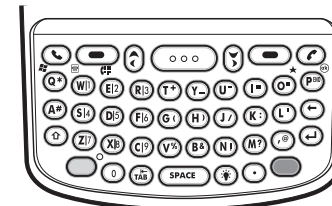

Буквенно-цифровая клавиатура

#### Синяя клавиша

Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, показанным на клавиатуре синим цветом.

> Нажмите синюю клавишу один раз для временного перехода в это состояние, сопровождаемое другой клавишей.

> Дважды нажмите синюю клавишу для перехода в это состояние.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

#### Оранжевая клавиша

Используйте эту клавишу для доступа к символам и действиям второстепенного уровня.

> Нажмите оранжевую клавишу для временного перехода в это состояние, сопровождаемое другой клавишей.


> Дважды нажмите оранжевую для перехода в это состояние.

> Нажмите оранжевую клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

Примечание 2. Подробнее о клавиатуре см. в Руководстве пользователя MC75A.

### НАЧАЛО РАБОТЫ

## 1 Установка аккумулятора

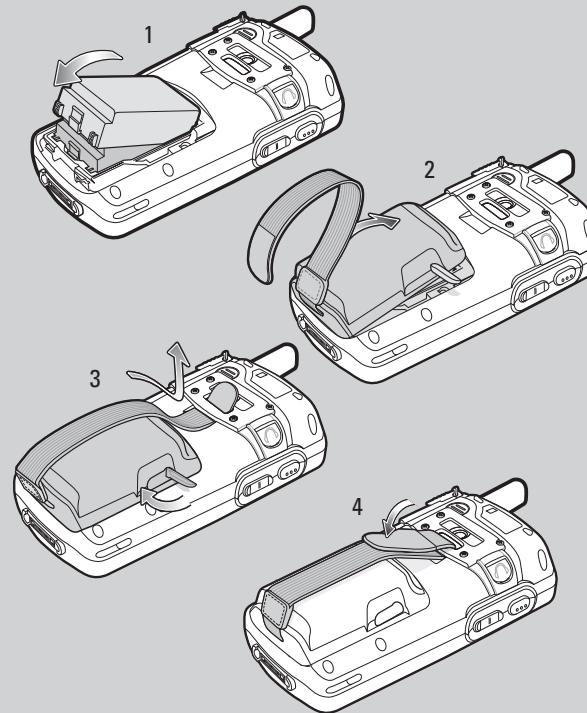


Примечание 3. Показаны аккумулятор емкостью 3600 мА/ч и крышка отсека аккумулятора.


## 2 Зарядка устройства MC75A

24 часа\*

Базовая станция с одним гнездом

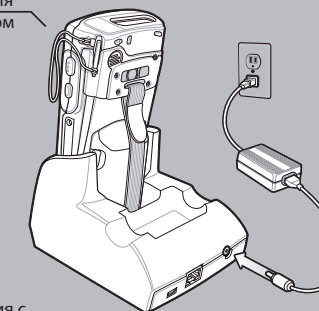

Базовая станция с 4 гнездами

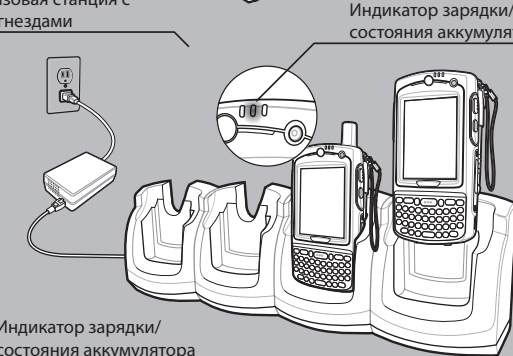

Индикатор зарядки/состояния аккумулятора

Индикатор зарядки/состояния аккумулятора

Медленно мигает желтым = идет зарядка

Горит желтым = полностью заряжен


Часто мигает желтым = ошибка при зарядке

\* Перед первым использованием рекомендуется заряжать устройство в течение 24 часов, чтобы обеспечить полный заряд внутреннего аккумулятора.

## 3 Установка ActiveSync®

Загрузите программу ActiveSync® 4.5 или более новую версию с сайта <http://www.microsoft.com> и следуйте инструкциям по установке ActiveSync на компьютер.

## 4 Подключение к компьютеру

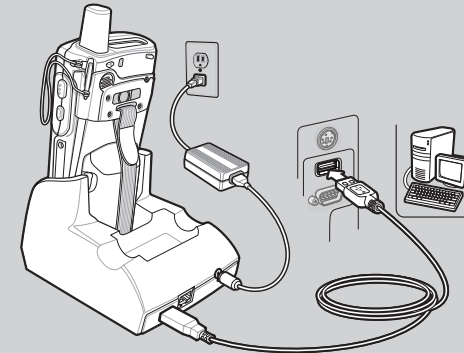


## 5 Настройте синхронизацию

При помощи инструкций на экране ActiveSync для установки связи между MC75A и компьютером.

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Для вывода MC75A из ждущего режима нажмите красную клавишу Power (Питание).
2. Нажмите красную кнопку Power (Питание), для перевода MC75A в режим ожидания.
3. Дождитесь включения и выключения красного индикатора декодирования.
4. Освободите защелки с обеих сторон крышки аккумулятора.
5. Поднимите верхнюю часть крышки аккумулятора и снимите ее.
6. Нажмите зажим в нижней части аккумулятора, чтобы открыть его, и извлеките заменяемый аккумулятор из углубления.

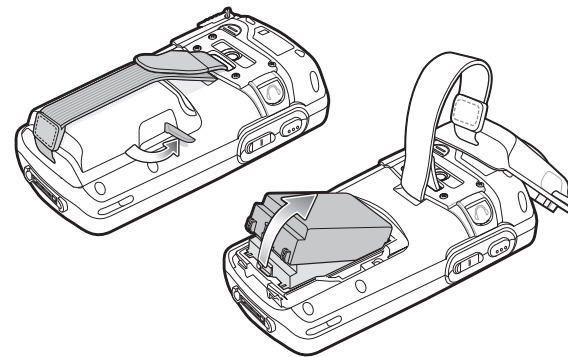

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, USA  
Zebra и рисунок головы зебры являются зарегистрированными товарными знаками ZIH Corp. Логотип Symbol является зарегистрированным товарным знаком Symbol Technologies, Inc., компании Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03RU Ред. А, Июнь г.


# MC75A

Краткое руководство  
по эксплуатации

## Установка карты MicroSD

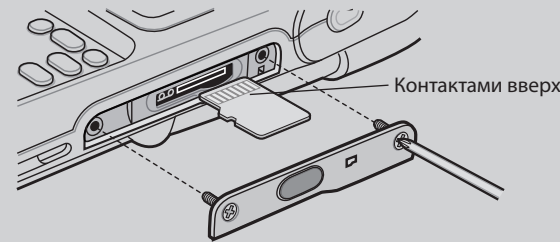

## Установка SIM-карты (под аккумулятором) (только для MC75A6)

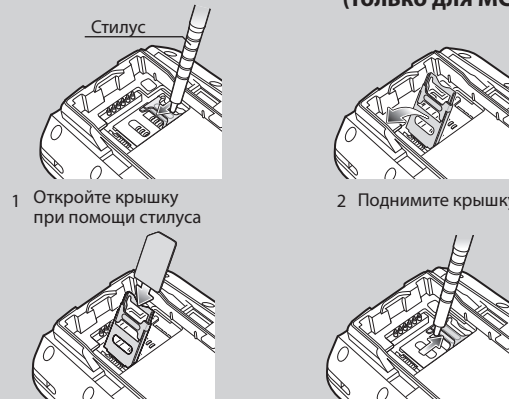


1. Откройте крышку при помощи стилуса
2. Поднимите крышку
3. Поместите SIM-карту так, чтобы ее контакты были направлены вниз
4. Закройте крышку при помощи стилуса

<http://www.zebra.com/mc75a>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


### Защитная пленка для дисплея

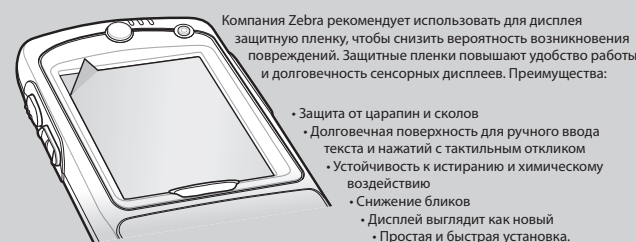

- Компания Zebra рекомендует использовать для дисплея защитную пленку, чтобы снизить вероятность возникновения повреждений. Защитные пленки повышают удобство работы и долговечность сенсорных дисплеев. Преимущества:
- Защита от царапин и сколов
- Долговечная поверхность для ручного ввода текста и нажатий с тактильным откликом
- Устойчивость к истиранию и химическому воздействию
- Снижение бликов
- Дисплей выглядит как новый
- Простая и быстрая установка.

Если защитная пленка не применяется, то это может повлиять на гарантийные условия.  
MC75A поставляется с уже наклеенной защитной пленкой.  
Для получения более подробной информации по продукту и его приобретению обратитесь к менеджеру в вашем регионе или в компанию Zebra. Артикул: KT-129195-03R защитный экран, 3 шт.

### Автомобильная базовая станция

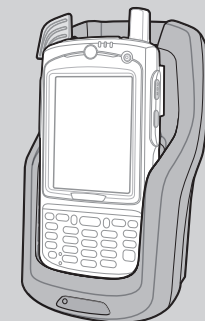


### Пристегивающиеся дополнительные принадлежности




### Зарядка в базовой станции

Мигает желтым: аккумулятор заряжается  
Горит желтым: аккумулятор полностью заряжен

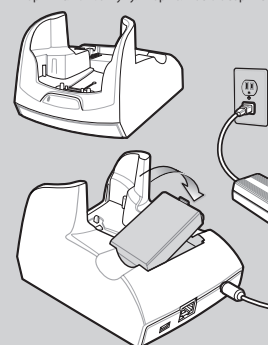


### Устройство чтения кодов на магнитных полосах

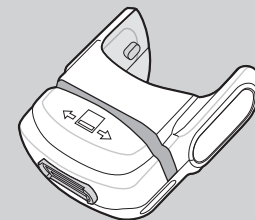


### Зарядное устройство для запасных аккумуляторов

Мигает желтым: аккумулятор заряжается  
Горит желтым: аккумулятор полностью заряжен

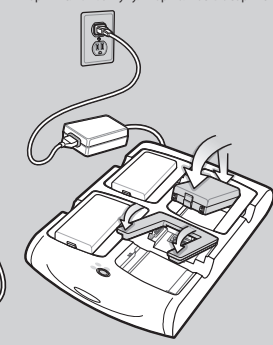


### Кабели

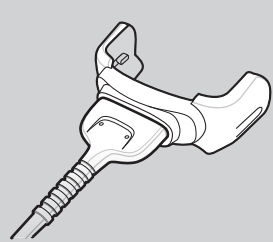


## СРЕДСТВА СБОРА ДАННЫХ


### Имидж-сканирование

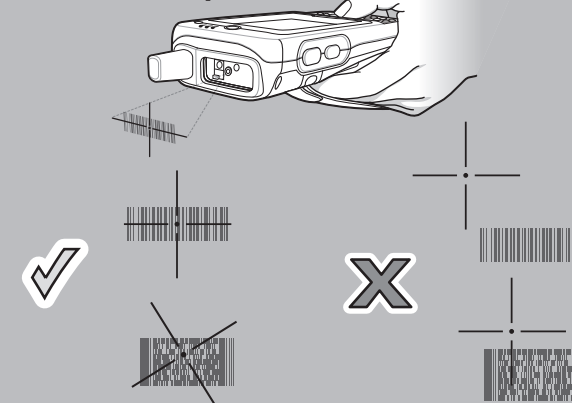

### Лазерное сканирование

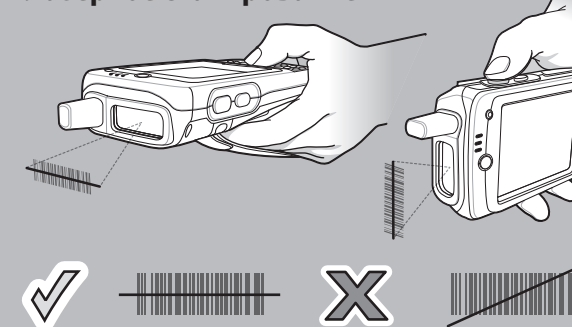


### Фотокамера: декодирование

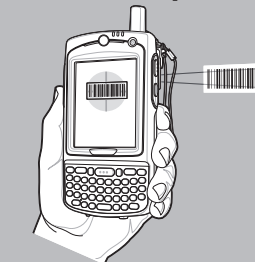

1. Запустите на MC75A приложение для считывания штрих-кодов.
2. Разместите MC75A напротив штрих-кода.
3. Нажмите кнопку "Сканирование".
4. В окне изображения необходимо выровнять красную метку над штрих-кодом. Когда MC75A декодирует штрих-код, индикатор сканирования/декодирования светится зеленым цветом и раздается звуковой сигнал.
5. Отпустите кнопку сканирования.

### Фотокамера: фото

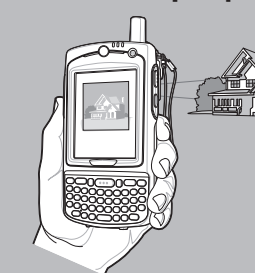


1. Нажмите **Start** (Пуск) > **Pictures & Videos** (Изображения и видео) > **Фотокамера**.
2. Наведите MC75A на объект.
3. Нажмите **Enter (Ввод)** или желтые кнопки сканирования.
4. Держите MC75A неподвижно, пока не послышится звук "срабатывания затвора".

### ИНФОРМАЦИЯ О GPS

При использовании GPS модуля MC75A6/8 нужно помнить о следующем:

- Получение спутникового сигнала может занять несколько минут. Рекомендуется находиться за пределами здания; желательно, чтобы небо было ясным, безоблачным.
- В пасмурную погоду получение данных и вычисление первоначальной позиции устройством MC75A6/8 может занять существенно больше времени.
- Получите данные спутниковой привязки перед началом движения.
- Если GPS-приложение не используется, закройте его, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

## ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

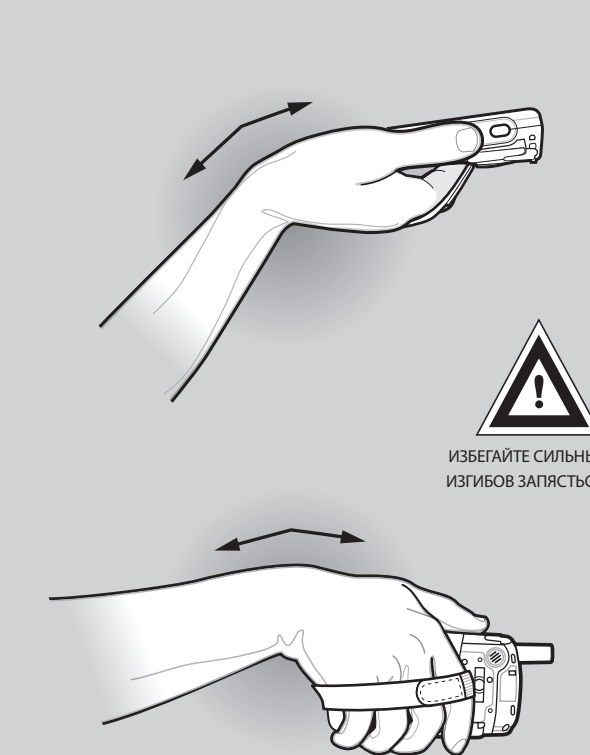

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ  
ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ