
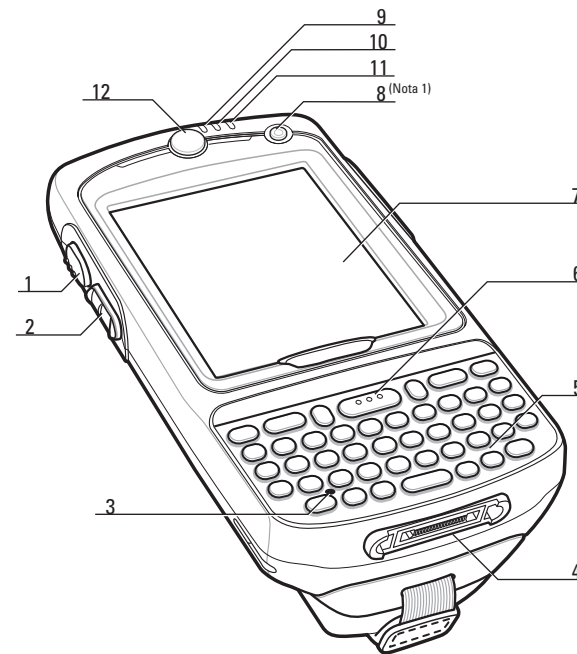


MC75A

Guía rápida de inicio


CARACTERÍSTICAS

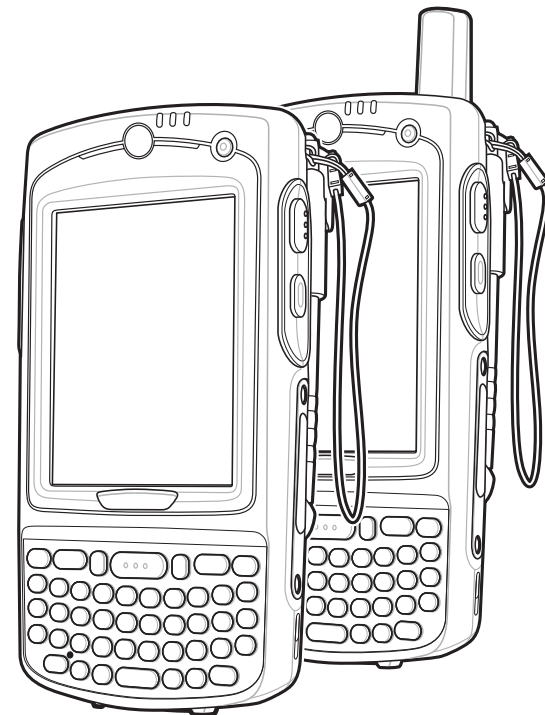


- | | | |
|--|---|---|
| 1 Botón de lectura/acción | 5 Teclado | 10 LED de carga/estado de la batería |
| 2 Botón de desplazamiento arriba/abajo | 6 Botón de lectura/acción (con protector de pantalla) | 11 LED de estado de la señal de radio (Sólo MC75A6/8) |
| 3 Micrófono | 7 Pantalla táctil | 12 Receptor |
| 4 Conector E/S | 8 Botón de encendido | |
| | 9 LED de lectura/decodificación | |

Nota 1: para reiniciar el MC75A, mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco (5) segundos.

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 13 Tapa de la batería | 19 Altavoz | 24 Botón de lectura/acción |
| 14 Correa de mano | 20 Área de lectura (consulte las opciones de captura de datos) | 25 Botón de acción |
| 15 Ranura para la correa de mano | 21 Antena | 26 Soporte trasero de la carcasa |
| 16 Conector para auricular | 22 Lápiz | 27 Cubierta de la tarjeta de memoria |
| 17 Flash de la cámara (opcional) | 23 Punto de sujeción | 28 Ventana de IrDA |
| 18 Cámara de 3,2 megapíxeles (opcional) | | 29 Cierre de la tapa |

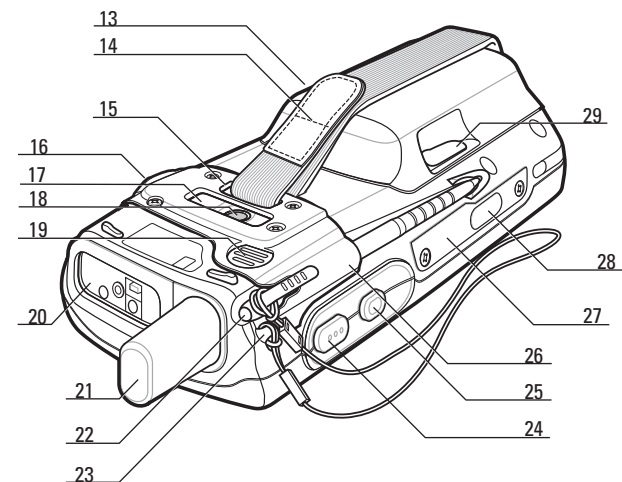

TECLADO

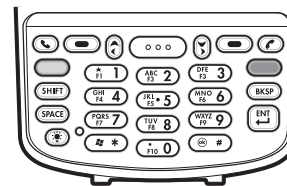

Teclado numérico

Tecla azul

Utilice esta tecla para tener acceso a las teclas de función que aparecen en azul en el teclado.


> Pulse la tecla azul una vez para activar este modo seguido de otra tecla.

Tecla naranja

Utilice esta tecla para ir al nivel secundario de caracteres y acciones.

> Pulse la tecla naranja una vez para bloquear el teclado en el modo alfabético.

> Pulse de nuevo la tecla naranja para regresar al modo normal.

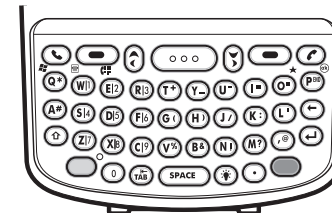

Teclado alfanumérico

Tecla azul

Utilice esta tecla para tener acceso a las teclas de función que aparecen en azul en el teclado.

> Pulse la tecla azul una vez, seguida de otra tecla, para activar este modo temporalmente.

> Pulse la tecla azul dos veces para bloquear este modo.

> Pulse la tecla azul una tercera vez para desbloquear.

Tecla naranja

Utilice esta tecla para ir al nivel secundario de caracteres y acciones.

> Pulse la tecla naranja, seguida de otra tecla, una vez para activar este modo temporalmente.


> Pulse la tecla naranja dos veces para bloquear este modo.

> Pulse la tecla naranja una tercera vez para desbloquear.

Nota 2: consulte la guía del usuario del MC75A para obtener información detallada sobre el teclado.

GUÍA DE INICIO

1 Inserción de la batería

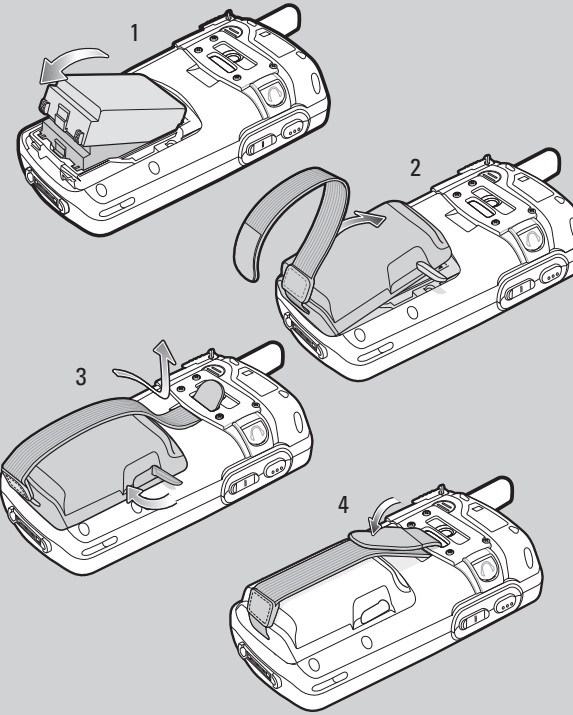


Nota 3: la ilustración muestra una tapa y un batería de 3600 mAh de capacidad.

2 Carga del MC75A




24 h *

Cuna de una ranura

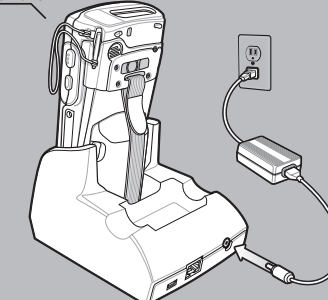

Cuna de cuatro ranuras

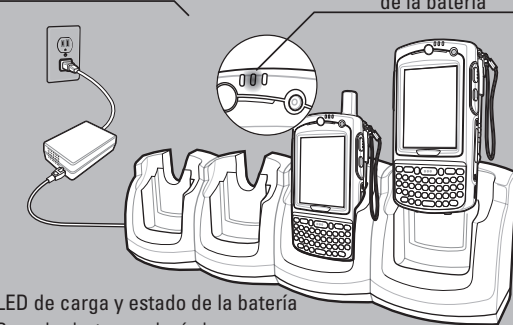

LED de carga y estado de la batería


- LED de carga y estado de la batería
 - Parpadeo lento en color ámbar: en carga
 - Ámbar fijo: Carga completa
 - Parpadeo rápido de color ámbar: Error en la carga

* Es recomendable realizar una carga de 24 horas del producto antes de utilizarlo por primera vez, a fin de asegurarse de que esté completamente cargado.

3 Instalación de ActiveSync

Descargue ActiveSync® 4.5 o superior desde <http://www.microsoft.com> y siga las instrucciones para instalar ActiveSync en el equipo host.

4 Comunicación con el servidor

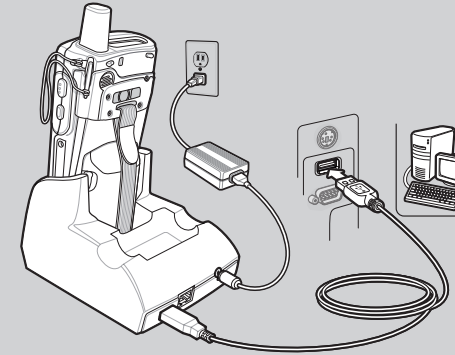


5 Asociación

Siga las instrucciones de ActiveSync que aparecen en la pantalla para establecer una conexión entre el modelo MC75A y el equipo host.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

1. Si el MC75A está en modo de suspensión, pulse el botón rojo de encendido para activar el dispositivo.
2. Pulse el botón rojo de encendido para suspender el MC75A.
3. Espere hasta que el LED de decodificación rojo se encienda y se apague.
4. Abra los pestillos situados a cada lado de la tapa de la batería.
5. Levante la parte superior de la tapa de la batería y retírela.
6. Presione el pestillo de liberación de la batería en la parte inferior de la misma para desbloquearla y retírela también.

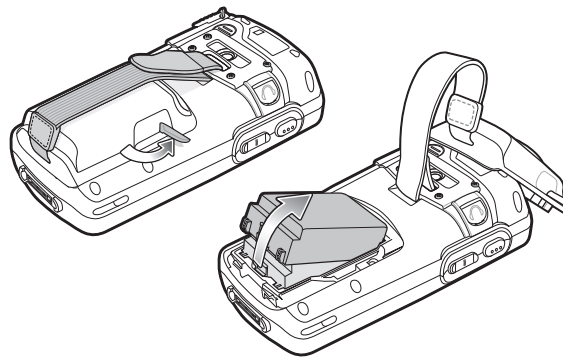


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA
Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp.
El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03ES Rev. A, junio de 2015

ACCESORIOS


Instalación de la tarjeta MicroSD

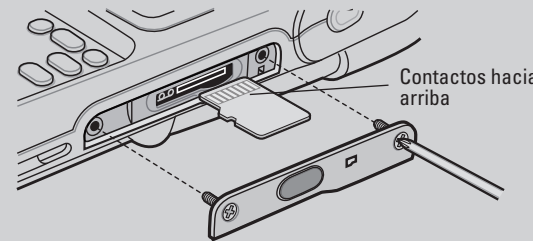


Instalación de la tarjeta SIM (situada bajo la batería) (Sólo MC75A6)

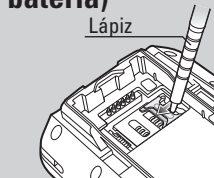


1 Utilice el lápiz para desbloquear la tapa

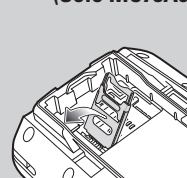

2 Levante la tapa

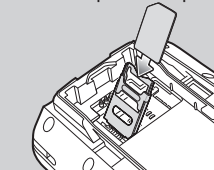


3 Coloque la tarjeta SIM con los contactos hacia abajo

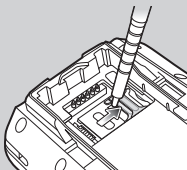

4 Utilice el lápiz para bloquear la tapa

<http://www.zebra.com/mc75a>

Protector de pantalla

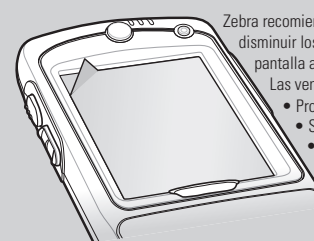


Zebra recomienda la utilización de un protector de pantalla para disminuir los efectos del uso y el desgaste. Los protectores de pantalla aumentan la durabilidad de las pantallas táctiles. Las ventajas incluyen:


- Protección contra golpes y arañazos
- Superficie duradera de escritura táctil
- Resistencia frente a productos abrasivos
- Reducción de brillos
- La pantalla permanece como nueva durante más tiempo
- Instalación rápida y sencilla.

La no utilización de este protector puede afectar los términos de la garantía. El MC75A ya lleva incluido un protector de pantalla. Póngase en contacto con el director de cuentas local o con Zebra si precisa más información o detalles sobre la compra. Código de producto: Protector de pantalla KT-129195-03R (3 uds.)

Cuna para vehículo

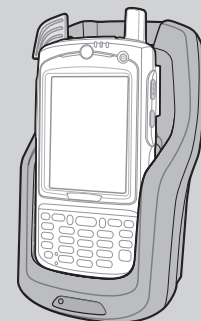


Accesorios de fácil colocación

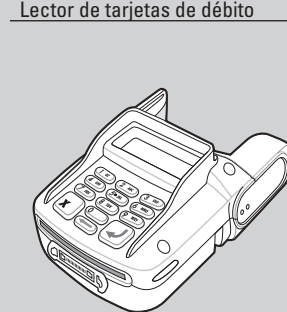


Carga en cuna

Ámbar parpadeante: Batería en carga
Ámbar fijo: Batería totalmente cargada

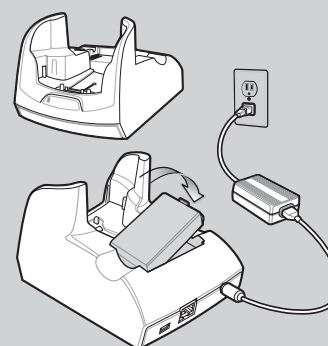


Cargador de batería de repuesto


Ámbar parpadeante: Batería en carga
Ámbar fijo: Batería totalmente cargada

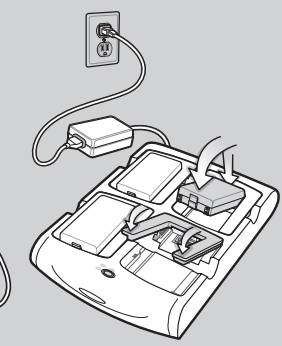

Lector de banda magnética

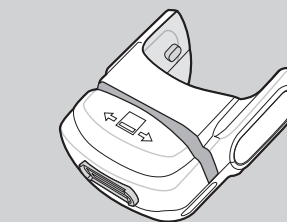


Cables

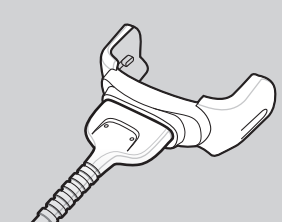


OPCIONES DE CAPTURA DE DATOS

Imágenes

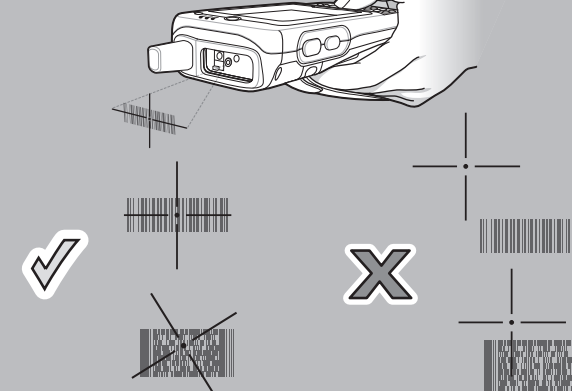

Lectura láser

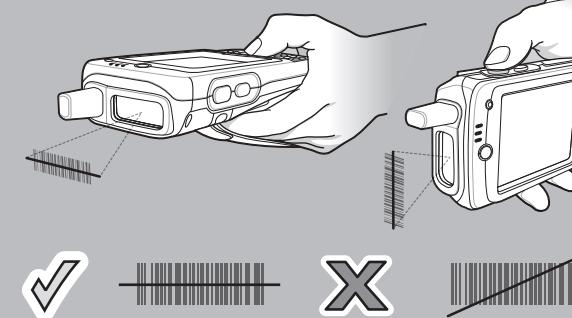

Decodificación de la cámara


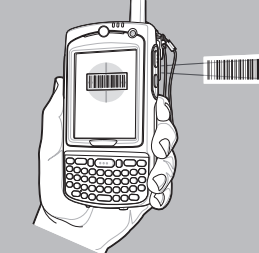


Foto cámara

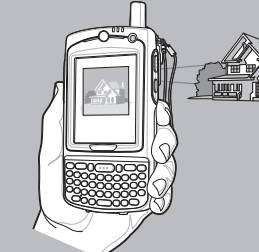


INFORMACIÓN DE GPS

Si utiliza la función de GPS del MC75A6/8:

- Obtener la señal del satélite puede llevar unos minutos. Es recomendable estar en el exterior y con el cielo despejado.
- De lo contrario, la obtención de la señal se prolongará y podría evitar que el MC75A6/8 calcule la posición inicial.
- Establezca una posición antes de desplazarse.
- Desconecte la función de GPS si no la está utilizando para aumentar la duración de la batería.

EVITE POSICIONES FORZADAS DE LA MUÑECA

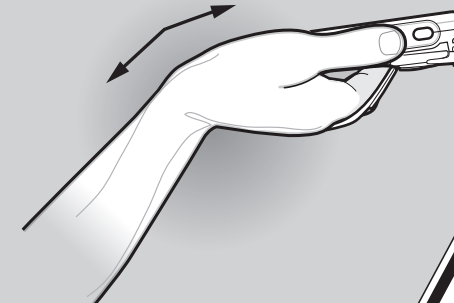

EVITE POSICIONES FORZADAS DE LA MUÑECA

