


# MC75A

## Vodič za brzi početak rada


### FUNKCIJE

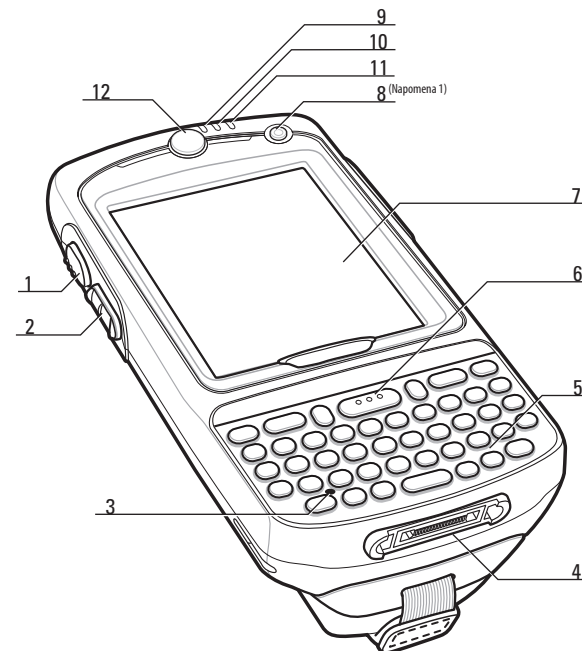


- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 1 Dugme za skeniranje/<br>izvršavanje | 6 Dugme za skeniranje/izvršavanje<br>(sa štitičkom) | 10 LED indikator punjenja/<br>statusa baterije            |
| 2 Dugme nagore/nadole                 | 7 Ekran osetljiv na dodir                           | 11 LED indikator statusa radio aparata<br>(samo MC75A6/8) |
| 3 Mikrofon                            | 8 Dugme za uključivanje/<br>isključivanje           | 12 Prijemnik  |
| 4 U/I priključak                      | 9 LED indikator skeniranja/<br>dekodiranja          |   |
| 5 Tastatura                           |   |   |

Napomena 1: Da biste resetovali MC75A, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet (5) sekundi.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 13 Poklopac baterije                             | 19 Zvučnik  | 24 Dugme za skeniranje/izvršavanje          |
| 14 Traka za nošenje oko ruke                     | 20 Senzor za skeniranje<br>(pogledajte Opcije za<br>čuvanje podataka) | 25 Dugme za izvršavanje                     |
| 15 Otvor za traku za nošenje<br>oko ruke         | 21 Antena   | 26 Držač zadnje strane kućišta              |
| 16 Priključak za slušalice                       | 22 Olovka   | 27 Poklopac otvora za memorijsku<br>karticu |
| 17 Blic fotoaparata (opcionally)                 | 23 Tačka za vezivanje   | 28 IrDA senzor                              |
| 18 Fotoaparat od 3,2 megapiksela<br>(opcionally) |   | 29 Bravica za poklopac                      |

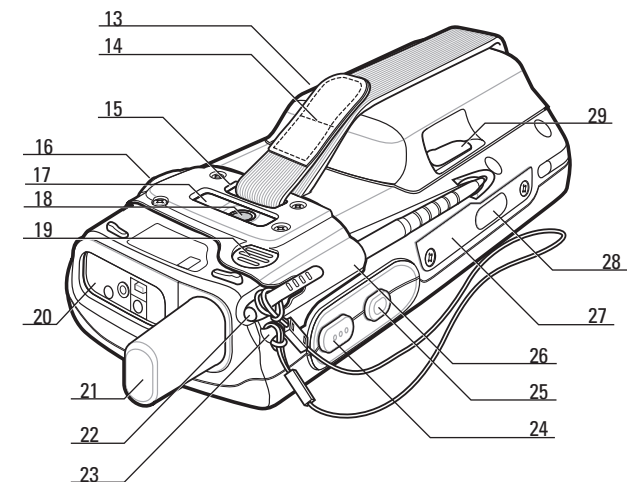

### TASTATURE

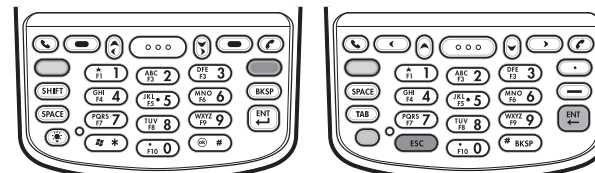

Numerička tastatura

DSD tastatura

#### Plavo dugme

Ovo dugme koristite za pristup funkcijskoj dugmadi koja su na tastaturi označena plavom bojom.

> Jednom pritisnete plavo dugme da biste aktivirali režim, a zatim pritisnete drugo dugme.

#### Narandžasto dugme

Ovo dugme koristite za pristup sekundarnom sloju znakova i radnji.

> Jednom pritisnete narandžasto dugme u alfa stanju da biste zaključali tastaturu.

> Drugi put pritisnete narandžasto dugme da biste se vratili u normalno stanje.



Alfannumerička tastatura

#### Plavo dugme

Ovo dugme koristite za pristup funkcijskoj dugmadi koja su na tastaturi označena plavom bojom.

> Jednom pritisnete plavo dugme da biste privremeno aktivirali stanje, a zatim pritisnete drugo dugme.

> Dvput pritisnete plavo dugme da biste zaključali to stanje.

> Treći put pritisnete plavo dugme da biste otključali.

#### Narandžasto dugme

Ovo dugme koristite za pristup sekundarnom sloju znakova i radnji.

> Jednom pritisnete narandžasto dugme da biste privremeno aktivirali stanje, a zatim pritisnete drugo dugme.


> Dvput pritisnete narandžasto dugme da biste zaključali to stanje.

> Treći put pritisnete narandžasto dugme da biste otključali.

Napomena 2: Detaljne informacije o tastaturi potražite u korisničkom priručniku za MC75A.

### POČETAK RADA

## 1 Ubacite bateriju

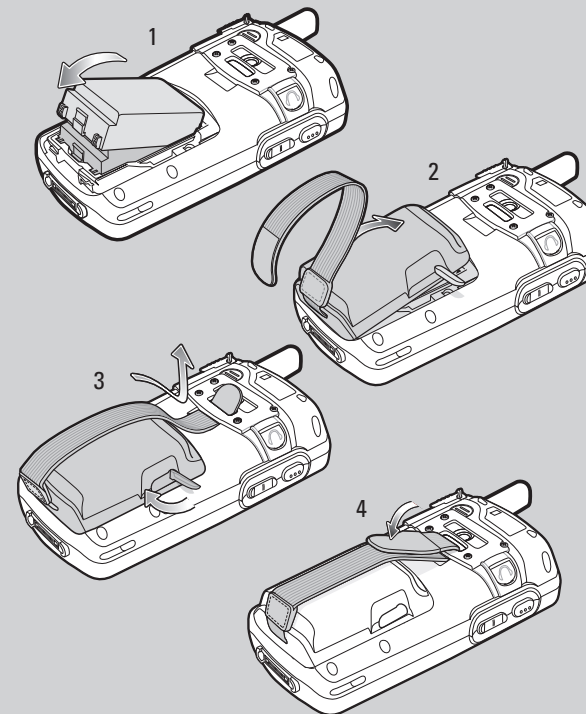


Napomena 3: Prikazana je baterija od 3600 mAh i poklopac.


## 2 Napunite MC75A



Postolje sa jednim ležištem

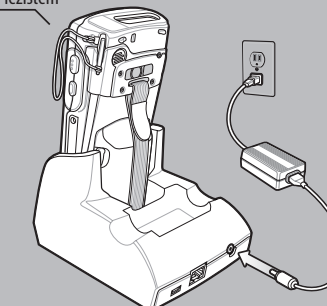

Postolje sa četiri ležišta

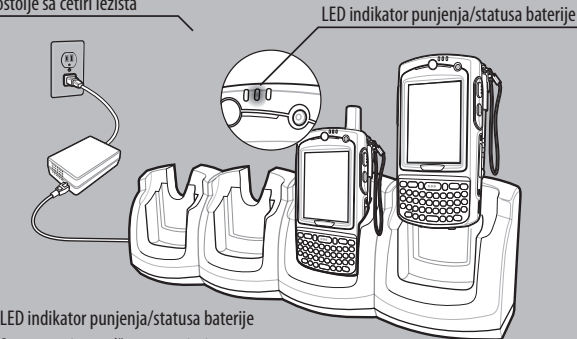

#### LED indikator punjenja/statusa baterije

Sporo treperi narandžasto = punjenje

Svetli narandžasto = baterija je napunjena

Brzo treperi narandžasto = greška pri punjenju

\* Preporučuje se da bateriju u ovom proizvodu puniti 24 sata pre prve upotrebe kako biste bili sigurni da je u potpunosti napunjena.


## 3 Instalirajte ActiveSync®

Preuzmite ActiveSync® 4.5 ili noviji sa Web lokacije

<http://www.microsoft.com> i pratite uputstva kako biste instalirali

ActiveSync na host računar.

## 4 Ostvarite komunikaciju sa host računarom

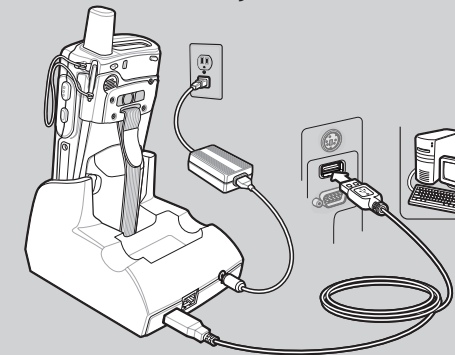


## 5 Kreirajte partnerstvo

Pratite uputstva na ekranu u programu ActiveSync da biste ostvarili vezu između modela MC75A i host računara.

## UKLANJANJE BATERIJE

1. Ako se MC75A nalazi u režimu mirovanja, pritisnite crveno dugme za uključivanje/isključivanje da biste ga aktivirali.
2. Pritisnite crveno dugme za uključivanje/isključivanje da biste MC75A prebacili u režim mirovanja.
3. Sačekajte da se crveni LED indikator dekodiranja uključi i isključi.
4. Otključajte bravice sa obe strane poklopca baterije.
5. Podignite gornji deo poklopca baterije i skinite ga.
6. Pritisnite bravicu za oslobađanje baterije sa donje strane da biste je otključali, a zatim izvadite bateriju iz ležišta.

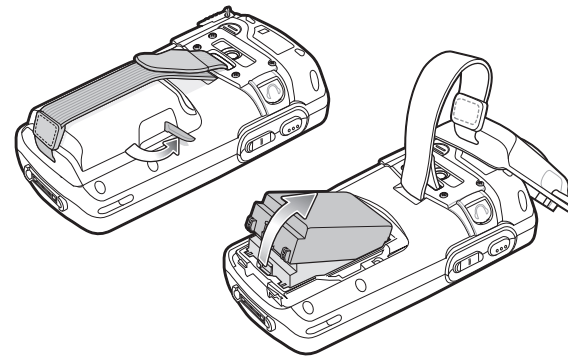


Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, USA  
Zebra i grafički prikaz zebrine glave su registrovani žigovi korporacije ZIH Corp. Logotip Symbol je registrovani žig kompanije Symbol Technologies, Inc., koja je deo kompanije Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03SR Rev. A jun 2015.

## DODATNA OPREMA

### Instalacija MicroSD kartice

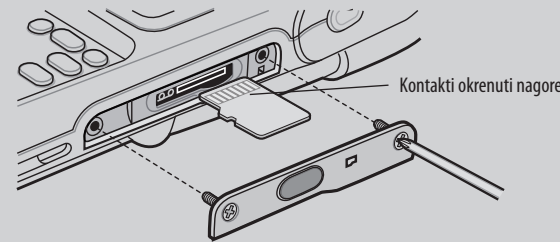

### Instalacija SIM kartice (ležište se nalazi ispod baterije) (samo MC75A6)

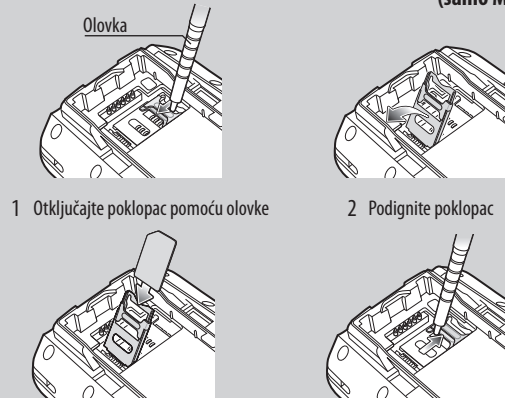

1 Otključajte poklopac pomoću olovke


2 Podignite poklopac

3 Ubacite SIM karticu tako da kontakti budu okrenuti nadole

4 Zaključajte poklopac pomoću olovke

<http://www.zebra.com/mc75a>

### Štitnik za ekran

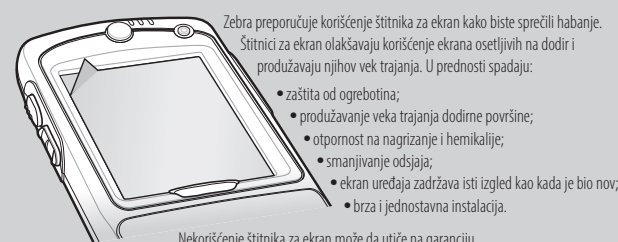


Zebra preporučuje korišćenje štitnika za ekran kako biste sprečili habanje. Štitnici za ekran olakšavaju korišćenje ekrana osetljivih na dodir i produžavaju njihov vek trajanja. U prednosti spadaju:

- zaštita od ogrebotina;
- produžavanje veka trajanja dodirne površine;
- otpornost na nagrizanje i hemikalije;
- smanjivanje odsjaja;
- ekran uređaja zadržava isti izgled kao kada je bio nov;
- brza i jednostavna instalacija.

Nekorišćenje štitnika za ekran može da utiče na garanciju. Štitnik za ekran se već nalazi na modelu MC75A. Obratite se lokalnom menadžeru za klijente ili kompaniji Zebra da biste dobili više informacija ili detalje o kupovini. Broj dela: štitnik za ekran KT-129195-03R, pakovanje od 3 komada.

### Postolje za automobil

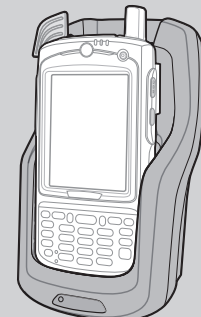


### Priključna dodatna oprema

Čitač platnih kartica




### Punjenje na postolju

Treperi narandžasto: baterija se puni  
Svetli narandžasto: baterija je napunjena

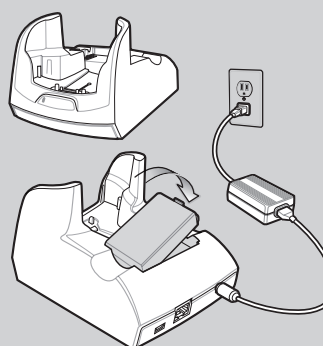


### Punjač rezervne baterije


Treperi narandžasto: baterija se puni  
Svetli narandžasto: baterija je napunjena

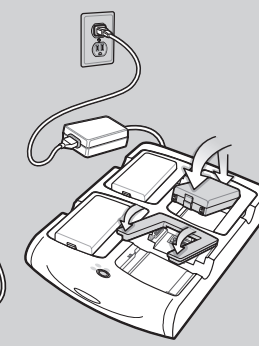

Čitač magnetne trake

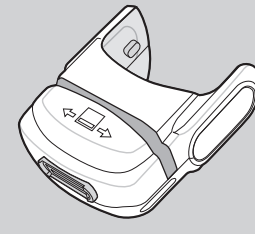


Kablovi

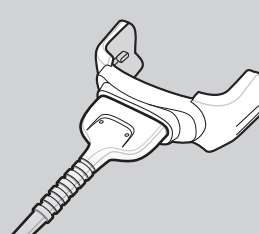


## OPCIJE ZA ČUVANJE PODATAKA


### Snimanje

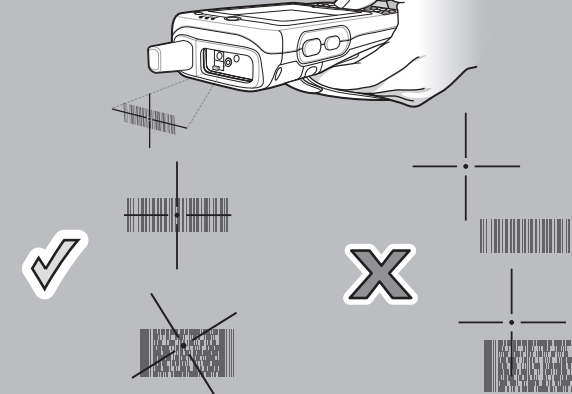

### Lasersko skeniranje

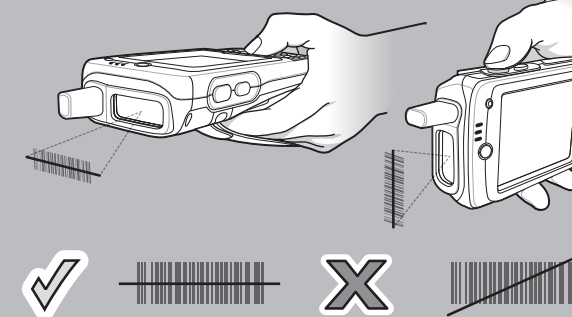

### Dekodiranje pomoću fotoaparata

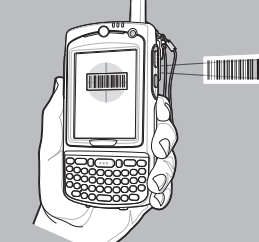

1. Pokrenite aplikaciju za čitanje barkodova na MC75A.
2. Uperite MC75A prema barkodu.
3. Pritisnite **dugme** za skeniranje.
4. U prozoru sa slikom poravnajte crvenu metu sa barkodom. Kada MC75A bude dekodirao barkod, LED indikator skeniranja/dekodiranja počće da svetli zeleno i uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.
5. Pustite **dugme** za skeniranje.

### Fotografisanje




1. Dodirnite **Start** > **Pictures & Videos** (Slike i video zapisi) > **Camera** (Fotoaparat).
2. Uperite MC75A ka subjektu.
3. Pritisnite dugme **Enter** ili žutu dugmad zaskeniranje.
4. Držite MC75A mirno dok ne začujete zvuk okidača fotoaparata.

### GPS informacije

Prilikom korišćenja GPS funkcije na modelu MC75A6/8:

- Uspostavljanje veze sa satelitima za pozicioniranje može da potraje nekoliko minuta. Preporučuje se da to obavljate na otvorenom prostoru gde ništa ne zaklanja pogled ka nebu.
- Ako nešto zaklanja pogled ka nebu, uspostavljanje veze može da traje mnogo duže, što može da dovede do toga da MC75A6/8 ne može da izračuna početnu poziciju.
- Uspostavite vezu sa satelitima pre nego što počnete da se krećete.
- Isključite GPS aplikaciju kada je ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

## IZBEGAJTE EKSTREMNO SAVIJANJE ZGLOBA

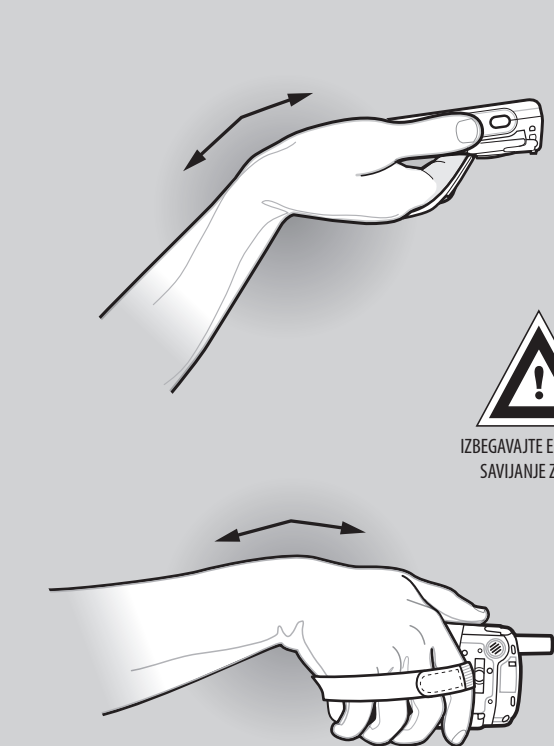

IZBEGAJTE EKSTREMNO SAVIJANJE ZGLOBA