

MC92N0-G


クイック スタート ガイド

<http://www.zebra.com/mc92n0-g>


詳細については、ユーザー
ガイドを参照してください。

バッテリーの挿入


正面図

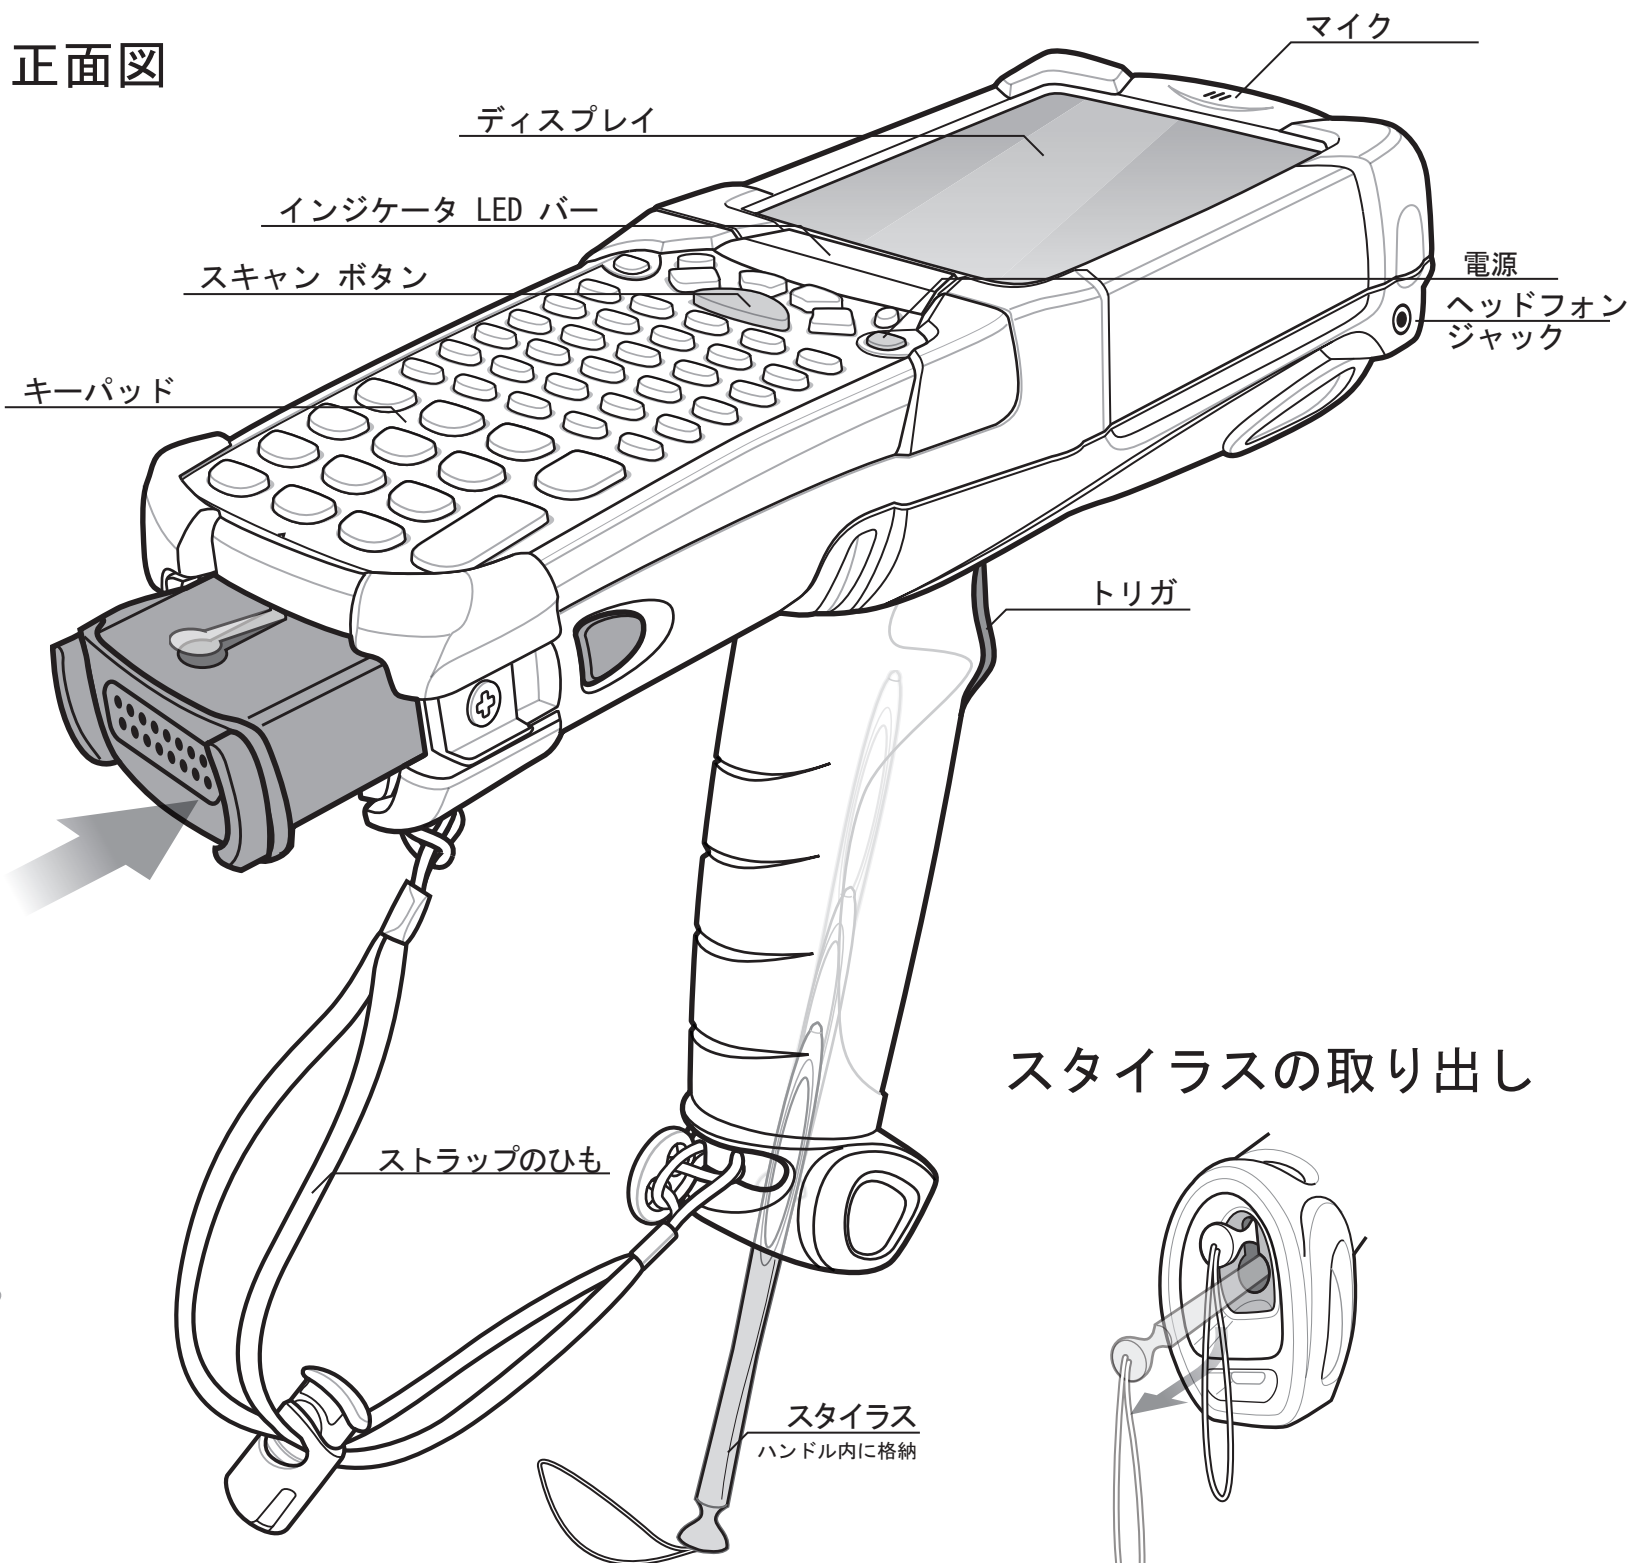


バッテリーの取り外し

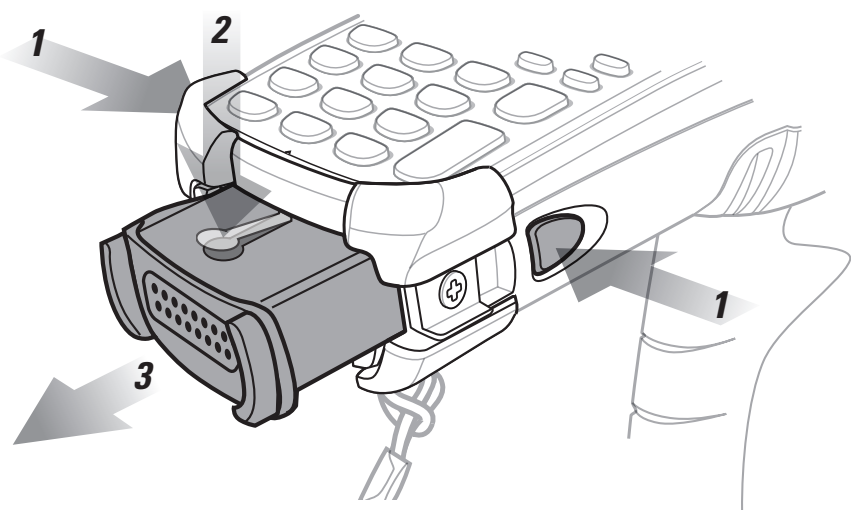


スタイラスの取り出し

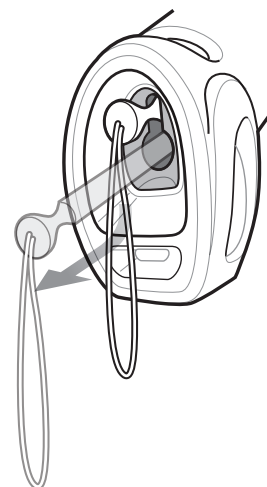

スナッポン アクセサリの取り付け

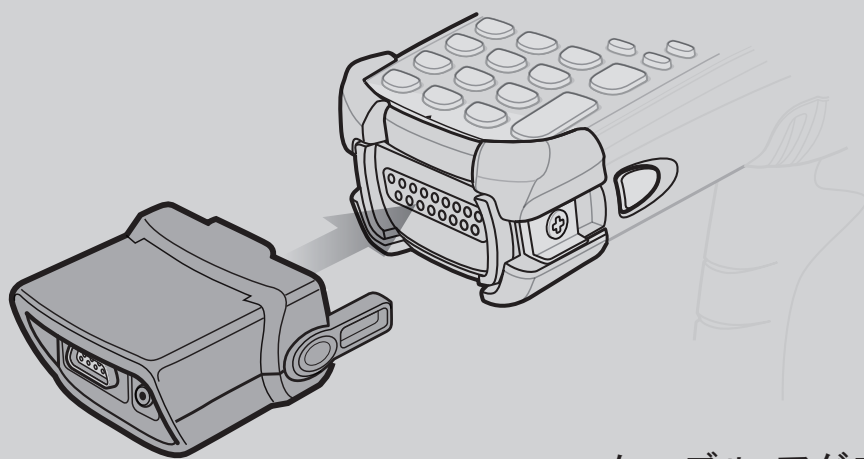


ケーブル アダプタ モジュール

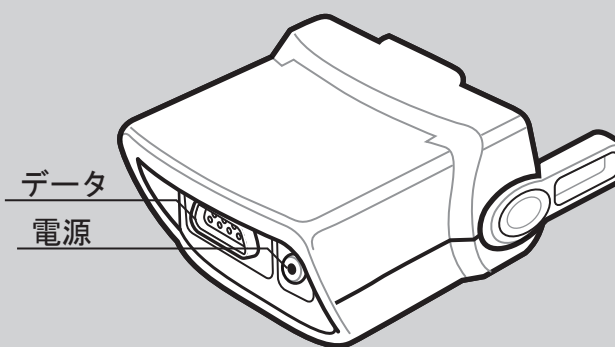


磁気ストライプ リーダー

充電の方法


◎ = LED インジケータの位置 ゆっくり点滅 = 充電中 黄色で点灯 = 充電完了 速く点滅 = 充電エラー

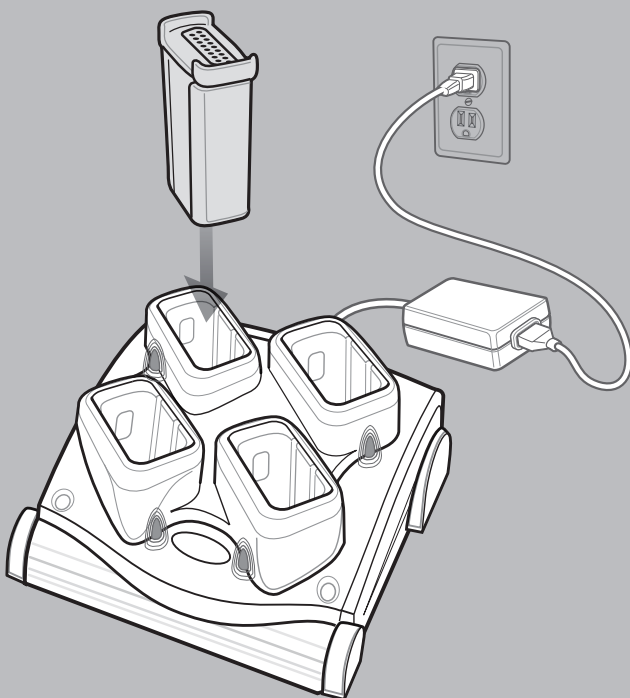

4 スロット予備バッテリー充電器

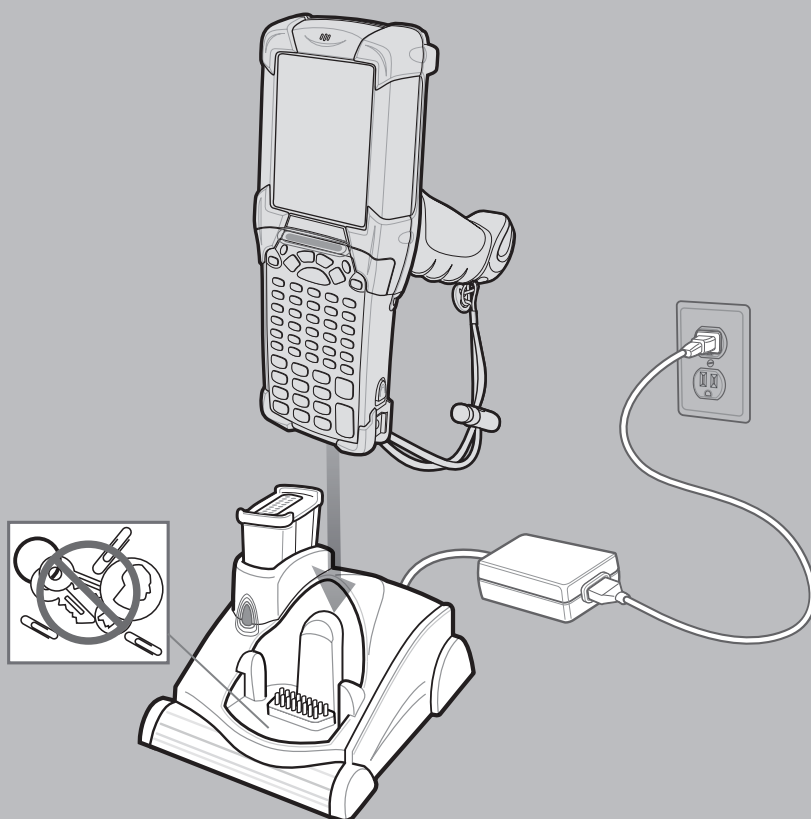


シングルスロット シリアル/USB クレードル

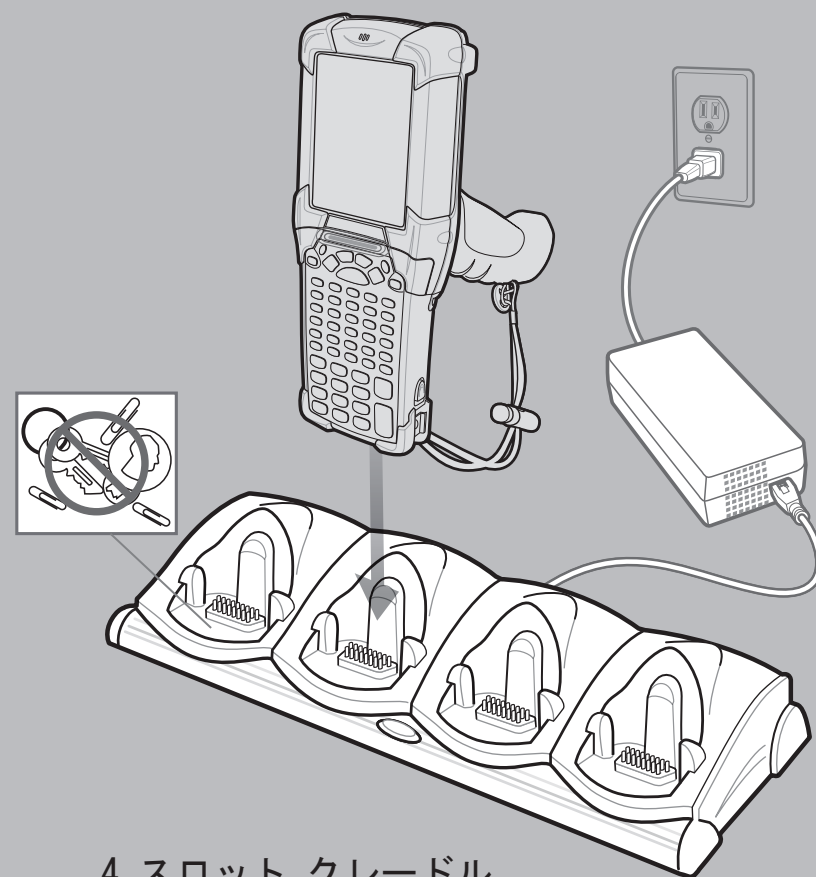



4 スロット クレードル
充電機能のみのクレードル / Ethernet クレードル

イメージングとスキャンの最適な位置




レーザ スキャン

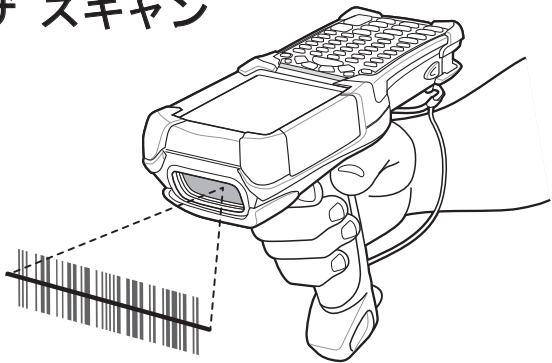

標準レンジ イメージング

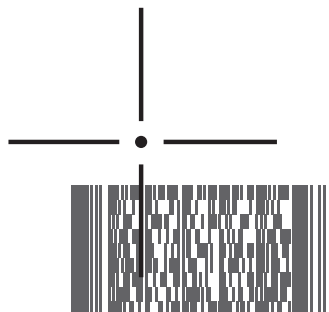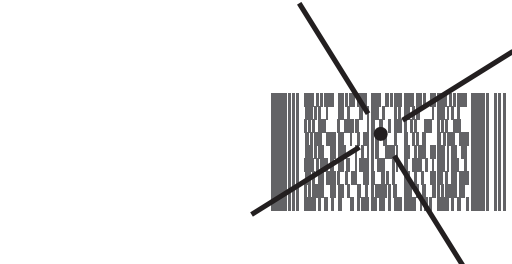


ロング レンジ イメージング

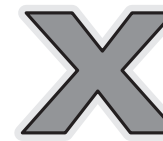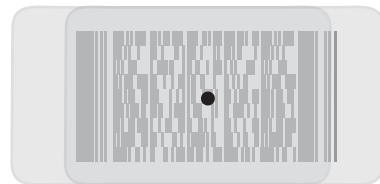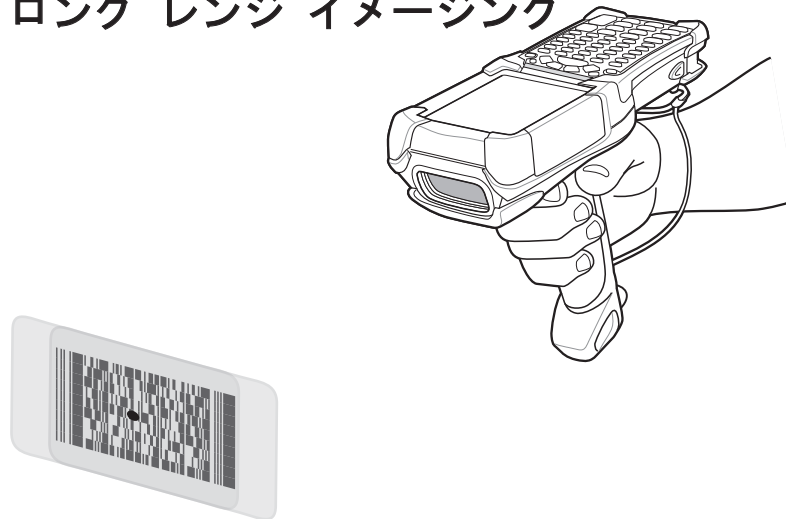


負担がかからない直立姿勢



手首を極端に曲げないでください。

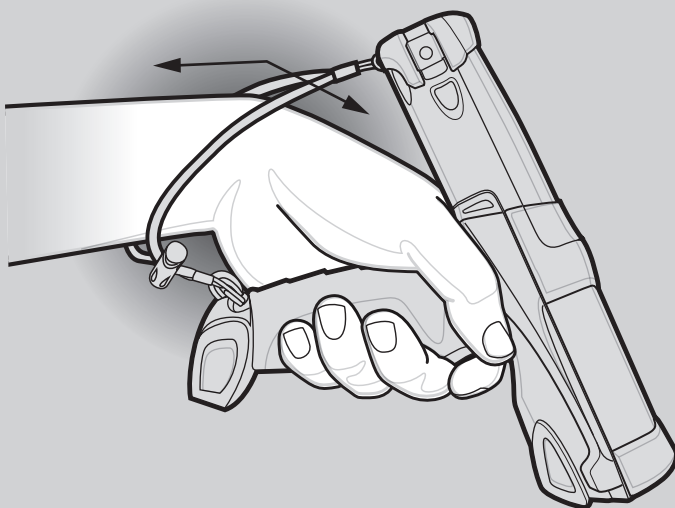

手首を極端に曲げないでください。

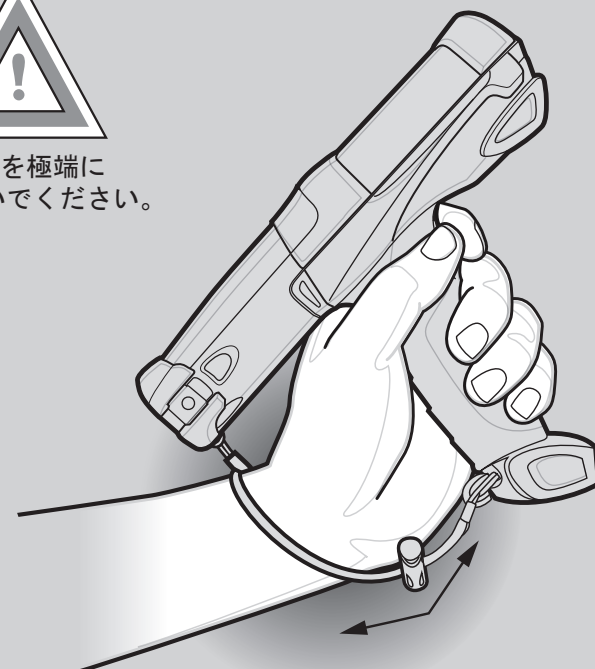


負担がかからない姿勢

スキャン位置が低い場合

左右の膝を交互に使用してください。



腰に負担がかからぬよう、注意して作業してください。

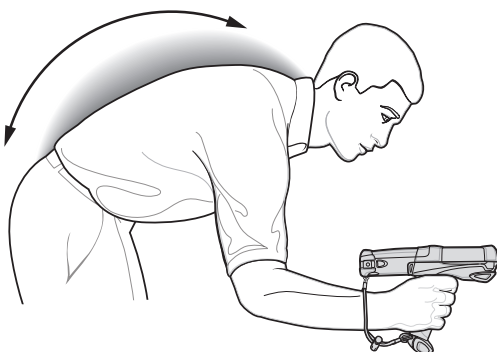

左右の手を交互に使用してください。



無理に腕を伸ばして、スキャンしないでください。



スキャン位置が高い場合

ハシゴを使用してください。



作業時は適度な休憩を取ることを推奨します。



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra および Zebra ヘッド グラフィックは、ZIH Corp の登録商標です。
Symbol ロゴは、Zebra Technologies の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-161751-02JA 改訂版 B - 2015 年 4 月



<http://www.zebra.com/mc92n0-g>

MC92N0-G

推奨使用ガイド