


MC9500-K


OSNOVNE UPUTE

ZNAČAJKE


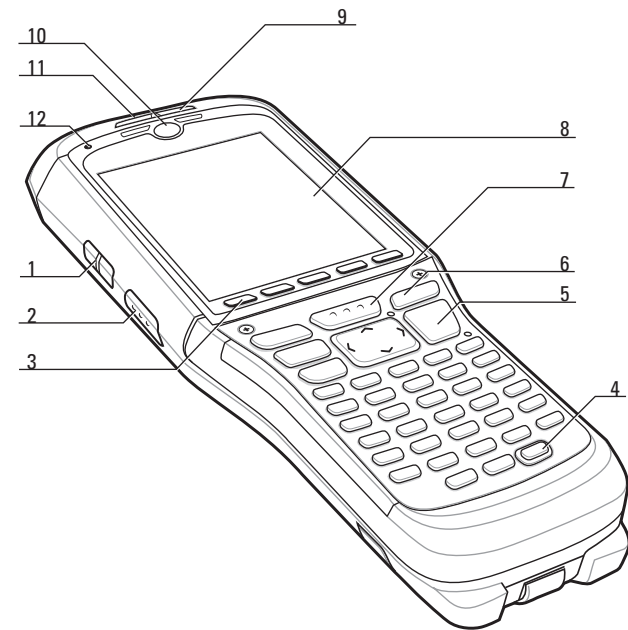


- 1 Gumb za glasnoću gore/dolje
- 2 Gumb za skeniranje
- 3 Funkcijske tipke
- 4 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 5 Tipkovnica
- 6 Mikrofon
- 7 Gumb za skeniranje
- 8 Zaslona osjetljiv na dodir (sa zaštitnom folijom)
- 9 LED indikator za dekodiranje
- 10 Prijemnik
- 11 LED indikator statusa baterije
- 12 Indikator statusa WAN radija


Napomena 1: Za ponovno pokretanje uređaja MC9500-K pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje pet (5) sekundi. Za uključivanje uređaja MC9500-K pritisnite i zadržite 1, 9 i gumb za uključivanje/isključivanje.

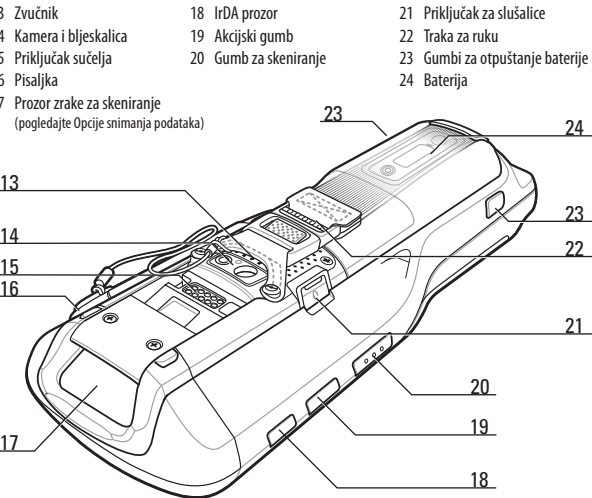


- LED indikatori**
- Status WAN radija:
- Treperi zeleno: WAN je aktivan
- Status baterije:
- Sporo treperi žuto: pravilno punjenje baterije
 - Sporo treperi crveno: nepravilno punjenje baterije
 - Svijetli zeleno: potpuno napunjena ispravna baterija
 - Svijetli crveno: potpuno napunjena neispravna baterija
 - Brzo treperi žuto: pogreška prilikom punjenja
- Dekodiranje:
- Crveno: skeniranje u tijeku
 - Zeleno: ispravno dekodiranje
- Crveno (nakon pritiska gumba za uključivanje/isključivanje): baterija se može izvaditi

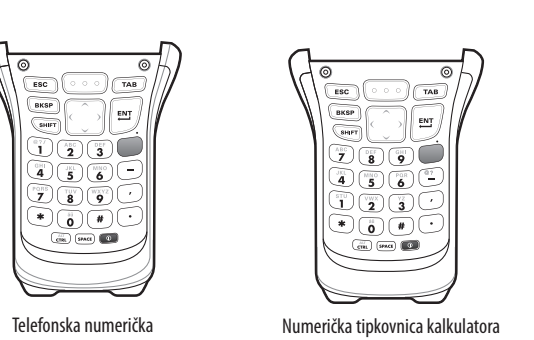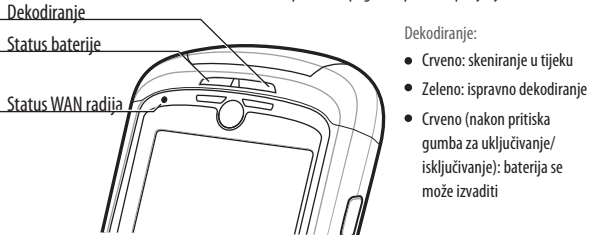

Telefonska numerička

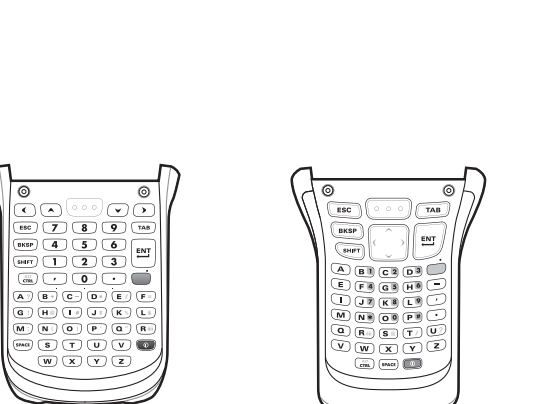

Numerička tipkovnica kalkulatora



Alfanumerička

Tipkovnica sa slovima

TIPKOVNICE

POČETAK KORIŠTENJA

1 Umetanje SIM kartice (samo MC9596-K)

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2. Na zaslonu **PowerKey Action (upravljanje tipkom za uključivanje/isključivanje)** dodirnite **Safe Battery Swap (sigurna zamjena baterije)**.
3. Pričekajte da se crveni LED indikator za dekodiranje uključi i zatim isključite.
4. Otkopčajte traku za ruku.
5. Pritisnite gumb za otpuštanje baterije i izvadite bateriju.
6. Uklonite poklopac SIM pomoću vrha pisaljke.
7. Držac SIM kartice gurnite ulijevo.
8. Podignite držač kartice.
9. Umetnite SIM karticu u držač.

NAPOMENA : Pravilan položaj SIM kartice—priključak kartice (tj. područje zlatne boje) treba biti okrenut prema dolje, a kosi rub prema gore.

10. Spustite držač SIM kartice.
11. Gurnite držač SIM kartice udesno kako bi sjeo na odgovarajuće mjesto.
12. Vratite poklopac SIM kartice.
13. Vratite bateriju.
14. Spojite traku za ruku.
15. Ponovo pokrenite MC9596-K.

NAPOMENA : Detaljne informacije o umetanju SIM kartice potražite u *Vodiču za integraciju za MC9500*.



2 Umetanje microSD kartice

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj MC9500-K.
2. Na zaslonu **PowerKey Action (upravljanje tipkom za uključivanje/isključivanje)** dodirnite **Safe Battery Swap (sigurna zamjena baterije)**.
3. Pričekajte da se crveni LED indikator za dekodiranje uključi i zatim isključite.
4. Otkopčajte traku za ruku.
5. Pritisnite gumb za otpuštanje baterije i izvadite bateriju.
6. Skinite poklopac za SD karticu pomoću vrha pisaljke.
7. Vratašca za microSD karticu gurnite ulijevo kako bi se otključala.
8. Podignite držač kartice.
9. Stavite microSD karticu na kontakte.

NAPOMENA : Pravilan položaj microSD kartice: priključak kartice (tj. područje zlatne boje) treba biti okrenut prema dolje, kao što je prikazano.

10. Spustite vratašca za microSD karticu.
11. Gurnite vratašca udesno kako bi sjela na odgovarajuće mjesto.
12. Vratite poklopac za SD karticu.
13. Vratite bateriju.
14. Ponovo povežite traku za ruku.
15. Ponovo pokrenite MC9500-K.

3 Umetanje baterije

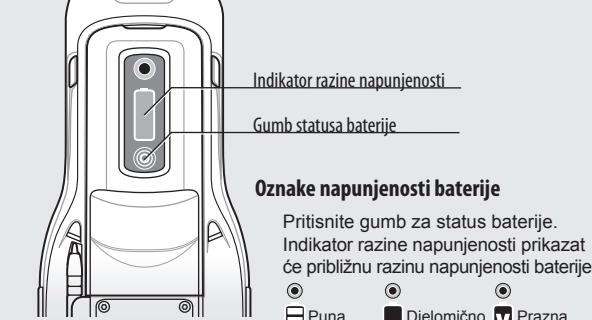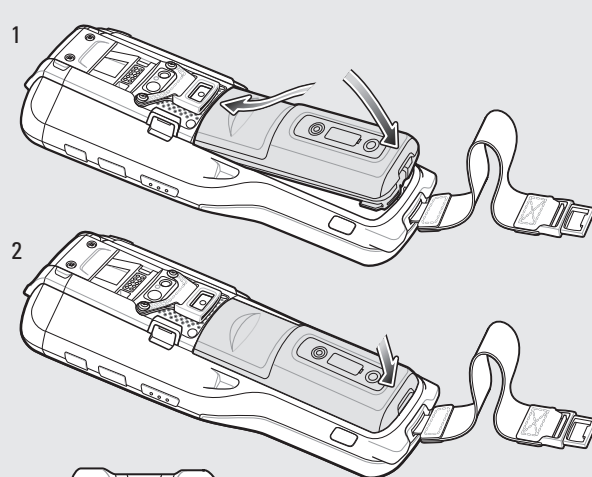


Oznake napunjenosti baterije

Pritisnite gumb za status baterije. Indikator razine napunjenosti prikazat će približnu razinu napunjenosti baterije.

- Puna
- Djelomično puna
- Prazna

4 Punjenje uređaja MC9500-K

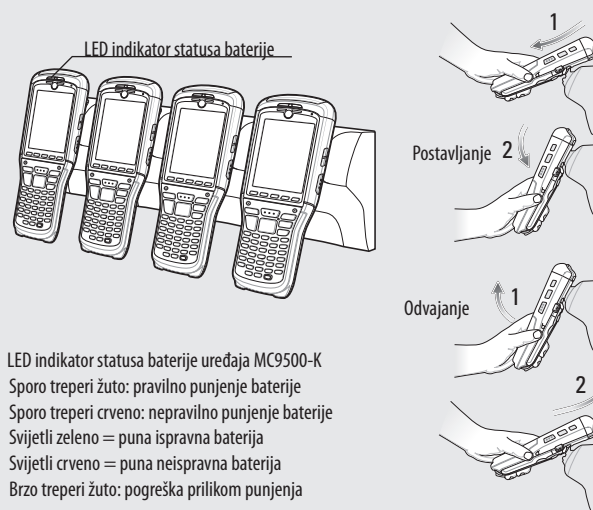

LED indikator statusa baterije uređaja MC9500-K

Sporo treperi žuto: pravilno punjenje baterije


Sporo treperi crveno: nepravilno punjenje baterije

Svijetli zeleno = puna ispravna baterija

Svijetli crveno = puna neispravna baterija

Brzo treperi žuto: pogreška prilikom punjenja

5 Punjenje baterije

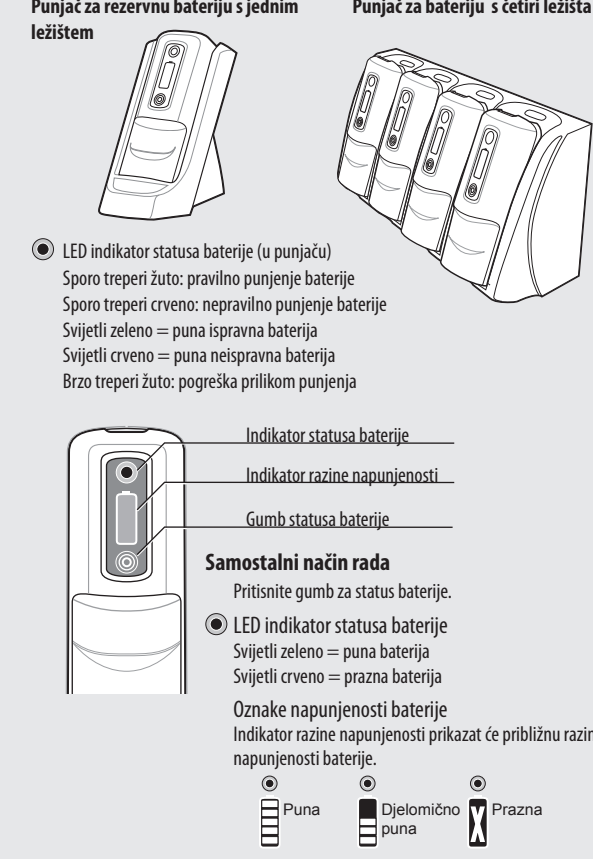

Punjač za rezervnu bateriju s jednim ležištem

LED indikator statusa baterije (u punjaču)

Sporo treperi žuto: pravilno punjenje baterije

Sporo treperi crveno: nepravilno punjenje baterije

Svijetli zeleno = puna ispravna baterija

Svijetli crveno = puna neispravna baterija

Brzo treperi žuto: pogreška prilikom punjenja

Samostalni način rada

Pritisnite gumb za status baterije.

- LED indikator statusa baterije
- Svijetli zeleno = puna baterija
- Svijetli crveno = prazna baterija


Oznake napunjenosti baterije

Indikator razine napunjenosti prikazat će približnu razinu napunjenosti baterije.

- Puna
- Djelomično puna
- Prazna

VAĐENJE BATERIJE

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj MC9500-K.
2. Pričekajte da se crveni LED indikator za dekodiranje uključi i zatim isključite.
3. Otkopčajte traku za ruku.
4. Pritisnite dva jezica za otpuštanje baterije. Baterija će djelomično iskočiti iz uređaja.
5. Izvadite bateriju iz uređaja.

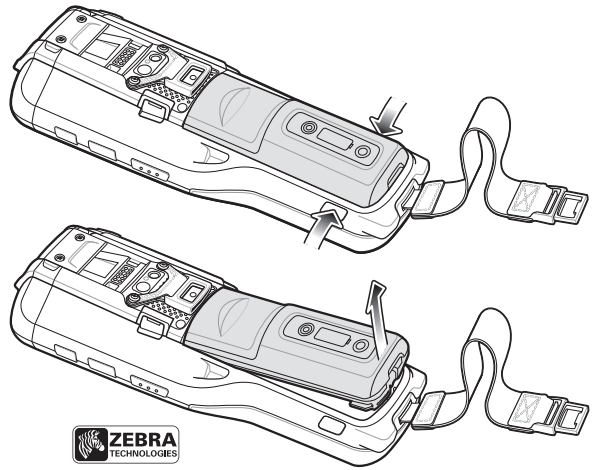

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Riječ Zebra i grafički prikaz glave zebre registrirani su zaštitni znakovi tvrtke ZIH Corp.
Logotip Symbol registrirani je zaštitni znak tvrtke Symbol Technologies, Inc., koja je dio
tvrtke Zebra Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-118504-06HR prerađeno izdanje A — veljača 2015

MC9500-K Osnovne upute

KOMUNIKACIJA

1 Instalacija programa ActiveSync®

Preuzmite ActiveSync® 4.5 ili noviju verziju na web-mjestu <http://www.microsoft.com> i slijedite upute za instalaciju programa ActiveSync na glavno računalo.

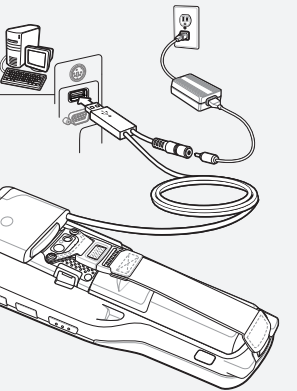

2 Komunikacija s glavnim računalom

Slijedite upute na zaslonu za ActiveSync kako biste uspostavili vezu između uređaja MC9500-K i glavnog računala.

3 Povezivanje

4 Unos PIN koda

Nakon umetanja SIM kartice aktivirajte uslugu za mobilni uređaj. SIM kartice obično imaju prethodno postavljen PIN (Personal Identity Number - osobni identifikacijski broj) koji vam je dao vaš davatelj usluga.

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili MC9596-K.
2. Dodirnite **Start** > **Phone** (Telefon).
3. Unesite PIN kod koji ste dobili od davatelja usluga.
4. Dodirnite Enter.

Dodatne informacije potražite na:
<http://www.zebra.com/mc9500>

DODATNA OPREMA


Zaštitna folija za zaslon

Zebra preporučuje upotrebu zaštitne folije za zaslon kako bi se trošenje i habanje svelo na najmanju moguću mjeru. Zaštitne folije za zaslon povećavaju iskoristivost i izdržljivost zaslona osjetljivih na dodir. Prednosti:


- Zaštita od ogrebotina i oštećenja
- Izdržljiva osjetljiva površina za pisanje i dodir
- Otpornost na abrazivna i kemijska sredstva
- Smanjenje odblijeska
- Zaslon uređaja izgleda kao nov
- Brzo i lako postavljanje.

Ako ne koristite zaštitnu foliju za zaslon, to može utjecati na jamstvene uvjete. Uređaj MC9500-K isporučuje se sa zaštitnom folijom na zaslonu. Više informacija i detalje o kupnji zatražite od lokalnog zastupnika ili tvrtke Zebra Broj dijela: KT-122010-01R zaštitna folija za zaslon, 3 u pakiranju.


Baza za korištenje u vozilu

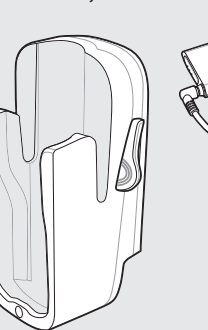


Kabel za automatsko punjenje

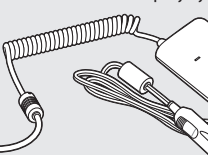

Punjač za punjenje bateriju u vozilu

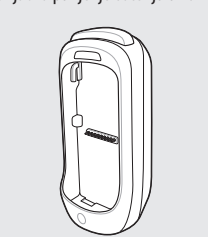


USB postolje s jednim odjeljkom

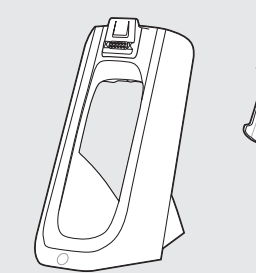

Punjač za bateriju s jednim ležištem




USB kabel/kabel za punjenje

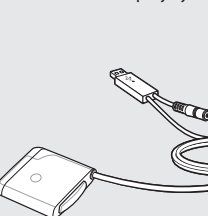


Ethernet postolje s četiri odjeljka




Punjač za bateriju s četiri ležišta

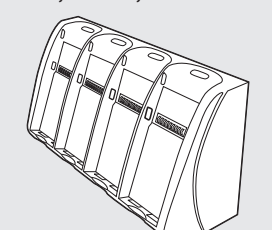

Čitač magnetske trake

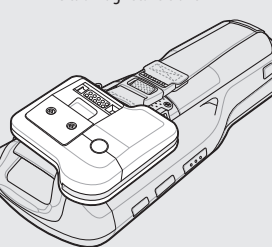

KABELSKA VEZA

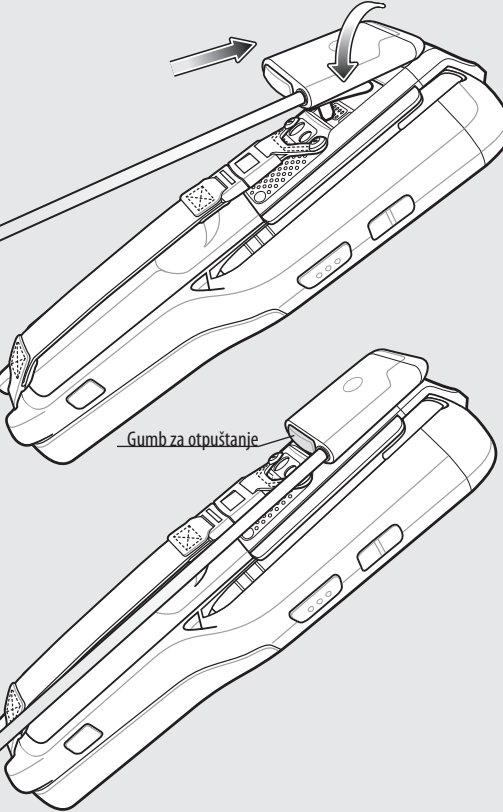

OPCIJE ZA SNIMANJE PODATAKA

Objektiv kamere

Izlazni prozorčić

Laserski skener ili snimač slika


GPS informacije

Prilikom upotrebe GPS značajke uređaja MC9500-K:

- Primanje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Najbolje je biti na otvorenom gdje imate čist i nesmetan pogled na nebo.
- Nemojte se micati prije nego što primite satelitski signal.
- Zatvorite GPS aplikaciju kada je ne koristite.

OPTIMALNO SKENIRANJE I SNIMANJE

Skeniranje/snimanje

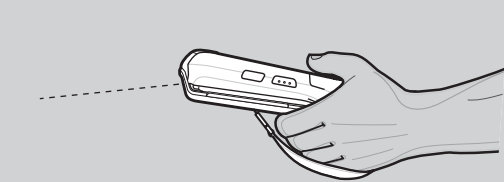


Lasersko skeniranje



Snimanje



Kamera - dekodiranje

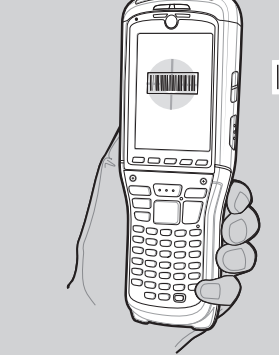


Objektiv kamere

Izlazni prozorčić

Laserski skener ili snimač slika

Kamera - snimanje fotografije

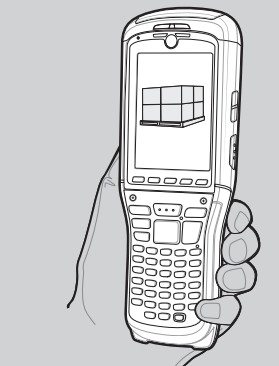

1. Dodirnite **Start** > **Programs** (Programi) > **Pictures & Videos** (Slike i videozapisi) > **Camera** (Kamera).
2. Usmerite MC9500-K ka predmetu.
3. Pritisnite tipku **Enter**.
4. Mirno držite MC9500-K dok ne začujete zvuk okidača.

ERGONOMSKO KORIŠTENJE



Preporučuje se uzimanje pauza i izmjena redoslijeda zadataka