


# MC9500-K HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU




## ÖZELLİKLER

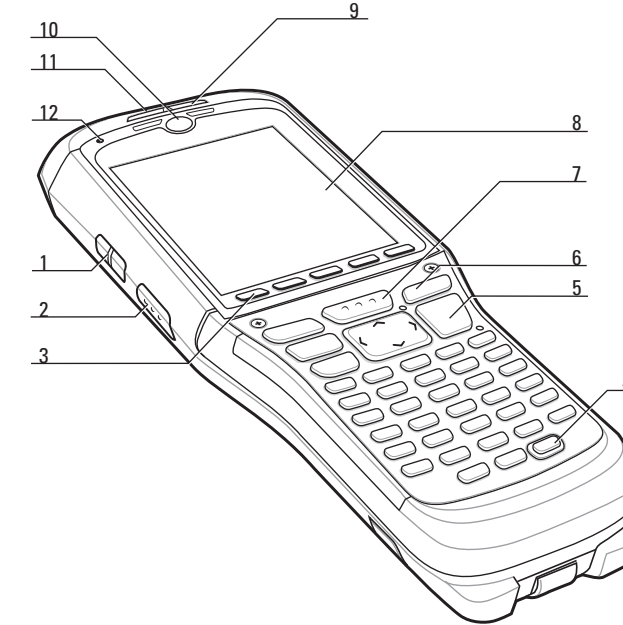


- 1 Yukarı/Aşağı Ses Seviyesi Düğmesi
- 2 Tarama Düğmesi
- 3 İşlev Tuşları
- 4 Güç Düğmesi
- 5 Klavye
- 6 Mikrofon
- 7 Tarama Düğmesi
- 8 Dokunma Ekranı (ekran koruyuculu)
- 9 Kod Çözme LED'i
- 10 Alıcı
- 11 Pil Durumu LED'i
- 12 WAN Radyo Durumu LED'i



Not 1: MC9500-K cihazında sıcak başlatma için, beş (5) saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun.  
MC9500-K cihazında soğuk başlatma için, 1, 9 ve Güç düğmesini basılı tutun.

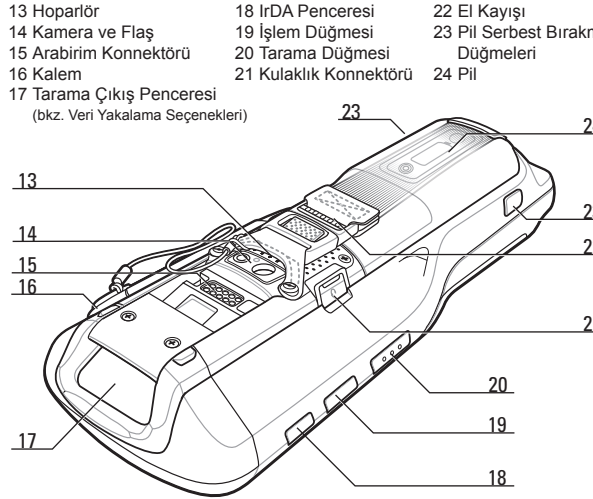

- 13 Hoparlör
- 14 Kamera ve Flaş
- 15 Arabirim Konnektörü
- 16 Kalem
- 17 Tarama Çıkış Penceresi (bkz. Veri Yakalama Seçenekleri)
- 18 IrDA Penceresi
- 19 İşlem Düğmesi
- 20 Tarama Düğmesi
- 21 Kulaklık Konnektörü
- 22 El Kayışı
- 23 Pil Serbest Bırakma Düğmeleri
- 24 Pil

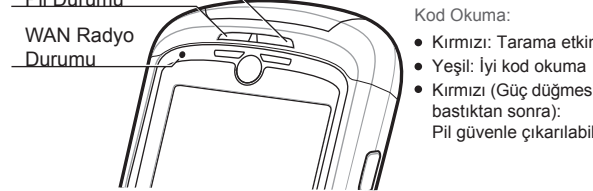

- Kod Okuma**
- Pil Durumu**
- WAN Radyo Durumu**

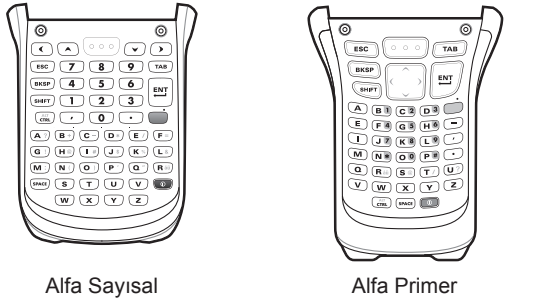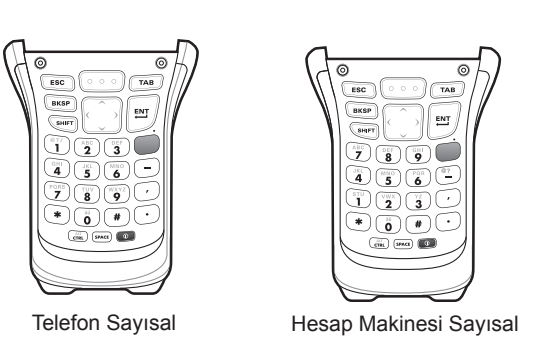

## TUŞ TAKIMLARI

### 1 SIM Kartını Takma (Sadece MC9596-K)

- Güç düğmesine basarak cihazı askıya alın.
- Ardından, **Güç Tuşu İşlemi** ekranında **Güvenli Pil Değişirme** ögesine dokunun.
- Kırmızı Kod Çözme LED'inin yanmasını ve sönmesini bekleyin.
- El kayışını çıkarın.
- Pil serbest bırakma düğmelerine basın ve pili çıkarın.
- Kalemin üst kısmını kullanarak SIM kapağını çıkarın.
- SIM kartı tutucusunu sola kaydırın.
- Kart yuvasını kaldırın.
- SIM kartını SIM yuvasına takın.

**NOT :**  
SIM kartının doğru yerleştirilme şekli: kart konektörü (altın renkli alan) aşağı ve kesik köşe yukarı bakacak şekilde olmalıdır.

- SIM kartı yuvasını indirin.
- SIM kartı tutucusunu yerine oturtmak için sağa kaydırın.
- SIM kapağını yerine takın.
- Pili yerine takın.
- El kayışını bağlayın.
- MC9596-K cihazında sıcak başlatma.

**NOT :** SIM kartın nasıl takılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. *MC9500 Birleştirici Kılavuzu*.



### 2 microSD Kartının Takılması

- Güç düğmesine basarak MC9500-K'yı askıya alın.
- Ardından, **Güç Tuşu İşlemi** ekranında **Güvenli Pil Değişirme** ögesine dokunun.
- Kırmızı Kod Çözme LED'inin yanmasını ve sönmesini bekleyin.
- El kayışını çıkarın.
- Pil serbest bırakma düğmelerine basın ve pili çıkarın.
- Kalemin üst kısmını kullanarak SD kart kapağını çıkarın.
- microSD kart kapağını sola kaydırarak kilidi açın.
- Kart yuvasını kaldırın.
- microSD kartı temas noktalarının üzerine yerleştirin.

**NOT :**  
microSD kartın doğru yerleştirilme şekli — kart konektörü (ör. altın renkli bölge) gösterildiği şekilde aşağı bakmalıdır.

- microSD kart kapağını indirin.
- Kapağı yerine oturtmak için sağa kaydırın.
- SD kart kapağını yerine takın.
- Pili tekrar takın.
- El kayışını tekrar bağlayın.
- MC9500-K cihazında sıcak başlatma yapın.


### 3 Pili takın

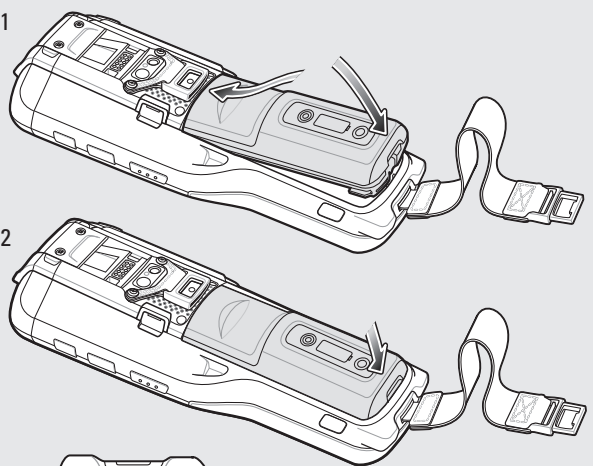

**Pil Göstergeleri**  
Pil Durumu düğmesine basın. Şarj Seviyesi Göstergesi, yaklaşık pil ömrünü gösterir.

- ☒ Tam Şarj Olmuş
- ☒ Kısmen Şarj Olmuş
- ☒ Yetersiz

### 4 MC9500-K'yı şarj edin

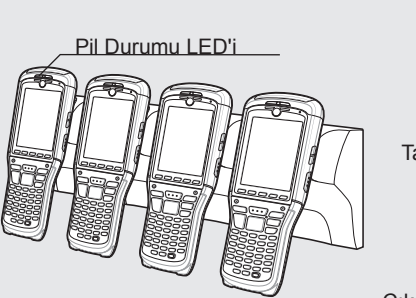


MC9500-K Pil Durumu LED'i  
Yavaş Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Sağlam pil şarj etme  
Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı = Sağlam olmayan pil şarj etme  
Sabit Yeşil = Tam şarj olmuş sağlam pil  
Sabit Kırmızı = Tam şarj olmuş sağlam olmayan pil  
Hızlı Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Şarj hatası

### 5 Pili şarj edin



☒ Pil Durumu LED'i (şarj cihazında)  
Yavaş Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Sağlam pil şarj etme  
Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı = Sağlam olmayan pil şarj etme  
Sabit Yeşil = Tam şarj olmuş sağlam pil  
Sabit Kırmızı = Tam şarj olmuş sağlam olmayan pil  
Hızlı yanıp sönen kehribar rengi = Şarj hatası

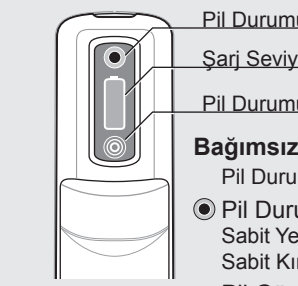


**Bağımsız Mod**  
Pil Durumu düğmesine basın.  
☒ Pil Durumu LED'i  
Sabit Yeşil = Sağlam pil  
Sabit Kırmızı = Sağlam olmayan pil  
Pil Göstergeleri  
Şarj Seviyesi Göstergesi, yaklaşık pil ömrünü gösterir.

- ☒ Tam Şarj Olmuş
- ☒ Kısmen Şarj Olmuş
- ☒ Yetersiz



## PİLİ ÇIKARMA

1. Güç düğmesine basarak MC9500-K'yı askıya alın.
2. Kırmızı Kod Çözme LED'inin yanmasını ve sönmesini bekleyin.
3. El kayışını çıkarın.
4. İki pil serbest bırakma düğmesine basın. Pil çok az dışarı çıkar.
5. Pili cihazdan çıkarın.

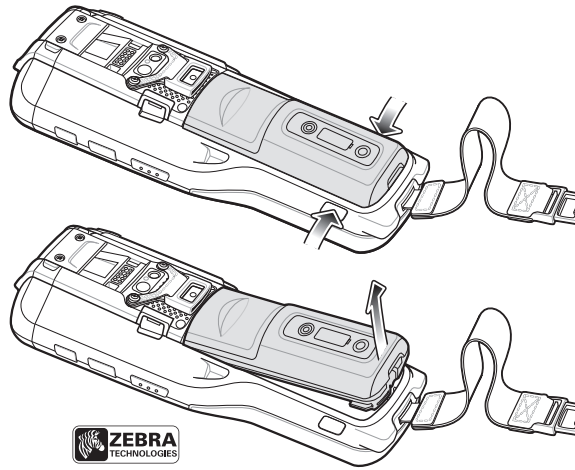

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-118504-06TR Rev. A — Şubat 2015

## MC9500-K Hızlı Başlangıç Kılavuzu

## İLETİŞİM

### 1 ActiveSync® Yükleme

ActiveSync® 4.5 veya daha yüksek sürümü <http://www.microsoft.com> adresinden indirin ve ActiveSync'i ana bilgisayara indirmek için yönergeleri izleyin.

### 2 Ana Bilgisayarla İletişim Kurma

### 3 Ortaklık Oluşturma

MC9500-K ile ana bilgisayar arasında bağlantı kurmak için ekrandaki ActiveSync yönergelerini izleyin.

### 4 PIN Numaranızı Girme

SIM kartınızı taktıktan sonra, mobil hizmet bağlantınızı etkinleştirin. SIM kartlarının genellikle servis sağlayıcınız tarafından sağlanan bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) vardır.

1. Güç düğmesine basarak MC9500-K'yı açın.
2. **Başlat > Telefon** seçeneklerine dokunun.
3. Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz PIN numarasını girin.
4. Enter tuşuna dokunun.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:  
<http://www.zebra.com/mc9500>

## AKSESUARLAR


### Ekran Koruyucu

Zebra, aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için ekran koruyucu kullanılması önerir. Ekran koruyucular dokunmatik ekranların kullanılabilirliğini ve dayanıklılığını artırır. Şu avantajları vardır:


- İz ve çiziklere karşı koruma
- Dokunma hissine sahip dayanıklı yazma ve dokunma yüzeyi
- Aşınmaya ve kimyasallara karşı direnç
- Parlaklık azaltma
- Aygıt ekranını yeni gibi tutma
- Hızlı ve kolay kurulum.

Ekran koruyucu kullanmamak garanti kapsamını etkileyebilir. MC9500-K'ya başlangıç ekran koruyucusu önceden uygulanmıştır. Daha fazla bilgi ve satın alma ayrıntıları için yerel hesap yöneticinizle veya Zebra ile bağlantı kurun. Parça Numarası: KT-122010-01R Ekran Koruyucu 3/pk.

### Araç Bağlantısı

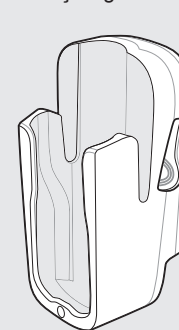


### Otomatik Şarj Kablosu

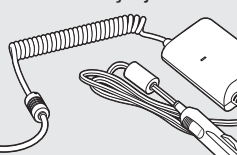

### Araç Pil Şarj Cihazı




### Tek Yuvalı USB Şarj Ünitesi

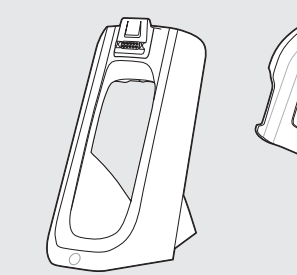

### Tek Yuvalı Pil Şarj Cihazı




### USB/Şarj Kablosu

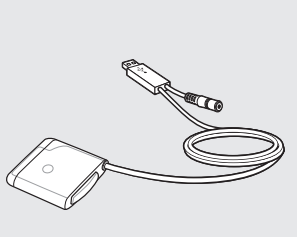


### Dört Yuvalı Ethernet Şarj Ünitesi




### Dört Yuvalı Pil Şarj Cihazı

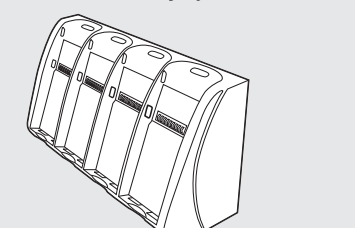

### Manyetik Şerit Okuyucu

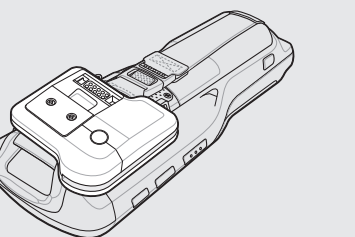


## KABLO BAĞLANTISI

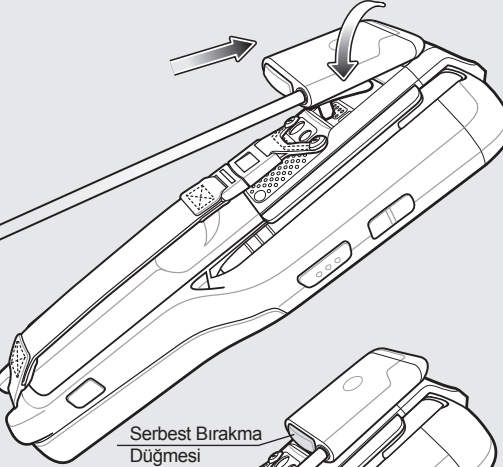

Serbest Bırakma Düğmesi

## VERİ YAKALAMA SEÇENEKLERİ

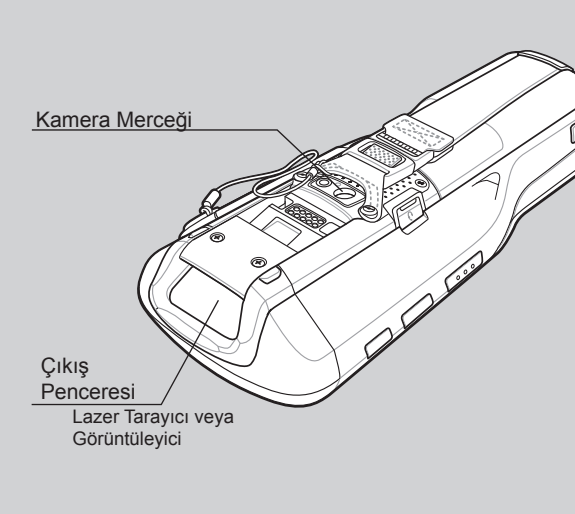


### GPS Bilgileri

MC9500-K'nın GPS özelliğini kullanırken:

- Uydu sinyallerini almak birkaç dakika sürebilir. Dışarıda olunması ve gökyüzü görünümünün açık ve engellenmemiş olması en iyisidir.
- Hareket etmeden önce uydunun konumu kesinleştirmesini bekleyin.
- Kullanımda değilken GPS uygulamasını kapatın.

## EN UYGUN TARAMA VE GÖRÜNTÜLEME

### Tarama/Görüntüleme

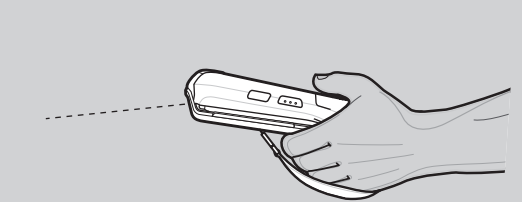


### Lazer Tarama



### Görüntüleme




### Kamera Kod Okuma

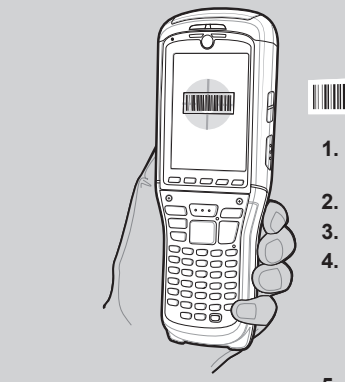

1. MC9500-K'da bir barkod okuma uygulaması açın.
2. MC9500-K'yı barkoda doğru tutun.
3. **Tarama** düğmesine basın.
4. Görüntüleme penceresinde, kırmızı hedefi barkod ile hizalayın. MC9500-K barkodu okuduğunda, hedef bölümü yeşile döner.
5. Tarama düğmesini bırakın.

### Kamera Fotoğraf

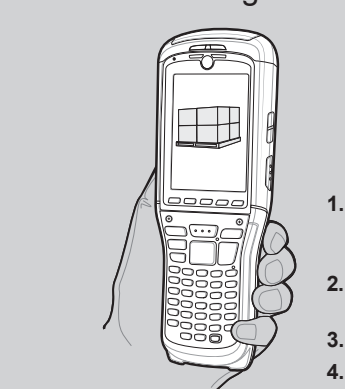

1. **Başlat > Programlar > Resimler ve Videolar > Kamera**'ya dokununuz.
2. MC9500-K'yı bir nesneye doğru tutun.
3. **Enter** düğmesine basın.
4. "Deklanşör Sesi" duyuluncaya kadar MC9500-K'yı sabit tutun.

## ERGONOMİK KISTASLAR



Çalışmaya ara verilmesi ve değişik işler yapılması önerilir