

PS20

Kişisel Alışveriş Cihazı



Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Telif Hakkı

© 2018 ZIH Corp. **şirketi ve/veya iştirakleri.** Tüm hakları saklıdır. ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, ZIH Corp. şirketinin ticari markalarıdır ve dünya çapındaki birçok yargı merciinde kayıtlıdır. Google, Android, Google Play ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır; Oreo, Mondelez International, Inc. grubunun ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR: Telif hakkı ve ticari marka bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/copyright adresini ziyaret edin.

GARANTİ: Garanti bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ: Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/eula adresini ziyaret edin.

Kullanım Koşulları

Mülkiyet Bildirimi

Bu kılavuz, Zebra Technologies Corporation ve bağlı kuruluşlarının ("Zebra Technologies") mülkiyet bilgilerini içerir. Kılavuzun münferit amacı, işbu belgeyle tanımlanan ekipmanı kullanan ve ekipmanın bakımını yapan taraflara bilgi sunmaktır. Bu mülkiyet bilgileri, Zebra Technologies'in açık ve yazılı izni olmadan başka bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz veya başka taraflara ifşa edilemez.

Ürün Geliştirmeleri

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi, Zebra Technologies'in ilkelerinden biridir. Tüm teknik özellikler ve tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Sorumluluk Reddi

Zebra Technologies, yayınladığı Mühendislik teknik özellik belgelerinin ve kılavuzların doğru olmasını sağlamak için gerekli adımları atmaktadır. Ancak zaman zaman hatalar da meydana gelebilir. Zebra Technologies, bu tür hataları düzeltme hakkını saklı tutar ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukları reddeder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Zebra Technologies veya birlikte verilen diğer ürünlerin (donanım ve yazılım dahil) tasarımında, üretiminde ve teslim edilmesinde yer alan herhangi bir taraf, her ne koşul altında olursa olsun bu ürünün kullanımından kaynaklanan ya da kullanımı veya yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlardan (işletme karının kaybı, işin sekteye uğraması veya işletme bilgilerinin kaybedilmesi gibi dolaylı zararlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla) sorumlu değildir. Zebra Technologies'in bu potansiyel zararlar konusunda uyarılmış olması durumu değiştirmez. Bazı yargı bölgeleri, kazara veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Garanti

Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin tamamı için şu www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin.

Servis Bilgileri

Birim, kullanılmaya başlanmadan önce tesisinizin ağında çalışacak ve uygulamalarınızı çalıştıracak şekilde yapılandırılmalıdır.

Ekipmanınızın kullanımıyla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız kurumunuzun Teknik veya Sistem Desteği Birimi ile iletişim kurun. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa destek birimi, www.zebra.com/support adresindeki Zebra Global Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçecektir.

Bu kılavuzun en son sürümünü www.zebra.com/support adresinden edinebilirsiniz.

Belgeyle İlgili Geri Bildirimde Bulunma

Bu kılavuzla ilgili yorum, soru veya önerileriniz varsa EVM-Techdocs@zebra.com adresine e-posta gönderin.

Yapılandırmalar

Bu kılavuz aşağıdaki yapılandırmaları kapsamaktadır:

Tablo 1 Yapılandırmalar

Yapılandırma	Telsizler	Ekran	Bellek	Veri Yakalama Seçenekleri	5 MP Kamera	İşletim Sistemi
PS20 Base	WLAN: 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k /r/v/ac WPAN: Bluetooth v5.0	WVGA 4,0 inç renkli	4 GB RAM/ 16 GB Flash	SE2100	Hayır	Android Açık Kaynak Projesi (AOSP)/ Google Mobil Hizmetleri (GMS) 8.1
PS20 Plus	WLAN: 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k /r/v/ac WPAN: Bluetooth v5.0	WVGA 4,0 inç renkli	4 GB RAM/ 16 GB Flash	SE4710 + Digimarc	Evet	Android Açık Kaynak Projesi (AOSP)/ Google Mobil Hizmetleri (GMS) 8.1

Ambalajdan Çıkarma

Koruyucu malzemelerin hepsini cihazdan dikkatli bir şekilde çıkarın ve gönderim kutusunu cihazı daha sonra saklamak veya taşımak için saklayın.

Aşağıda belirtilen tüm donanımların kutuda bulunduğunu doğrulayın:

- PS20 (Lityum iyon pil içerir)
- Yasal Düzenleme Kılavuzu


Donanımın hasarlı olup olmadığını inceleyin. Herhangi bir ekipman eksikse veya hasarlıysa derhal Destek Merkezi ile iletişime geçin. İletişim bilgileri için bkz. [Servis Bilgileri, sayfa 3](#).

Ekran Koruma Filmini Çıkarma

Gönderim sırasında korunması için PS20 cihazının ekranına koruma filmi yapıştırılır. Ekran koruma filmini çıkarmak için dokunmatik ekrandan ince filmi dikkatli bir şekilde çıkarın.


Özellikler

Şekil 1 Özellikler - Önden Görünüm

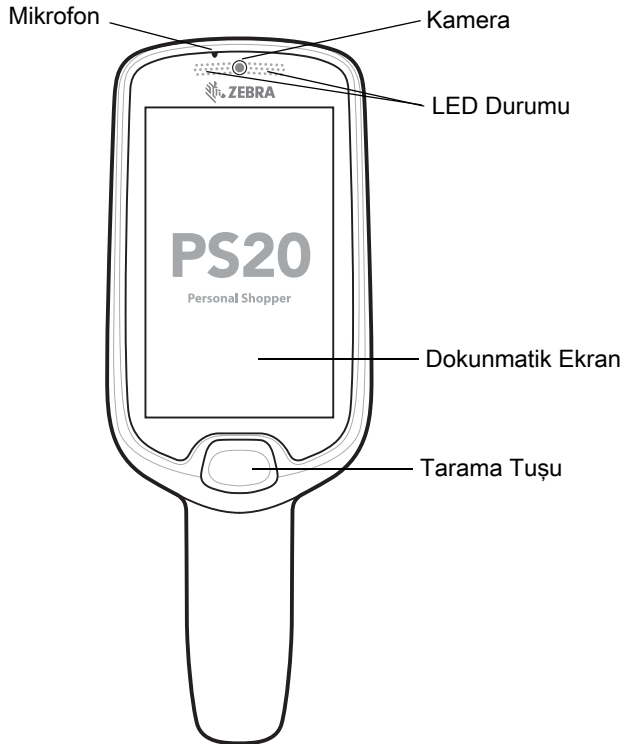

Tablo 2 Özellikler - Önden Görünüm

Öge	İşlev
Mikrofon	Ses girişi ve SmartLens konum belirleme bilgileri için kullanın. Müşterilerin, bas konuş özelliği sayesinde bir mağaza sorumlusuyla veya metin okuma işlevinden yararlanarak sanal bir asistanla görüşebilmesine olanak tanır.
Kamera	Ön kamera sayesinde cihaz, Görünür Işık İletişimi (VLC) özelliğine sahip iç mekanda yerleştirme/konum belirleme uygulamalarını destekler. Buna ek olarak, kamera görüntü/yüz tanıma işlemleri için de kullanılır. Plus yapılandırmalarında kullanılabilir.
LED Durumu	Şarj etme sırasındaki pil şarjı durumunu veya tarama/okuma durumunu belirtir. Kırmızı Işık: Barkod tarama işlemi devam ediyor (Tarama tuşu basılıyken). Bir Kez Yanıp Sönen Yeşil Işık: Okuma başarılı.
Dokunmatik Ekran	Cihazı çalıştırmak için gerekli tüm bilgileri gösterir.
Tarama Tuşu	Tarayıcı için veya Seçim/Enter tuşu için tetikleyici giriş amacıyla kullanılır.

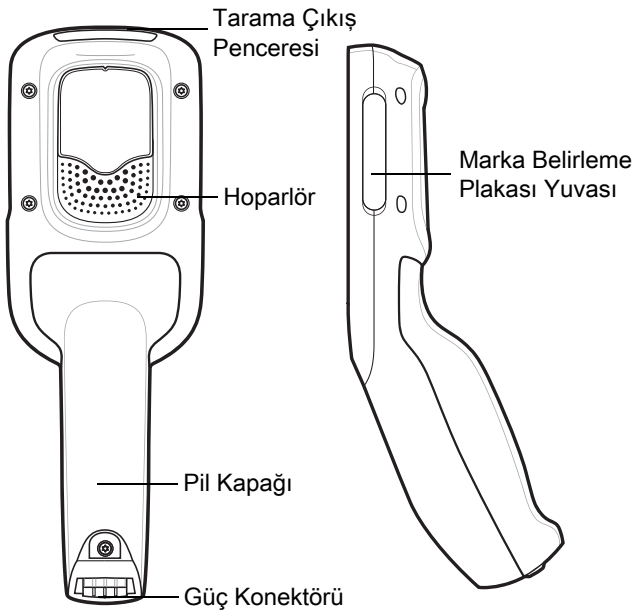Şekil 2 Özellikler - Arka ve Yan Kısımlar

Tablo 3 Özellikler - Arka ve Yan Kısımlar

Öge	İşlev
Tarama Çıkış Penceresi	Tarayıcıyı kullanarak veri alma işlevini sağlar.
Hoparlör	Video, müzik, bildirimler ve Bas Konuş (PTT) için ses çıkışı sağlar.
Pil Kapağı	Pil bölmesini kapatır ve cihazın tutma koluna yerleştirilir.
Güç/Şarj Ünitesi G/Ç Konektörü	Şarj ünitesi üzerinden şarj etme imkanı ve şarj yuvaları için kilitleme veya kilit açma bağlantısını sunar. Terminal yeniden başlatma aracıyla donanımı sıfırlama işlemi için kullanılır.
Marka Belirleme Plakası Yuvası	Özel logo için alan sunar.

Kurulum

Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce:

- Pili şarj seviyesi en az %30 olacak kadar şarj edin.




NOT Cihaz fabrikadan dağıtımına çıkarıldığında Sevkiyat Modu etkinleştirilir. Bu, cihazın en az güç kullandığı moddur. Cihaz kablolu bir şarj ünitesi veya bağlı bir USB kablosuna takıldığında Sevkiyat Modu devre dışı bırakılır. Gönderim modundan çıktıktan hemen sonra şarj durumunu ayarlamak için pil paketini %100 seviyesine erişinceye kadar tam şarj etmeniz önerilir.

Pili Şarj Etme


Pili şarj etmek için:

- Şarj ünitesinin uygun güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- PS20'yi şarj ünitesine takın.

Şekil 3 Tek Yuvalı Şarj Ünitesi

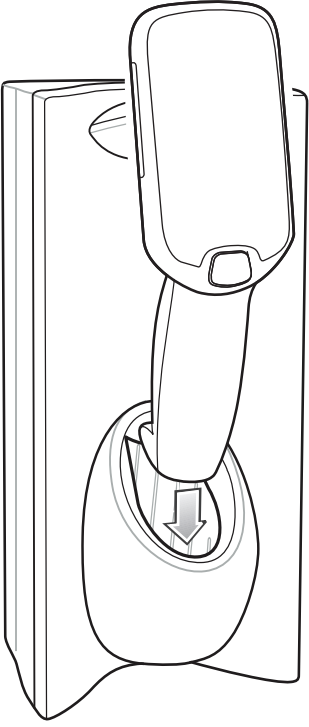

Şekil 4 Üç Yuvalı Şarj Ünitesi

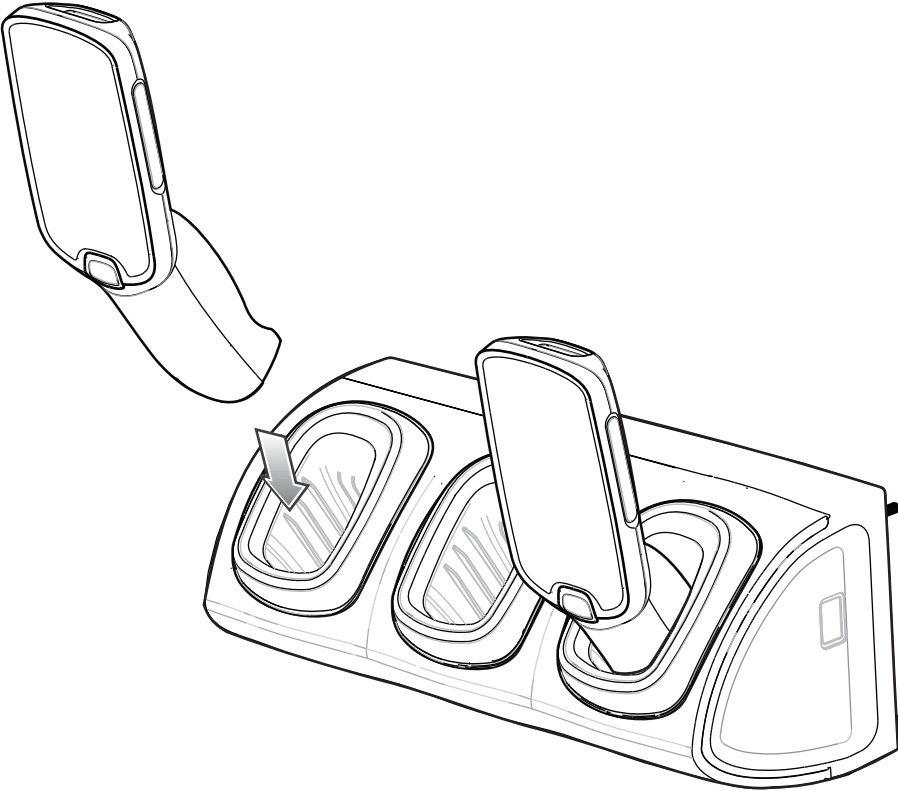

Pil, oda sıcaklığında aşağıdaki durumlara bağlı olarak %0 ila %90 şarj olur:

- 1,0 A şarj ünitesine (normal şarj modu) bağlandığında şarj işlemi dört saatten kısa sürer.

- 1,5 A şarj ünitesine (hızlı şarj modu) bağlandığında şarj işlemi üç saatten kısa sürer.



NOT Cihazdaki pili şarj etmek için USB kablosu yerine şarj ünitesi kullanmanız önerilir. Bunun nedeni, şarj ünitesinin cihazı daha kısa sürede şarj edebilmesidir.

LED Durum Göstergeleri

Varsayılan olarak LED şarj göstergesi devre dışıdır.

LED şarj göstergesini etkinleştirmek için:

- Hızlı erişim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı çekin ve ardından  simgesine dokununuz.
- Display** (Ekran) seçeneğine dokununuz.
- Charging LED** (Şarj LED'i) seçeneğine dokununuz. Seçenek göstergesinin rengi yeşile döner.
-  ögesine dokununuz.

Tablo 4 LED Durum Göstergeleri

LED Durumu	Gösterge
Görüntüleme	
Kapalı	Cihaz normal çalışma düzenindedir veya PS20 kapalıdır.
Kırmızı Işık	Görüntüleme devam ediyordur (Tarama tuşu basılıdır).
Bir Kez Yanıp Sönen Yeşil Işık	Okuma başarılı.
Şarj etme (PS20 şarj ünitesine takılıyken)	
Kapalı	Şarj ünitesine güç gitmiyordur. PS20 düzgün takılmamıştır. LED şarj göstergesi özelliği devre dışı bırakılmıştır.
Yanıp Sönen Yeşil Işık	Cihaz şarj ediliyordur.
Sabit Yeşil Işık	Şarj işlemi tamamlandı.
Yanıp Sönen Kırmızı Işık	Şarj etme hatası alınmıştır. Örnek: - Sıcaklık çok düşük ya da çok yüksektir. - Şarj işlemi çok uzun sürmüştür ve tamamlanamamıştır (Genellikle sekiz saat sürer).


Pili Takma

Pili takmak için:

- Yıldız tornavida (PH00) kullanarak pil kapağını koruyan tutucu vidayı gevşetin.
- Tutma yerinden pil kapağını kaldırın.
- Pil kablosu konektörünü, pil bölmesindeki korumalı erkek fiş konektörüne bağlayın. Konektör sadece tek yönde yerine oturacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili, pil bölmesine yerleştirin.

5. Tutma yerine pil kapağını takın.
6. Yıldız tornavida (PH00) kullanarak pil kapağını vidayla sıkıca kapatın.

Şekil 5 Pili Takma

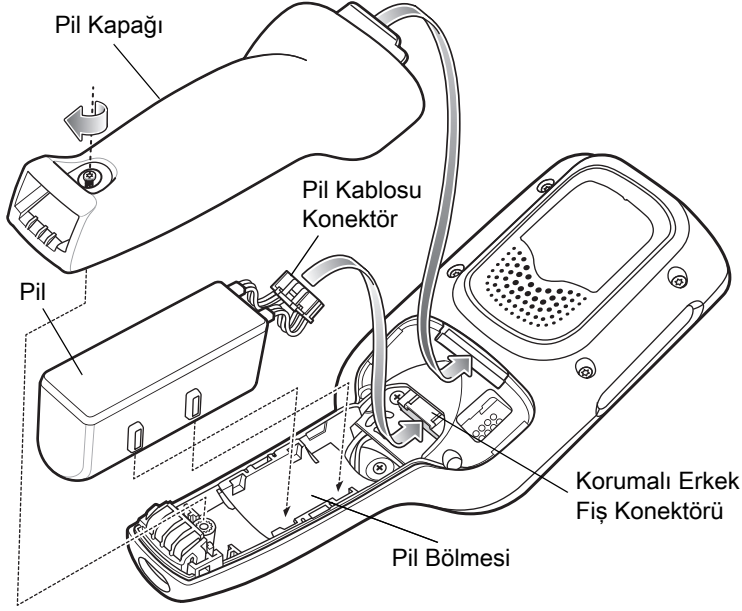

Pili Çıkarma


Pili çıkarmak için:

1. Menü açılana kadar yazılım güç düğmesini  basılı tutun.
2. **Power Off** (Kapat) düğmesine dokununuz.
3. **OK** (Tamam) seçeneğine dokununuz.



DİKKAT Pili çıkarmadan önce PS20'nin kapatılmış olması gerekir. Pili çıkarılmadan önce PS20 kapatılmadığında flash bellekte depolanan veriler zarar görebilir veya işletim sistemi dosyaları bozulabilir.

4. Yıldız tornavida (PH00) kullanarak pil kapağını koruyan tutucu vidayı gevşetin.
5. Tutma yerinden pil kapağını kaldırın.
6. Pili bölmesi içinden, pil kablosu konektörünün plastik tırnağına bastırın ve kaydırarak korumalı erkek fiş konektöründen çıkarın.
7. Pili, pil bölmesinden çıkarın.

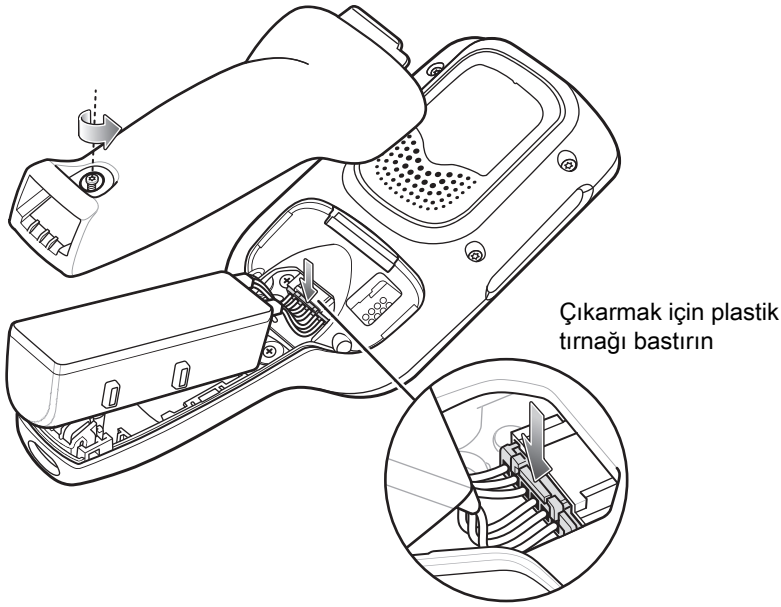Şekil 6 Pili Çıkarma

Uyumluluk

Aşağıdaki tabloda PS20 ve MC18 cihazları ile aksesuarların uyumluluğu gösterilmektedir.

Tablo 5 Uyumluluk

	PS20 Pilleri	MC18 Pilleri	MC18 İstasyonları
PS20	Evet	Hayır	Evet
MC18	Hayır	Evet	Evet

- PS20 PowerPrecision+ pilleri, tüm PS20 cihazlarına ek olarak MC18 Tek Yuvalı ve Üç Yuvalı şarj üniteleri ile uyumludur.
- PS20 PowerPrecision+ pilleri, MC18 cihazlarıyla uyumlu değildir.
- MC18 PowerPrecision+ pilleri, PS20 cihazlarıyla uyumlu değildir.

Pil Karşılaştırması

Aşağıdaki tabloda PS20 pillerinin MC18 pilleriyle karşılaştırması yer alır.

Tablo 6 Pil Karşılaştırması

Özellik	MC18	PS20
Pil Türü	PowerPrecision+	PowerPrecision+
Pil Kapasitesi	2,725 mAh	3,500 mAh
Şarj Modu	Standart ve Hızlı	Standart ve Hızlı

PS20 Cihazını Şarj Etme

PS20 cihazını şarj etmek için aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanın.

Tablo 7 Şarj Üniteleri

Açıklama	Parça Numarası	Kablolar		
		DC Kablosu	Ara Bağlantı Kablosu	Uzatma Kablosu
Tek Yuvalı Şarj Ünitesi	CRD-MC18-1SLOT-01	CBL-DC-394A1-01 CBL-DC-393A1-02 CBL-DC-392A1-02	25-66431-01R 25-66430-01R	_____
Yüksek Yoğunluklu (HD) Üç Yuvalı Şarj Ünitesi (Kilitleme Mekanizmalı)	CRD-MC18-3SLCKH-01	CBL-DC-394A1-01 CBL-DC-393A1-02 CBL-DC-392A1-02	25-66431-01R 25-66430-01R	CBL-MC18-EXINT1-01
Yüksek Yoğunluklu (HD) Üç Yuvalı Şarj Ünitesi (Kilitleme Mekanizmasız)	CRD-MC18-SLOTH-01	CBL-DC-394A1-01 CBL-DC-393A1-02 CBL-DC-392A1-02	25-66431-01R 25-66430-01R	CBL-MC18-EXINT1-01
Ultra Yüksek Yoğunluklu (HD) Üç Yuvalı Şarj Ünitesi (Kilitleme Mekanizmalı)	CRD-MC18-3SLCKS-01	CBL-DC-394A1-01 CBL-DC-393A1-02 CBL-DC-392A1-02	25-66431-01R 25-66430-01R	CBL-MC18-EXINT1-01



NOT PS20 Ürün Referans Kılavuzu'nda açıklanan pil güvenliği yönergelerine uyduğunuzdan emin olun.

1. Pili şarj etmek için şarj aksesuarını uygun güç kaynağına bağlayın.
2. PS20'yi şarj ünitesine takın. PS20 açılır ve şarj olmaya başlar.

Şarj Etme Sıcaklığı

Pilleri 0°C - 40°C (32°F - 104°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Cihaz veya istasyon, pil şarj işlemini daima güvenli ve akıllı bir şekilde gerçekleştirir. Daha yüksek sıcaklıklarda (ör. yaklaşık +37°C [+98°F]) ise cihaz veya istasyon, pili kabul edilebilir sıcaklıklarda tutmak için kısa süreliğine pil şarj işlemini etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Cihaz ve istasyon, şarj işleminin anormal sıcaklıklar nedeniyle devre dışı bırakılması durumunda ilgili LED'i aracılığıyla bildirimde bulunur.

PS20'yi Şarj Ünitelerinden Çıkarma

PS20'yi şarj ünitelerinden çıkarmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Menüü Kullanarak Yazılımla Çıkarma
- Şarj Ünitesi Yardımcı Yazılımını Kullanarak Yazılımla Çıkarma
- Serbest Bırakma Anahtarıyla Manuel Olarak Çıkarma

Menüü Kullanarak Yazılımla Çıkarma

PS20 şarj üniteleri, PS20'yi takılı olduğu şarj ünitesine kilitleyen bir mekanizmaya sahiptir. Sistemden yazılım komutu alındığında PS20 şarj ünitesinden çıkarılır.

PS20'yi şarj ünitesinden menüyü kullanarak çıkarmak için:

1. Menü açılana kadar yazılım güç düğmesini  basılı tutun.
2. **Cradle unlock** (Şarj ünitesinin kilidini aç) seçeneğine dokununuz. Şarj ünitesi PS20'nin kilidini açar.
3. PS20'yi şarj ünitesinden çıkarın.

Şarj Ünitesi Yardımcı Yazılımını Kullanarak Yazılımla Çıkarma

PS20 şarj üniteleri, PS20'yi takılı olduğu şarj ünitesine kilitleyen bir mekanizmaya sahiptir. Sistemden yazılım komutu alındığında PS20 şarj ünitesinden çıkarılır.

PS20'yi şarj ünitesinden Şarj Ünitesi Yardımcı Yazılımını kullanarak çıkarmak için:

1. Ana ekranda ekranı alt kısmından yukarıya kaydırın.
2. **Cradle Utility** (Şarj Ünitesi Yardımcı Yazılımı) öğesine dokununuz.
3. Şarj ünitesini yerinden çıkarma bilgilerini girmek için **CRADLE UNLOCK** (ŞARJ ÜNİTESİNİ YERİNDEN ÇIKAR) sekmesine dokununuz.
4. **Unlock Cradle** (Şarj Ünitesinin Kilidini Aç) seçeneğine dokununuz.

Serbest Bırakma Anahtarıyla Manuel Olarak Çıkarma

PS20 şarj üniteleri, PS20'yi takılı olduğu şarj ünitesine kilitleyen bir mekanizmaya sahiptir. Normal çalışma düzeninde PS20'nin kilidi açılmazsa cihazın kilidini açmak için serbest bırakma anahtarını (KT-MC18-CKEY-20) kullanınız.




DİKKAT Şarj ünitesinin kilidini, aşağıda belirtilenlerden farklı bir araç kullanarak açmaya çalışmayın. Talimatlara uyulmaması, şarj ünitesinin hasar görmesine yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

PS20'yi Tek Yuvalı Şarj Ünitesinden Manuel Olarak Çıkarma

Kilitli PS20'yi Tek Yuvalı Şarj Ünitesinden çıkarmak için:

1. Şarj ünitesinin alt kısmında yer alan yuvaya serbest bırakma anahtarını yerleştirin.
2. Serbest bırakma anahtarını yuvanın içine doğru iterken PS20'yi şarj ünitesinden çıkarın.

Şekil 7 PS20'yi Tek Yuvalı Şarj Ünitesinden Manuel Olarak Çıkarma

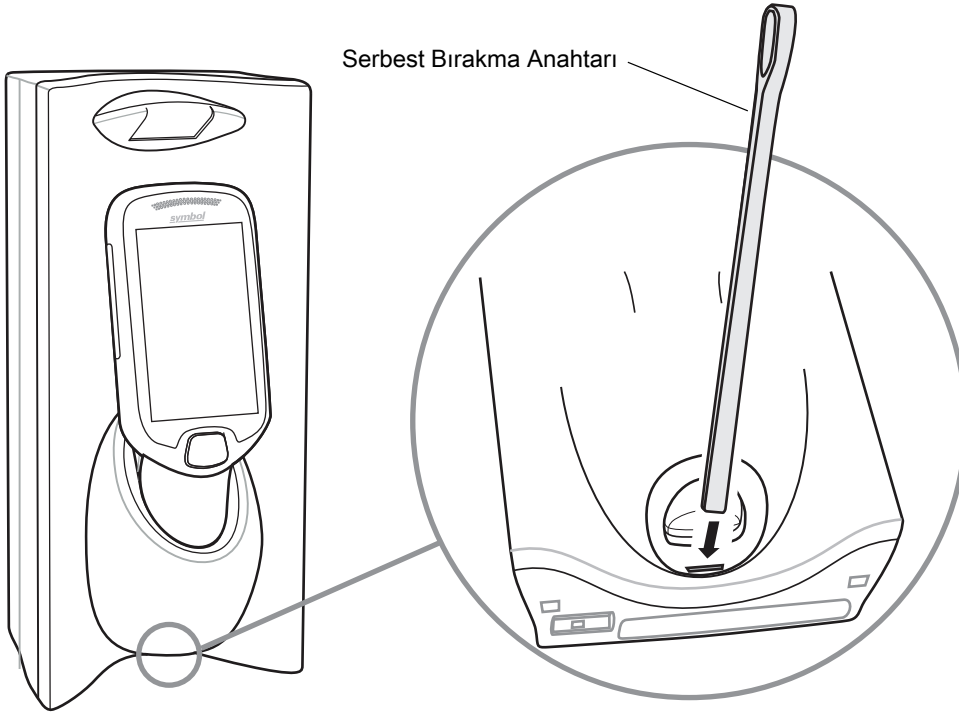


PS20'yi Üç Yuvalı Şarj Ünitesinden Manuel Olarak Çıkarma

Kilitli PS20 Üç Yuvalı Şarj Ünitesinden çıkarmak için:

1. Serbest bırakma anahtarını, eğimin sonuna kadar iterek yuvaya yerleştirin.
2. Yuva içindeki serbest bırakma anahtarını tutarak PS20'yi şarj ünitesinden çıkarın.

Şekil 8 PS20'yi Üç Yuvalı Şarj Ünitesinden Manuel Olarak Çıkarma

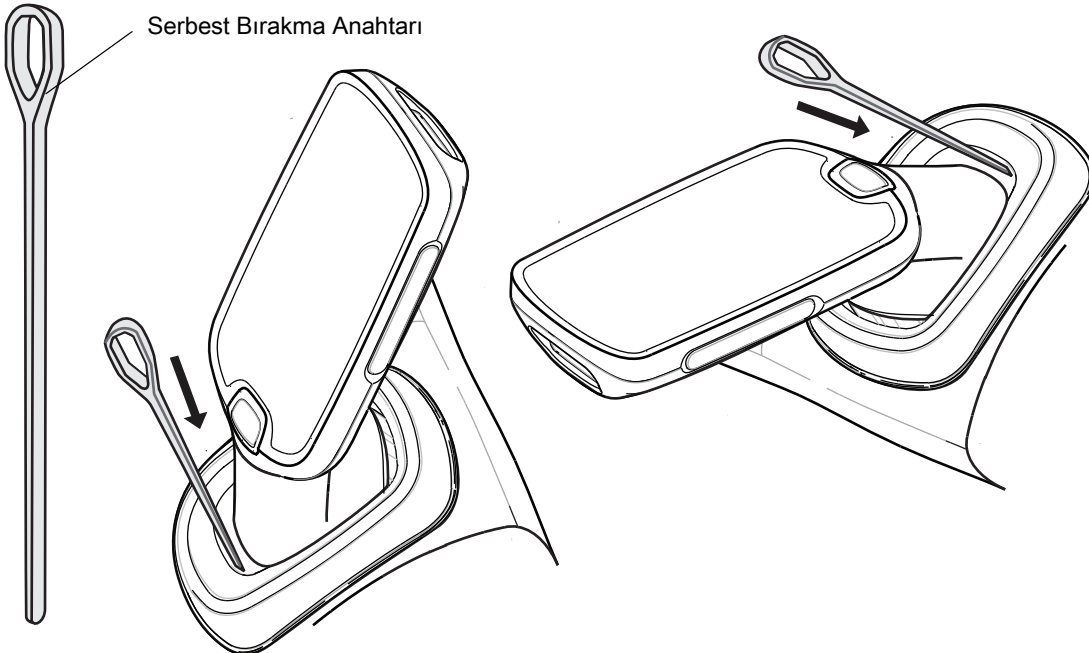


USB Kablosu Pil Kapağını Takma

Cihazı ana bilgisayara bağlamak için USB Kablosu Pil Kapağını kullanın.

USB Kablosu Pil Kapağını takmak için:


1. Daha önce çıkarmadıysanız cihazla birlikte gelen standart pil kapağını çıkarın.
 - a. Yıldız tornavida (PH00) kullanarak pil kapağını koruyan tutucu vidayı gevşetin.
 - b. Tutma yerinden pil kapağını kaldırın.
2. USB Kablosu Pil Kapağı üzerindeki tırnağı kaydırarak cihazın arkasındaki yuvaya yerleştirin.

Şekil 9 USB Kablosu Pil Kapağını Takma - Üst Kısım

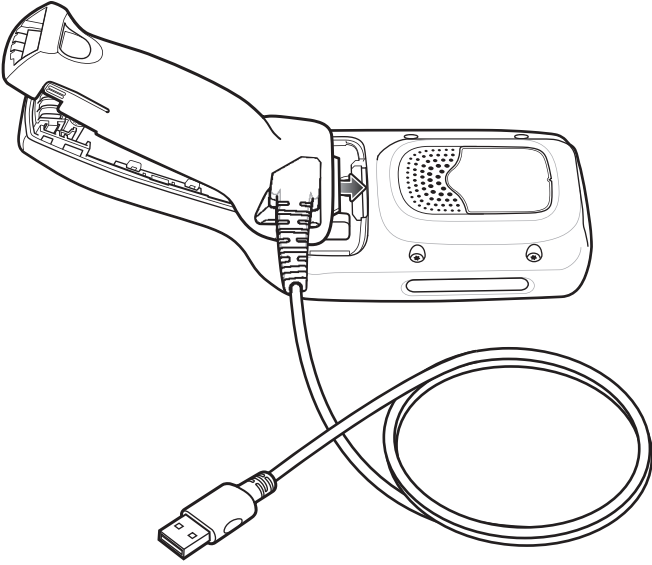

3. USB Kablosu Pil Kapağının alt kısmını yerine yerleşene kadar bastırın.

Şekil 10 USB Kablosu Pil Kapağını Takma - Alt Kısım

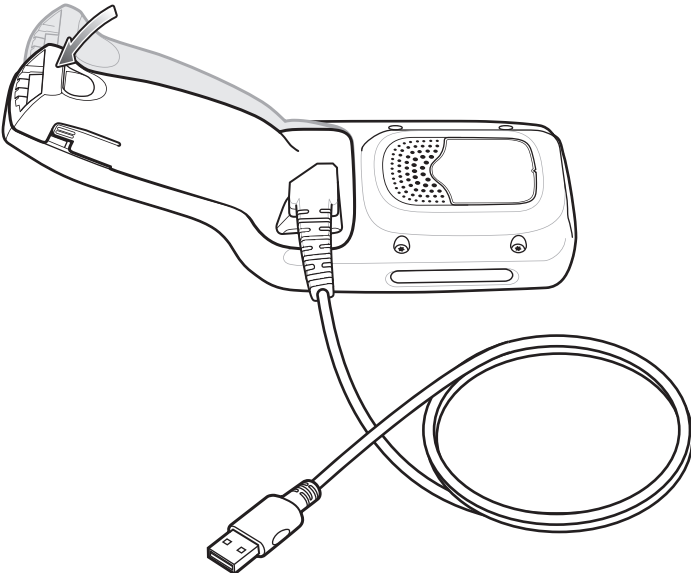


USB Kablosu Pil Kapağını Çıkarma

USB Kablosu Pil Kapağını çıkarmak için:

1. USB Kablosu Pil Kapağın alt kısmının sağ ve sol yanlarındaki tırnakları sıkıştırın.
2. USB Kablosu Pil Kapağının alt kısmını yukarı doğru kaldırın.
3. Çıkarmak için USB Kablosu Pil Kapağının üst kısmını kaydırın.

Şekil 11 USB Kablosu Pil Kapağını Çıkarma

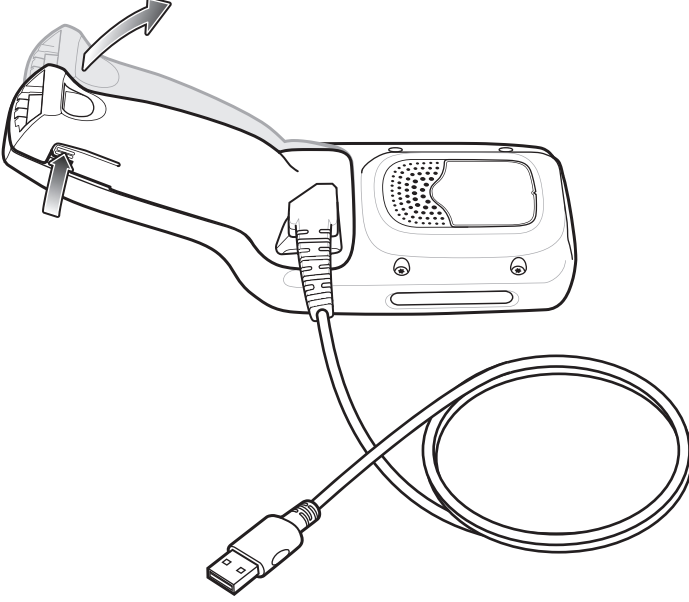

Yumuşak Kılıf

Yumuşak kılıf MC18/PS20 cihazı için tutucu sağlar. Bu tutucuyla cihaz, kemer kancasıyla bele veya çıkarılabilir omuz askısıyla çapraz olarak vücuda takılabilir.


Yumuşak kılıfı kemer kancası veya omuz askısıyla kullanırken cihazı daima doğru yönde tutun. Aşağıdaki şemalarda doğru takma yöntemi gösterilmiştir.

Kemer Kancasını Kullanma

Yumuşak kılıfı kemer veya kayışa takmak için:


1. Daha önce yapmadıysanız kemer kancasını yumuşak kılıfa takın.

Şekil 12 Kemer Kancasını Yumuşak Kılıfa Takma

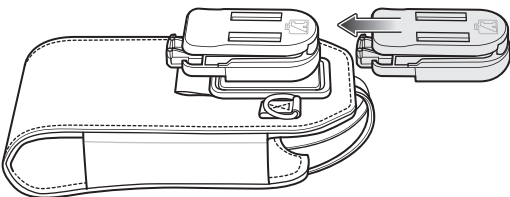


2. Kemer kancasını kemer veya kayışa takın.

Şekil 13 Kemer Kancasını Kayışa Takma

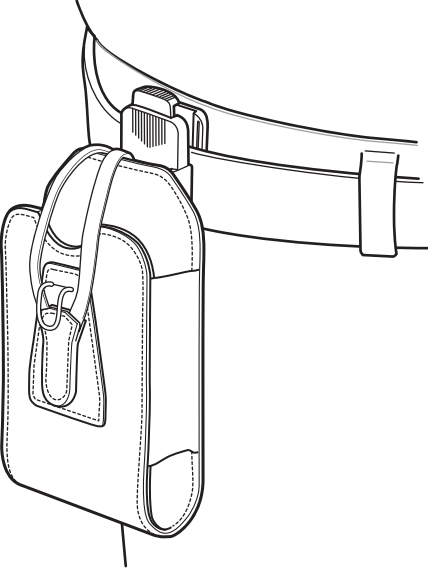


3. Cihazı kaydırarak ekranı kullanıcıya bakacak şekilde yumuşak kılıfa yerleştirin.

Şekil 14 Cihazı Yerleştirme

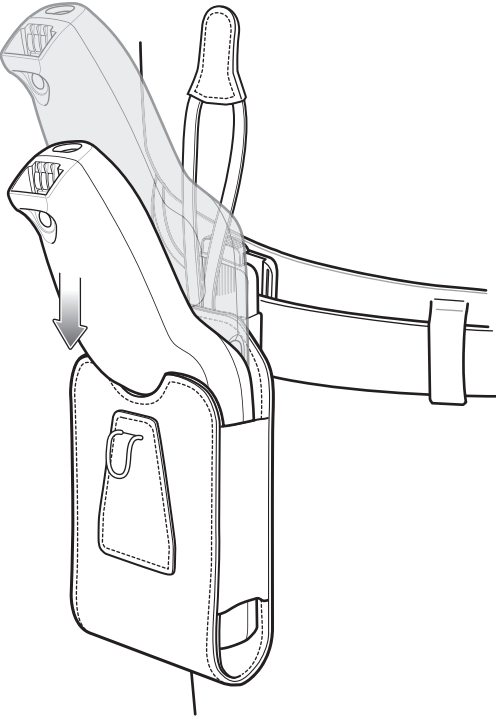

4. Cihazı tutma kayışıyla sabitleyin. Kayışı cihaz üzerinden geçirip kancaya takarak cihazı sabitleyin.

Şekil 15 Kayışla Koruma

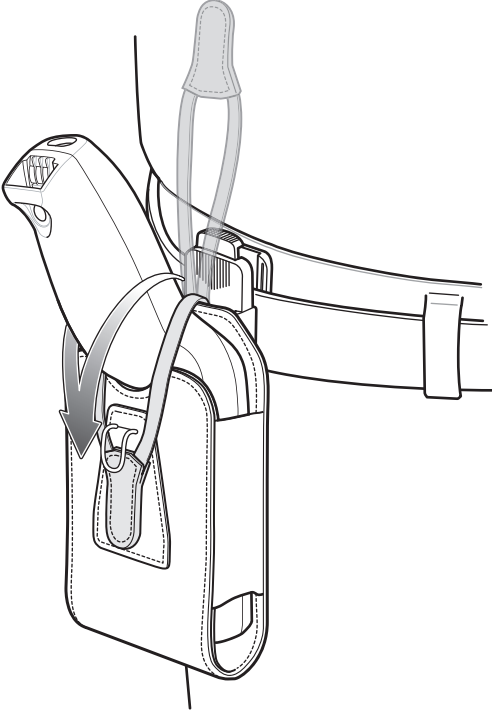


5. Cihazı çıkarmak için tutma kayışını kaldırın. Cihazı yumuşak kılıftan çıkarın.

Omuz Askısını Kullanma

Yumuşak kılıfı omuz askısına takmak için:

1. Omuz askısındaki kancaları zaten takmadıysanız yumuşak kılıftaki halkalara bağlayın.
2. Omuz askısını başınıza geçirin ve omzunuza yerleştirin.

Şekil 16 Omuz Askısı

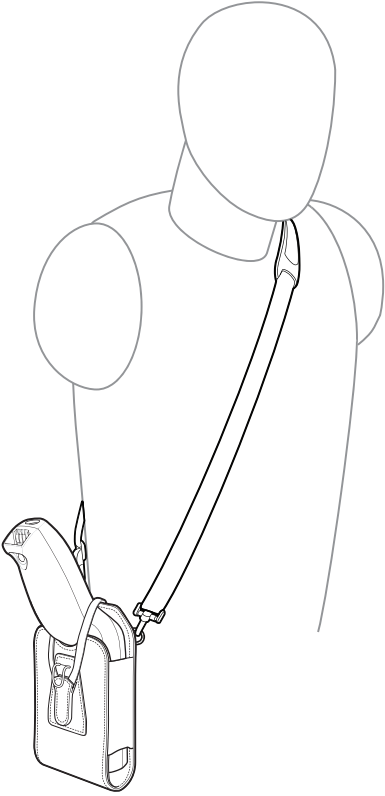

3. Askıyı kaldırın ve cihazı, ekranı kullanıcıya bakacak şekilde yumuşak kılıfa yerleştirin.
4. Cihazı tutma kayışıyla sabitleyin. Kayışı cihaz üzerinden geçirip kancaya takarak cihazı sabitleyin.

Tarama

Barkod taramak için:

1. Bir tarama uygulaması başlatın.
2. Tarama tuşuna basın ve cihazı barkoda doğru tutun.
3. Cihazın konumunu şu şekilde ayarlayın:
 - SE4710 model görüntüleyiciye sahip cihazlarda barkodun ortasında kırmızı renkli hedefleme noktası bulunmalıdır.
 - SE2100 model görüntüleyiciye sahip cihazlarda barkodun ortasında beyaz ışık görünür.

Barkodun, hedefleme düzeninin oluşturduğu alanın içinde olduğundan emin olun. SE4710 model görüntüleyiciye cihazlarda hedefleme noktası, parlak ışıklandırılmalı yerlerde görünürlüğü artırmak için kullanılır.


4. Tarama tuşuna basın.

Durum LED'i kırmızı renkte yanar. Okuma başarıyla tamamlandığında durum LED'inin rengi kırmızıdan yeşile döner ve bir ses çalınır.

Şekil 17 SE4710 Görüntüleyiciyle Kod Çözme Modu



Şekil 18 SE4710 Görüntüleyiciyle Liste Alma Modu

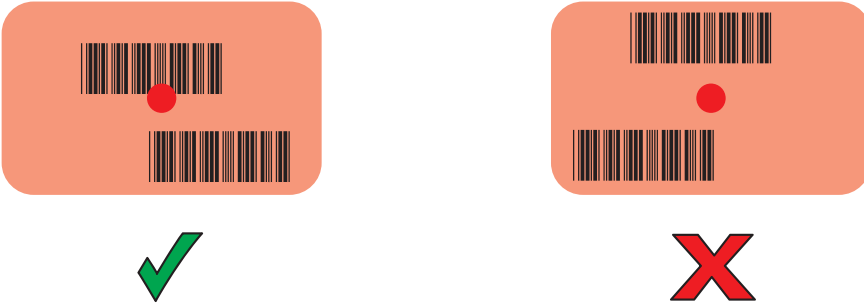

NOT Liste Alma Modu yalnızca SE4710 görüntüleyiciye sahip PS20 cihazlarında mevcuttur. PS20 Liste Alma Modundayken görüntüleyici, artı işareti veya hedefleme noktası barkoda dokunana kadar barkodu okumaz.

Şekil 19 SE2100 Görüntüleyiciyle Kod Çözme Modu




5. Tarama tuşunu serbest bırakın.
Ekranda barkod verileri görünür.

Ergonomi Konusunda Göz Önünde Bulundurulacaklar

Çalışırken ara verilerek sırayla çalışılması önerilir.

Eğilmeyin

Şekil 20 Eğilmeyin

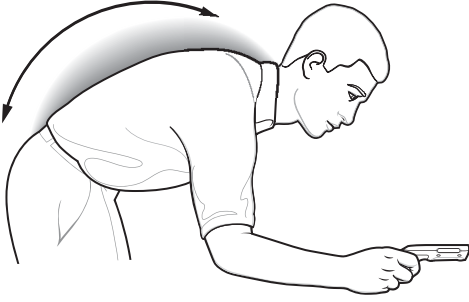

Uzanmayın

Şekil 21 Uzanmayın



Bileğinizin Fazla Bükülmemesine Dikkat Edin

Şekil 22 Bileğinizin Fazla Bükülmemesine Dikkat Edin

