

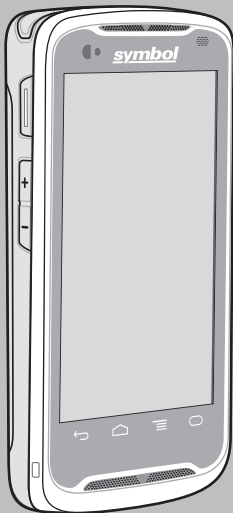


# TC55

## GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

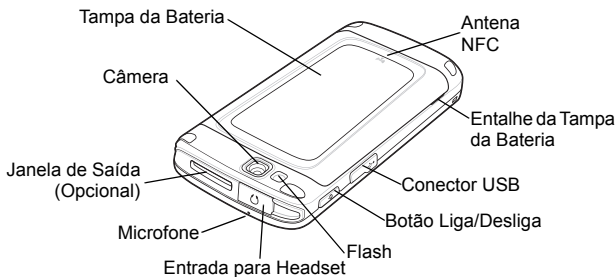

# Recursos

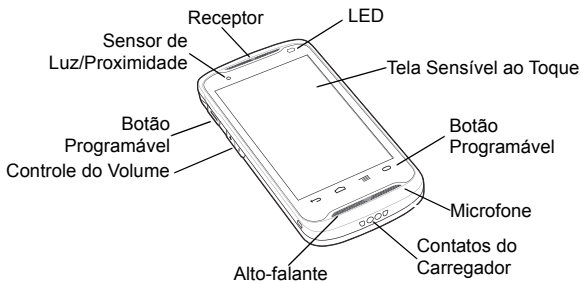

# Desembalar

A caixa contém os seguintes itens:


- TC55
- Bateria de Íon de Lítio (2.940 ou 4.410 mAh)
- Cabo de Carregamento
- Guia de Início Rápido
- Guia de Regulamentações

# Instalar o Cartão SIM


✓ **NOTA** O TC55 aceita cartões SIM de tamanho comum. Caso use cartões SIM do tipo micro ou nano, será necessário usar um adaptador.

⚠ **ATENÇÃO** Siga as precauções adequadas de descarga eletrostática (ESD) para evitar danificar o cartão SIM. Precauções ESD adequadas incluem, mas não são limitadas a, trabalhar em um tapete para ESD e garantir que o usuário esteja devidamente aterrado.

1. Deslize o suporte para cartão SIM em direção à parte inferior do TC55 para destravá-lo.
2. Levante a tampa do SIM.
3. Insira o cartão SIM com a borda cortada e os contatos voltados para cima.

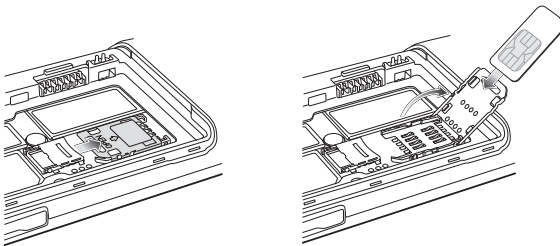

4. Feche a tampa do suporte do cartão SIM.
5. Deslize o suporte do cartão SIM em direção à parte superior do TC55 até travar no lugar.

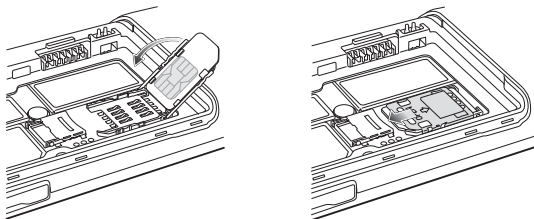


# Instalar um cartão microSD opcional

✓ **NOTA** Compatível com cartões de até 32 GB.




**ATENÇÃO** Siga as precauções adequadas de descarga eletrostática (ESD) para evitar danificar o cartão SD. Precauções ESD adequadas incluem, mas não são limitadas a, trabalhar em um tapete para ESD e garantir que o usuário esteja devidamente aterrado.

1. Deslize a tampa do cartão microSD em direção à parte superior do TC55 para destravá-la.
2. Levante a tampa do cartão SD.

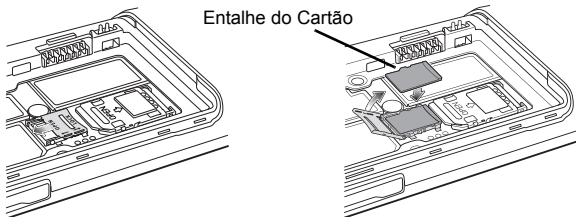


3. Alinhe o cartão microSD com o suporte do cartão. Certifique-se de que os contatos no cartão estejam virados para baixo e para o suporte do cartão. Observe a posição do entalhe no cartão.
4. Insira o cartão microSD no suporte do cartão.
5. Feche a tampa do cartão SD.
6. Deslize a tampa do cartão SD em direção à parte inferior do TC55 até travar no lugar.

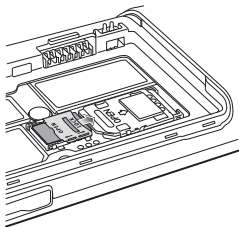


# Instalar a bateria

1. Alinhe as três abas na parte inferior da bateria com os três slots no compartimento da bateria.
2. Pressione a bateria para baixo e, em seguida, gire até que ela trave no lugar.

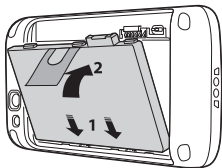

2.940 mAh




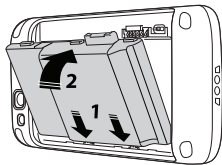


4.410 mAh

3. Alinhe a tampa do compartimento da bateria com a parte traseira do dispositivo e pressione a tampa do compartimento da bateria para baixo até que ela encaixe no lugar.
4. Verifique se a tampa do compartimento da bateria está ajustada de maneira adequada e se não há qualquer abertura.




**NOTA** a porta da bateria deve ser instalada para ligar o TC55.

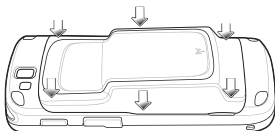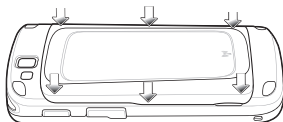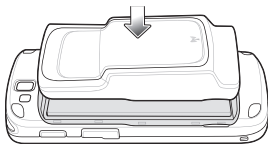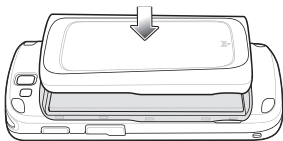

# Carregar o TC55

- ✓ **NOTA** Não conecte o Cabo de Carregamento à porta USB de um computador host. O TC55 não carrega a partir do computador host usando o Cabo de Carregamento. Consulte o *Guia do Usuário do TC55* para obter mais informações.

1. Conecte o Adaptador do Cabo de Carregamento na parte inferior do TC55.
2. Insira o conector USB à porta da fonte de alimentação.
3. Conecte a fonte de alimentação em uma tomada AC.

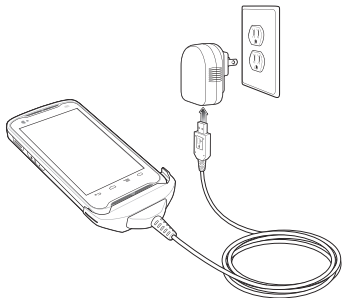

4. O TC55 começará a carregar automaticamente. A bateria de 2.940 mAh será recarregada em aproximadamente três horas e a bateria de 4.410 mAh será recarregada em aproximadamente 4,5 horas.

LED	Descrição
Verde Piscante Lento	O TC55 está sendo carregado.
Verde Sólido	O TC55 está totalmente carregado.
Vermelho Piscante Rápido	Erro no carregamento.
Desligado	Sem carga.


## Ligar o TC55

Pressione o botão Liga/Desliga por cerca de um segundo para ligar o TC55.


# Substituir a Bateria de 2.940 mAh

Para substituir a bateria de 2.940 mAh:


1. Pressione o botão Liga/Desliga até que o menu seja exibido.
2. Toque em **Desligar**.
3. Toque em **OK**.
4. Coloque o dedo no entalhe da tampa da bateria e a levante.

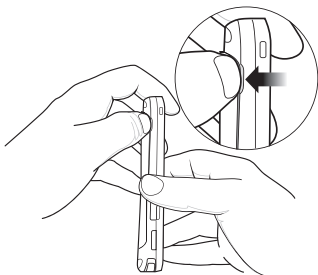



5. Puxe a lingueta da bateria para baixo e para fora.

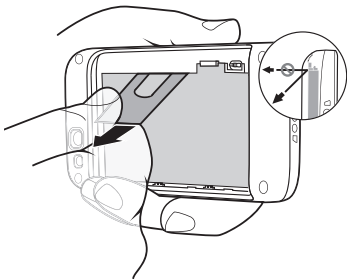

6. Retire a bateria do compartimento.
7. Alinhe as três abas na parte inferior da bateria de substituição com os três slots no compartimento da bateria.
8. Pressione a bateria para baixo e, em seguida, gire até que ela trave no lugar.

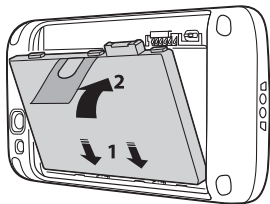

9. Alinhe a tampa do compartimento da bateria com a parte traseira do dispositivo e pressione a tampa do compartimento da bateria para baixo até que ela encaixe no lugar.
10. Verifique se a tampa do compartimento da bateria está ajustada de maneira adequada e se não há qualquer abertura.

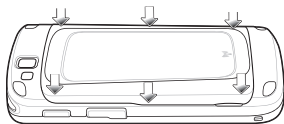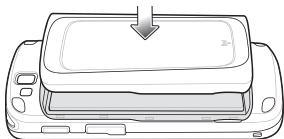


11. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o TC55.




# Substituir a Bateria de 4.410 mAh

Para substituir a bateria de 4.410 mAh:


1. Pressione o botão Liga/Desliga até que o menu seja exibido.
2. Toque em **Desligar**.
3. Toque em **OK**.
4. Coloque o dedo no entalhe da tampa da bateria e a levante.

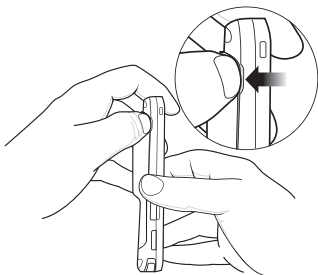



5. Com dois dedos, pressione a bateria para baixo.

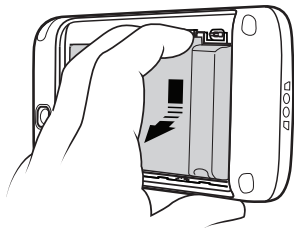

6. Gire a bateria para fora do compartimento.
7. Alinhe as três abas na parte inferior da bateria de substituição com os três slots no compartimento da bateria.
8. Pressione a bateria para baixo e, em seguida, gire até que ela trave no lugar.

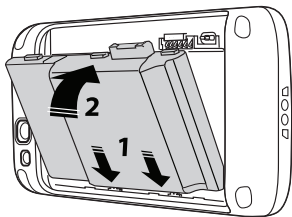

9. Alinhe a tampa do compartimento da bateria com a parte traseira do dispositivo e pressione a tampa do compartimento da bateria para baixo até que ela encaixe no lugar.
10. Verifique se a tampa do compartimento da bateria está ajustada de maneira adequada e se não há qualquer abertura.

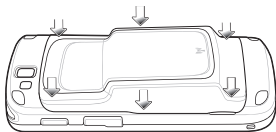
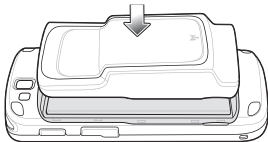


11. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o TC55.

# Captura de Dados

Para capturar dados de código de barras usando o leitor de imagens lineares ou em 2D (em configurações opcionais):

1. Abra um aplicativo e certifique-se de que um campo de texto esteja em foco.
2. Mantenha o botão programável pressionado.

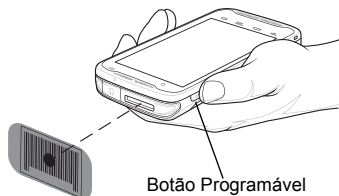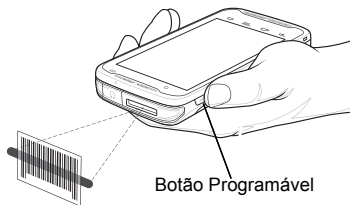


3. Posicione o padrão de mira vermelho ou o ponto de mira no código de barras. O LED acende em verde e emite um sinal sonoro, por padrão, para indicar que o código de barras foi decodificado com sucesso.
4. Os dados capturados aparecem no campo de texto.

Para capturar dados de código de barras usando a câmera:


1. Abra um aplicativo e certifique-se de que um campo de texto esteja em foco.
2. Mantenha o botão programável pressionado. Uma janela de visualização prévia é exibida e o LED acende em vermelho para indicar que a captura de dados está em andamento.

Botão Programável

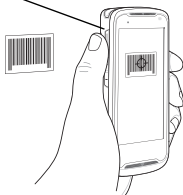

3. Mova o TC55 até que o código de barras esteja centralizado sob o alvo vermelho.
4. O LED acende em verde e emite um sinal sonoro, por padrão, para indicar que o código de barras foi decodificado com sucesso.
5. Os dados capturados aparecem no campo de texto.

# Obter Mais Informações

Para obter mais informações, consulte o *Guia do Usuário do TC55* no TC55. Toque em  > **Guia do Usuário do TC55** para abrir o guia.

Acesse também <http://www.zebra.com/support> para visualizar o *Guia do Usuário do TC55* e o *Guia do Integrador do TC55*.

A Zebra reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer produto para melhorar a confiabilidade, as funções ou o design.

A Zebra não assume qualquer responsabilidade pelo produto decorrente de ou relacionada à aplicação ou uso de quaisquer produtos, circuitos ou aplicativos descritos aqui.

Nenhuma licença é concedida, de forma expressa ou implícita, por preclusão consumativa ou de qualquer outro modo sob direito de patente ou patente, envolvendo ou relacionada a qualquer combinação, sistema, equipamento, máquina, material, método ou processo nos quais os produtos da Zebra possam ser usados. Existe uma licença implícita somente para equipamentos, circuitos e subsistemas contidos nos produtos Zebra.



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL E.U.A.  
<http://www.zebra.com>

Zebra e o gráfico da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp.  
O logotipo da Symbol é uma marca registrada da Symbol Technologies, Inc.,  
uma empresa da Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



**MN000014A02BP Revisão B - Março de 2015**

