

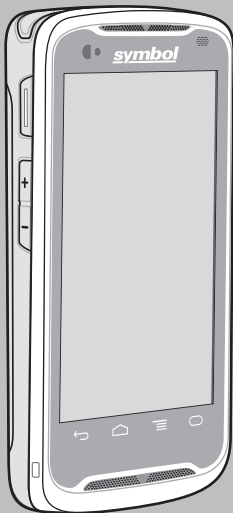


# TC55

# SNABBSTARTSHANDBOK

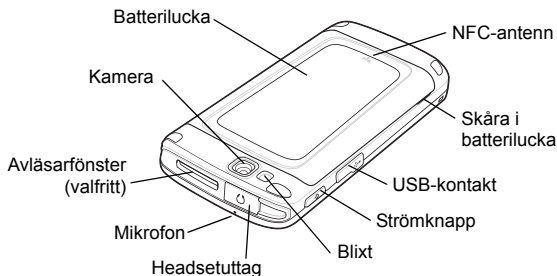

# Innehåll

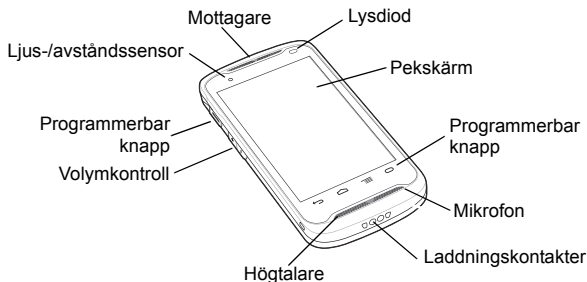

## Packa upp

Följande artiklar finns i lådan:

- TC55
- litiumjonbatteri (2 940 eller 4 410 mAh)
- laddningskabel
- snabbstartshandbok
- regelhandbok



# Installera SIM-kortet

✓ **OBS!** TC55 kan ta SIM-kort i full storlek. Om du använder SIM-kort i mikro- eller nanostorlek behövs en tredjepartsadapter.





**VIKTIGT** För korrekt elektrostatisk urladdning (ESD) bör du undvika att skada SIM-kortet. Föreskrifterna omfattar, men kan inte begränsas till, användning av ESD-underlägg på arbetsytan samt ordentligt jordad utrustning.

1. Skjut SIM-korthållaren nedåt på TC55 för att låsa upp.
2. Lyft upp SIM-luckan.
3. Sätt i SIM-kortet med det skurna hörnet och kontakterna uppåt.

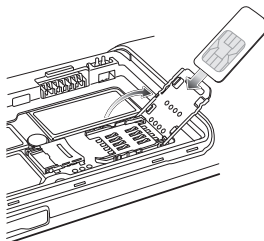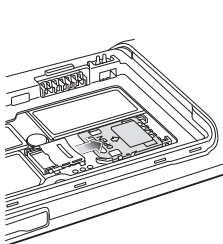

4. Stäng SIM-korthållaren.
5. Skjut SIM-korthållaren uppåt på TC55 för att låsa det på plats.

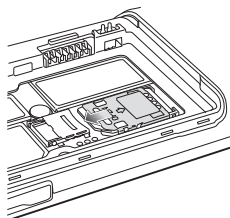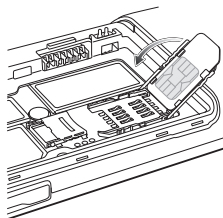


# Installera ett valfritt microSD-kort

✓ **OBS!** Hanterar kort på upp till 32 GB.




**VIKTIGT** För korrekta försiktighetsåtgärder angående elektrostatisk urladdning (ESD) bör du undvika att skada SD-kortet. Föreskrifterna omfattar, men kan inte begränsas till, användning av ESD-underlägg på arbetsytan samt ordentligt jordad utrustning.

1. Skjut microSD-kortluckan uppåt på TC55 för att låsa upp.
2. Lyft upp SD-kortluckan.

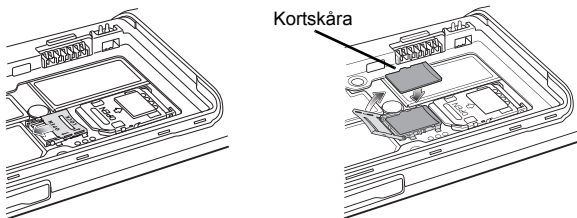


3. Rikta in microSD-kortet med korthållaren. Se till att kontakterna på kortet är riktade nedåt och mot korthållaren. Notera placeringen av kortskåran.
4. Sätt i microSD-kortet i korthållaren.
5. Stäng SD-kortluckan.
6. Skjut SD-korthållaren nedåt på TC55 för att låsa det på plats.

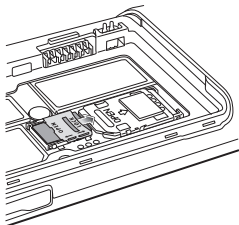


# Installera batteriet

1. Rikta in de tre flikarna längst ned på batteriet med de tre platserna i batterifacket.
2. Tryck ned batteriet och vrid det tills det låses på plats.

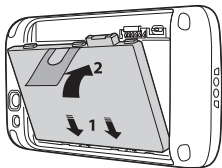





2,940 mAh

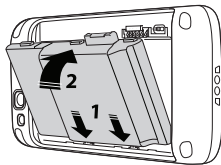

4,410 mAh

3. Rikta in batteriluckan med enhetens baksida och tryck ned batteriluckan tills den snäpper på plats.
4. Se till att batteriluckan sitter ordentligt och att det inte finns några luckor.


✓ **OBS!** Batteriluckan måste sitta på plats för att det ska gå att starta TC55.

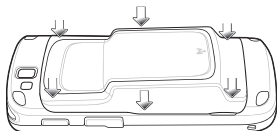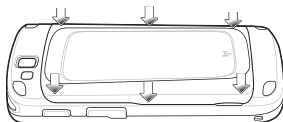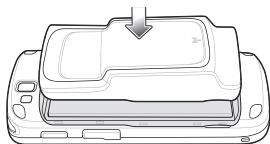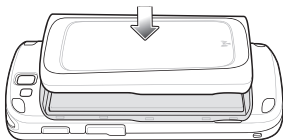

# Ladda TC55

✓ **OBS!** Anslut inte laddningskabeln till USB-porten på en värddator. TC55 laddar inte från värddatorn med hjälp av laddningskabeln. Mer information finns i *TC55 Användarhandbok*.

1. Anslut kontakten på laddningskabeln nedtill på TC55.
2. Anslut USB-kontakten till strömförsörjningsporten.
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

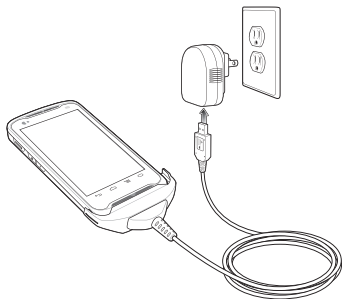

4. TC55 börjar laddas automatiskt. 2,940 mAh-batteriet laddas på ungefär tre timmar och 4,410 mAh-batteriet laddas på ungefär 4,5 timmar.

Lysdiod	Beskrivning
Långsamt blinkande grön	TC55 laddar.
Fast grönt sken	TC55 är fulladdad.
Snabbt blinkande röd	Laddningsfel.
Av	Laddar inte.


## Sätta på TC55

Tryck på strömknappen i minst en sekund för att sätta på TC55.


# Byte av 2,940 mAh-batteriet

Så här byter du 2,940 mAh-batteriet:


1. Tryck på strömknappen tills menyn visas.
2. Tryck på **Stäng av**.
3. Tryck på **OK**.
4. Sätt tumnageln i batteriluckans skåra och lyft upp batteriluckan.

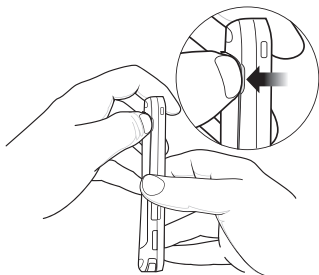

5. Dra batterifliken nedåt och sedan ut.


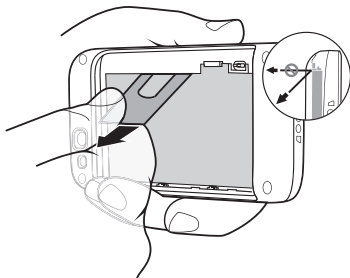


6. Ta ur batteriet ur batterifacket.
7. Rikta in de tre flikarna längst ned på ersättningsbatteriet med de tre platserna i batterifacket.
8. Tryck ned batteriet och vrid det tills det låses på plats.

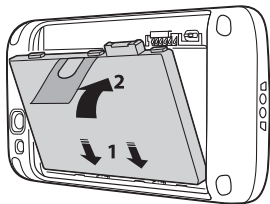

**9.** Rikta in batteriluckan med enhetens baksida och tryck ned batteriluckan tills den snäpper på plats.

**10.** Se till att batteriluckan sitter ordentligt och att det inte finns några luckor.

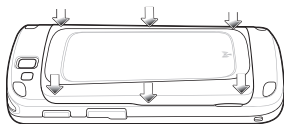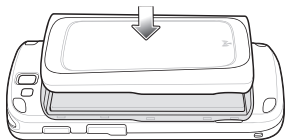


**11.** Slå på TC55 genom att trycka på strömknappen.




# Byte av 4,410 mAh-batteriet

Så här byter du 4,410 mAh-batteriet:


1. Tryck på strömknappen tills menyn visas.
2. Tryck på **Stäng av**.
3. Tryck på **OK**.
4. Sätt tumnageln i batteriluckans skåra och lyft upp batteriluckan.

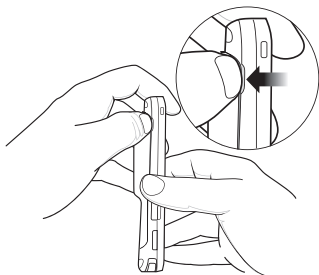



5. Tryck ned batteriet med två fingrar.

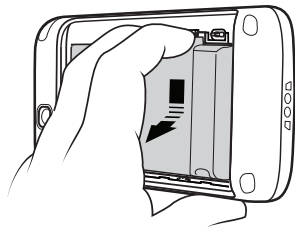

6. Vrid batteriet ut ur facket.
7. Rikta in de tre flikarna längst ned på ersättningsbatteriet med de tre platserna i batterifacket.
8. Tryck ned batteriet och vrid det tills det låses på plats.

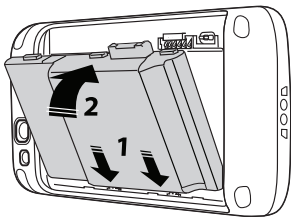

9. Rikta in batteriluckan med enhetens baksida och tryck ned batteriluckan tills den snäpper på plats.
10. Se till att batteriluckan sitter ordentligt och att det inte finns några luckor.

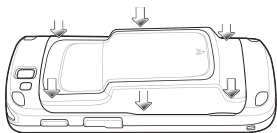
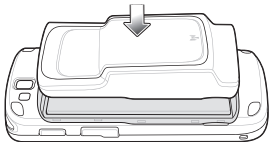


11. Slå på TC55 genom att trycka på strömknappen.

# Datainsamling

Så här läser du av streckkodsdata med streckkodsläsaren eller 2D-läsare (på valfria konfigurationer):

1. Öppna ett program och se till att ett textfält har fokus.
2. Tryck och håll in den programmerbara knappen.

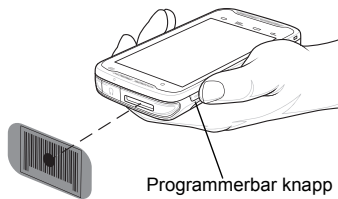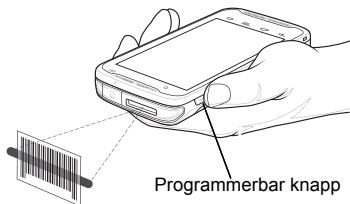


3. Placera det röda riktningsmönstret över streckkoden eller riktningspunkten på streckkoden. Indikatorlampan lyser grön och en signal talar om att avkodningen av streckkoden är klar.
4. Avlästa data visas i textfältet.

Så här läser du av streckkodsdata med kameran:


1. Öppna ett program och se till att ett textfält har fokus.
2. Tryck och håll in den programmerbara knappen. Ett förhandsgranskningsfönster visas och lysdioden lyser rött för att visa att datainsamling pågår.

Programmerbar knapp

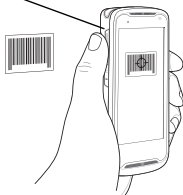

3. Flytta TC55 tills streckkoden centreras under det röda målet.
4. Indikatorlampan lyser grön och en signal talar om att avkodningen av streckkoden är klar.
5. Avlästa data visas i textfältet.

# Hämta mer information

Mer information finns i *användarhandboken till TC55* på TC55. Tryck på  > **TC55 Användarhandbok** för att öppna handboken.

Du kan också gå till <http://www.zebra.com/support> för att visa *TC55 Användarguide* och *TC55 Integrator Guide*.

Zebra förbehåller sig rätten att ändra produkter i syfte att förbättra tillförlitlighet, funktion eller utformning.

Zebra åtar sig ingen ansvarsskyldighet för produkten till följd av, eller i samband med att produkter, kretsar eller program som beskrivs i garantin används.

Ingen licens överläts i uttrycklig eller underförstådd mening, genom hinder mot hävdande av visst sakförhållande i juridisk mening eller i enlighet med patenträttighet eller patent som avser en kombination, system, apparatur, maskin, material, metod eller process i vilken Zebra-produkter används. En underförstådd licens gäller utrustning, kretsar och delsystem i Zebra-produkter.



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
<http://www.zebra.com>

Zebra och bilden på Zebra-huvudet är registrerade varumärken som tillhör ZIH Corp. Symbol-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Symbol Technologies, Inc., ett Zebra Technologies-företag.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



**MN000014A02SV version B – mars 2015**

