



# TC75

## KURZÜBERSICHT

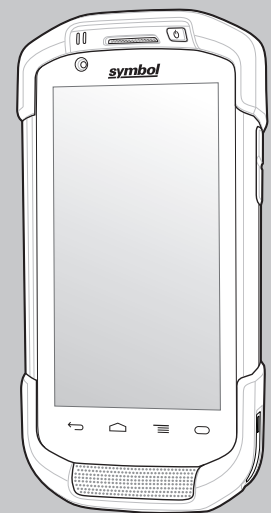


### FUNKTIONEN

Hinweis: Entfernen Sie die für den Transport angebrachte Schutzfolie von Touchscreen, Scafenster und Kamerafenster, bevor Sie das Gerät verwenden.

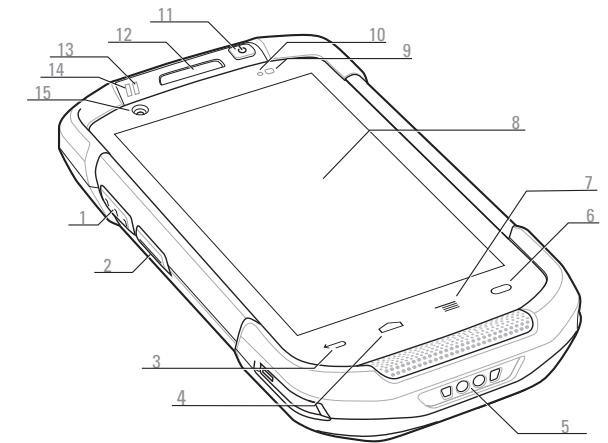

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Scan-Taste                        | 8 Touchscreen                  |
| 2 Sendetaste (PTT) (programmierbar) | 9 Lichtsensor                  |
| 3 Taste „Zurück“                    | 10 Näherungssensor             |
| 4 Taste „Startbildschirm“           | 11 Ein-/Aus-Taste              |
| 5 Netzanschluss                     | 12 Hörer                       |
| 6 Taste „Suchen“                    | 13 Lade-/Benachrichtigungs-LED |
| 7 Menütaste                         | 14 Datenerfassungs-LED         |
|                                     | 15 Vorwärts gerichtete Kamera  |

Hinweis 1: Um den TC75 zurückzusetzen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste solange gedrückt, bis das Menü angezeigt wird, und wählen Sie dann „Zurücksetzen“.

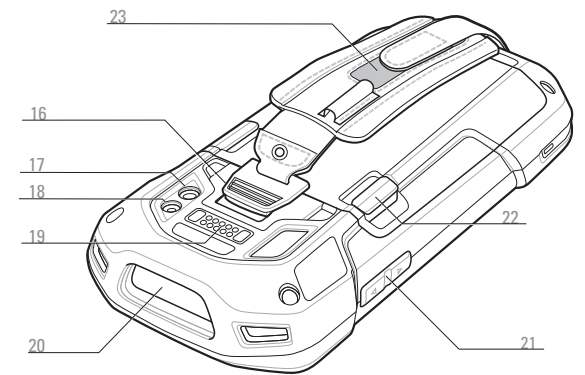

- |                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| 16 Befestigungspunkt für Halteschleife | 20 Scafenster       |
| 17 Rückwärts gerichtete Kamera         | 21 Lautstärketaste  |
| 18 Kamerablit                          | 22 Akkuverriegelung |
| 19 Schnittstellenanschluss             | 23 Handschleife     |


### Benachrichtigungen

Datenerfassungs-LED:

- Grün: Dekodieren
- Rot: Datenerfassung wird ausgeführt
- Blau: Anwendungsbenachrichtigung

Lade-/Benachrichtigungs-LED:


- Blinkt langsam gelb: Akku lädt auf
- Dauerhaft grün: Vollständig geladen
- Blinkt schnell gelb: Ladefehler
- Blinkt langsam rot: Aufladen eines älteren Akkus
- Dauerhaft rot: Vollständig geladener älterer Akku
- Blinkt schnell rot: Ladefehler eines älteren Akkus
- Blinkt langsam blau: Anwendungsbenachrichtigung

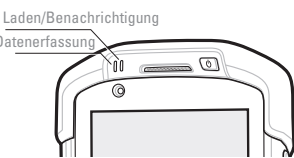

### EINSETZEN DER SIM-/SAM-KARTE

1. Heben Sie die Abdeckung an.
2. Legen Sie die SIM-/SAM-Karte in den Kartenhalter ein. Schieben Sie die Karte vollständig in den Kartenhalter.

HINWEIS: Richtige Position der SIM-/SAM-Karte – der Kartenanschluss (d. h. Goldkontakte) muss wie in der Abbildung ausgerichtet sein. Nano-Steckplatz 1 ist der standardmäßige Steckplatz für eine SIM-Karte. Gehen Sie zu „Einstellungen“, um den Standard-SIM-Steckplatz zu konfigurieren, wenn diese Funktion von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde.

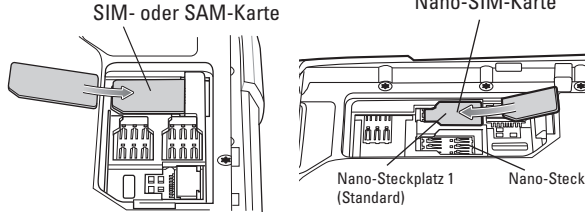


3. Bringen Sie die Zugangsklappe wieder an. Stellen Sie sicher, dass sie richtig geschlossen ist.

### EINSETZEN DER SD-KARTE

1. Heben Sie die Abdeckung an.
2. Legen Sie die microSD-Karte in den Kartenhalter ein. Schieben Sie die Karte vollständig in den Kartenhalter.


HINWEIS: Richtige Position der microSD-Karte – der Kartenanschluss (z. B. Goldkontakte) muss wie in der Abbildung ausgerichtet sein.

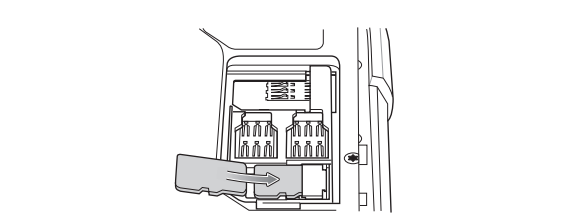

3. Bringen Sie die Zugangsklappe wieder an. Stellen Sie sicher, dass sie richtig geschlossen ist.


### ANBRINGEN VON TRAGESCHLAUFE UND AKKU

1. Entfernen Sie die Füllplatte der Handschleife.
2. Setzen Sie die Halteschleifen-Platte in den Halteschleifen-Steckplatz ein.
3. Setzen Sie die Unterseite des Akkus in das Akkufach ein.
4. Legen Sie den Akku in das Akkufach, und drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet.
5. Legen Sie die Klammer der Handschleife in den Schlitz für die Handschleife, und ziehen Sie diese nach unten, bis sie einrastet.
6. Heben Sie das Band der Handschleife vom Hakenmaterial.
7. Verschieben Sie das Pad, und passen Sie das Band so an, dass es optimal sitzt.
8. Drücken Sie das Band nach unten, um die Handschleife zu befestigen.

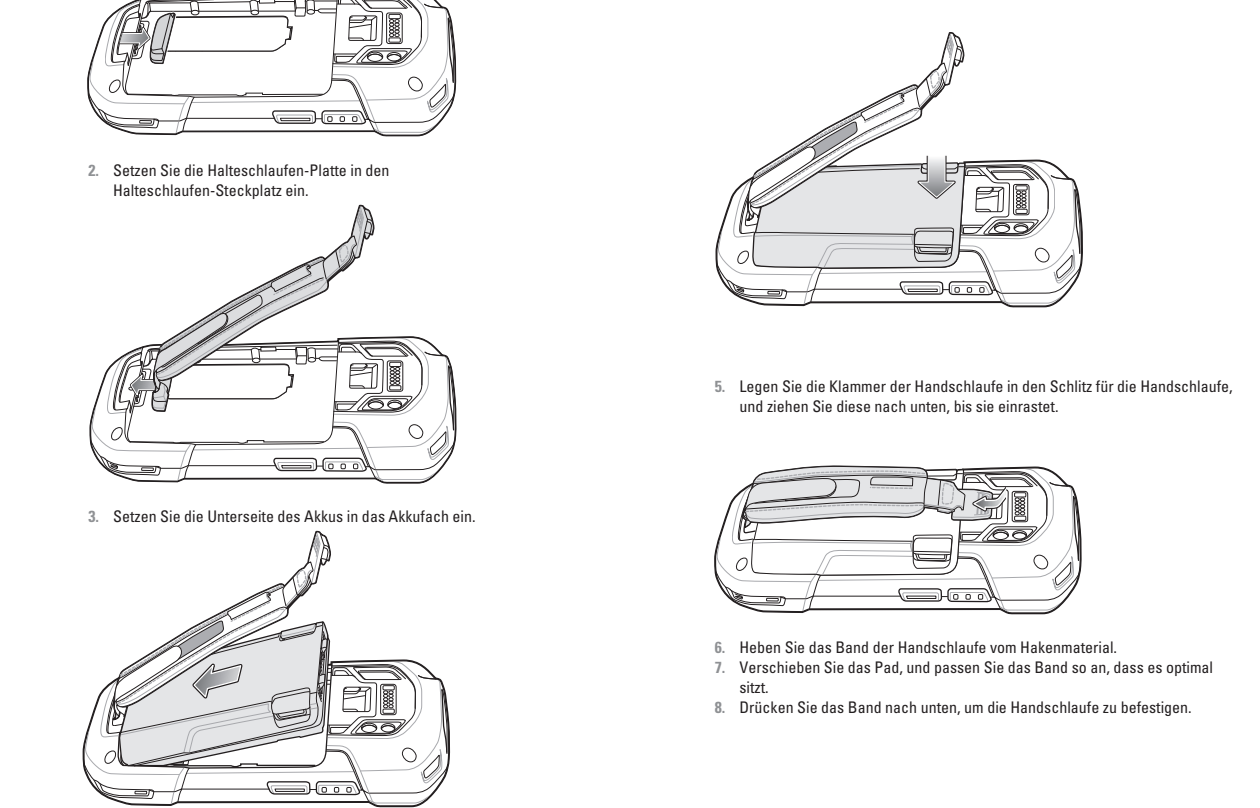

## EINLEGEN DES AKKUS

1. Setzen Sie die Unterseite des Akkus in das Akkufach ein.
2. Drehen Sie den Akku dann nach unten in das Akkufach.
3. Drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet.

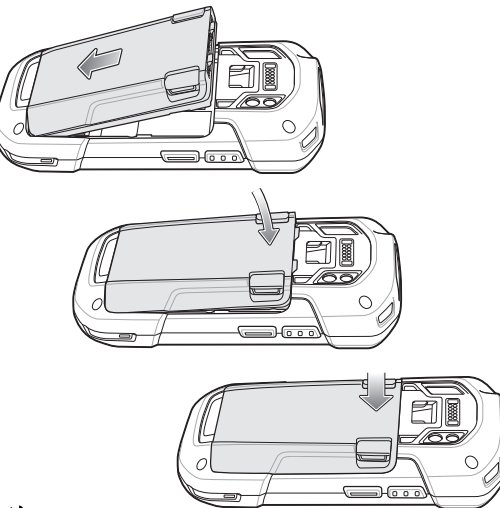

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL USA

Zebra und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern eingetragene Marken von ZIH Corp. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc., einem Zebra Technologies-Unternehmen.

© 2015 ZIH Corp und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.





MN001727A02DE Rev. A – März 2015



## AUSTAUSCHEN DES AKKUS


1. Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Gerät.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis das Menü angezeigt wird.
3. Berühren Sie **Akkuwechsel**.
4. Berühren Sie **Akkuwechselmodus öffnen**.
5. Berühren Sie **Fortfahren**. Die Datenerfassungs-LED leuchtet rot.
6. Warten Sie, bis die LED-Anzeige ausgeht.
7. Entfernen Sie die Handschlaufe. Drücken Sie die Klammer der Handschlaufe nach oben bis zur Oberseite des TC75, und heben Sie sie dann an.
8. Drücken Sie die Akkuentriegelungen nach innen, und entfernen Sie den Akku aus dem TC75.
9. Setzen Sie die Unterseite des Akkus in das Akkufach ein.
10. Drehen Sie den Akku dann nach unten in das Akkufach.
11. Drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet.
12. Legen Sie die Klammer der Handschlaufe in den Schlitz für die Handschlaufe, und ziehen Sie diese nach unten, bis sie einrastet.
13. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den TC75 einzuschalten.

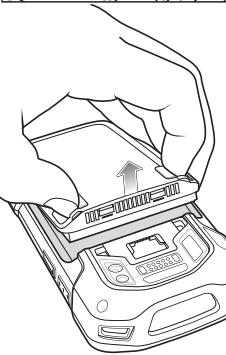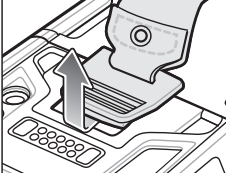


Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des TC75 und im Handbuch zur Integration des TC75 unter: <http://www.zebra.com/support>.

## ZUBEHÖR


### Fünffach-Ladestation (nur Laden)

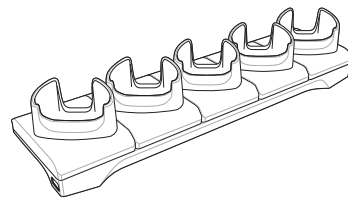

### Fünffach-Ladestation (nur Laden) mit Akkuladegerät

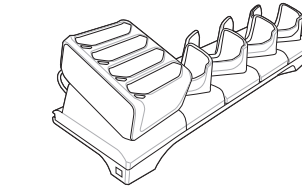


### Halter




### Auslösegriff




### Fünffach-Ethernet-Ladestation

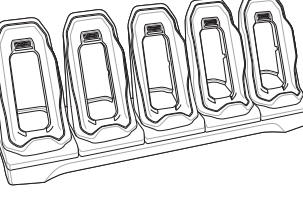


### Zweifach-Ladestation (nur Laden)

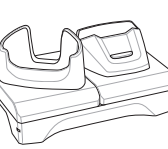


### Ladekabelschale

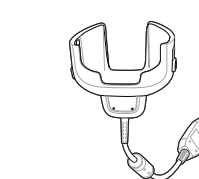


### Vierfach-Ladestation

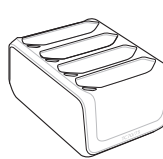


### Zweifach-USB/Ethernet-Ladestation

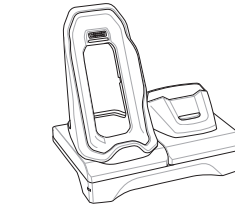


### USB-Einrastkabel

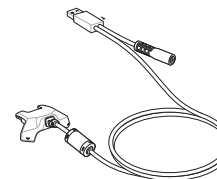


### Adapter für das Ladegerät

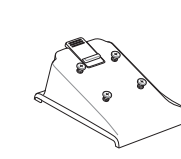


### Audio-Adapter



### Magnetkartenleser

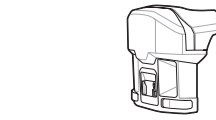


### Eingabestift mit Schlaufe



## OPTIONEN FÜR DIE DATENERFASSUNG

### Bilderfassung

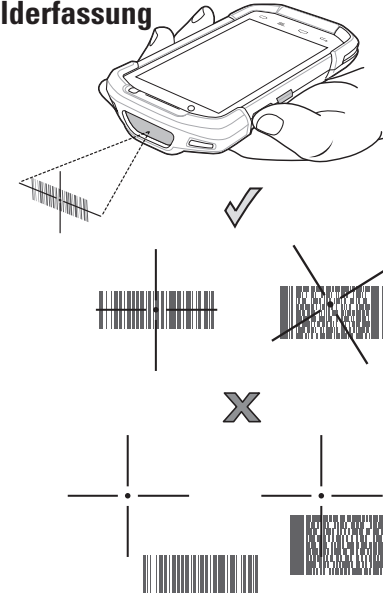

1. Stellen Sie sicher, dass eine Anwendung geöffnet ist und sich ein Textfeld im Fokus befindet (Textcursor im Textfeld).
2. Zielen Sie mit dem Scanfenster auf den Barcode.
3. Halten Sie die **Scan**-Taste gedrückt.
4. Das rote Laser-Zielmuster wird eingeschaltet, um das Zielen zu vereinfachen. Wenn der TC75 den Barcode decodiert, leuchtet die Datenerfassungs-LED grün, und es ertönt ein Signalton.
5. Lassen Sie die **Scan**-Taste los.

### Kamerafoto



1. Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
2. Richten Sie die TC75-Kamera auf ein Objekt.
3. Berühren Sie das Blendensymbol auf dem Bildschirm.

## VERMEIDEN STARKER ÜBERDEHNUNG DES HANDGELENKS

