



TC75

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

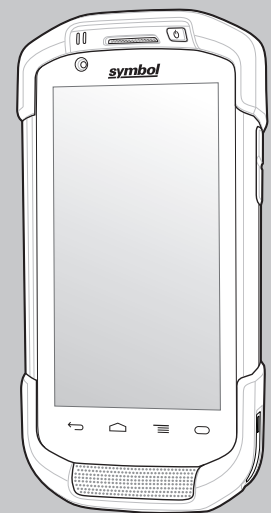


CARACTERÍSTICAS

Nota: Retire la película protectora que cubre la pantalla táctil, la ventana de salida y la ventana de la cámara antes de su uso.

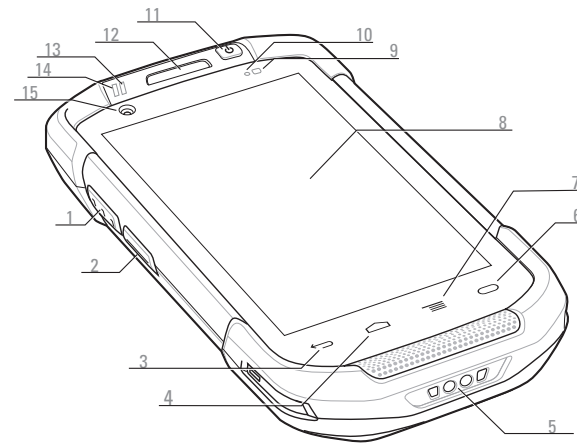

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Botón de lectura | 8 Pantalla táctil |
| 2 Botón PTT (programable) | 9 Sensor de iluminación |
| 3 Botón de retroceso | 10 Sensor de proximidad |
| 4 Botón de inicio | 11 Botón de encendido |
| 5 Entrada de alimentación | 12 Receptor |
| 6 Botón de búsqueda | 13 LED de notificación/carga |
| 7 Botón de menú | 14 LED de captura de datos |
| | 15 Cámara en la parte frontal |

Nota 1: Para restablecer el TC75, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú y, a continuación, seleccione la opción para restablecer el teléfono.

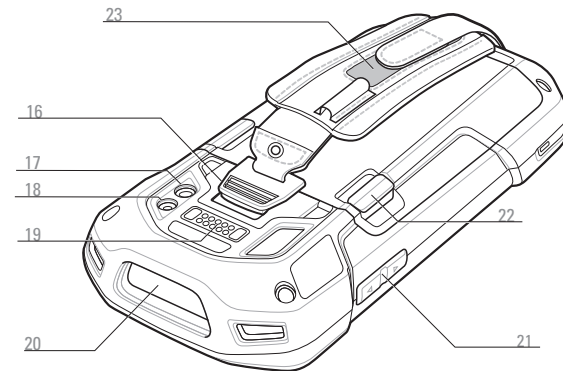

- | | |
|--|---|
| 16 Punto de montaje para la correa de mano | 20 Ventana de salida |
| 17 Cámara en la parte posterior | 21 Botón de volumen |
| 18 Flash de la cámara | 22 Pestillo de liberación de la batería |
| 19 Conector de interfaz | 23 Correa de mano |


Notificaciones

LED de captura de datos:

- Verde: descodificación correcta
- Rojo: captura de datos en proceso
- Azul: notificación de aplicación


LED de notificación/carga:

- Ámbar, parpadeo lento: batería en carga
- Verde fijo: batería totalmente cargada
- Parpadeo rápido en ámbar: error de carga
- Parpadeo lento en rojo: carga de batería antigua
- Rojo fijo: batería antigua completamente cargada
- Parpadeo rápido en rojo: error de carga en batería antigua
- Parpadeo lento en azul: notificación de aplicación

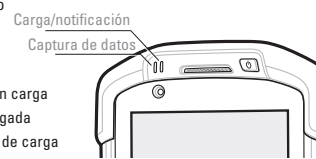

INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM/SAM

1. Levante la puerta de acceso.

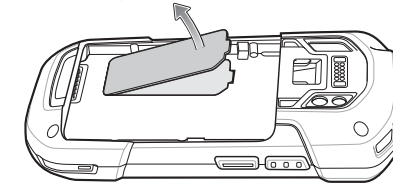


2. Inserte la tarjeta SIM/SAM en el soporte de la tarjeta. Presione la tarjeta hasta el fondo en el soporte de la tarjeta.


NOTA:

Posición correcta de la tarjeta SIM/SAM: el conector de la tarjeta (es decir, contactos dorados) debe estar orientado hacia fuera. La nanoranura 1 es la ranura predeterminada para la tarjeta SIM. Vaya a Ajustes para configurar la ranura de SIM predeterminada, en caso de que esté activada por el administrador del sistema.


Tarjeta SIM o SAM

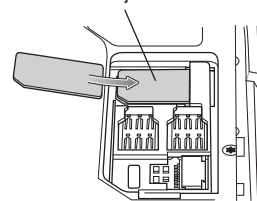

Tarjeta nono SIM

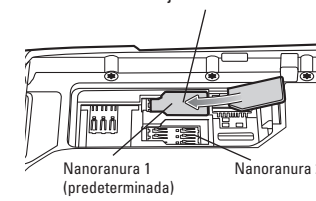


3. Vuelva a colocar la puerta de acceso. Asegúrese de que está colocada correctamente.

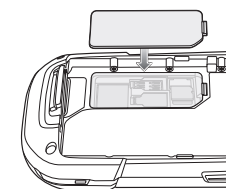

INSTALACIÓN DE LA TARJETA SD


1. Levante la puerta de acceso.

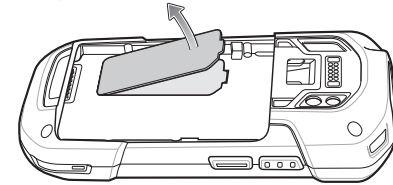


2. Inserte la tarjeta microSD en el soporte de la tarjeta. Presione la tarjeta hasta el fondo en el soporte de la tarjeta.

NOTA:

Posición correcta de la tarjeta microSD: el conector de la tarjeta (es decir, los contactos dorados) debe estar orientado hacia fuera.

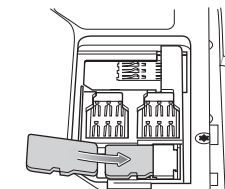


3. Vuelva a colocar la puerta de acceso. Asegúrese de que está colocada correctamente.

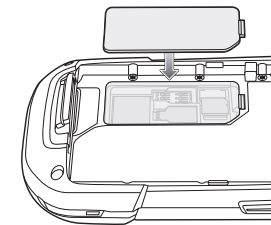


INSTALACIÓN DE LA CORREA DE MANO Y DE LA BATERÍA


1. Retire la placa de relleno de la correa de mano.

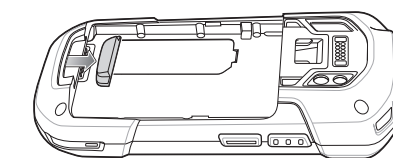


2. Introduzca la placa de la correa de mano en su ranura.

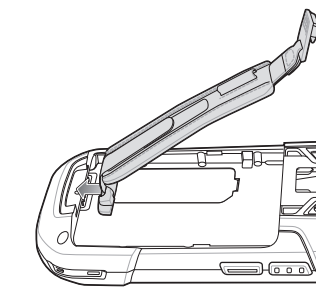


3. Introduzca la parte inferior de la batería en el compartimento de la batería.

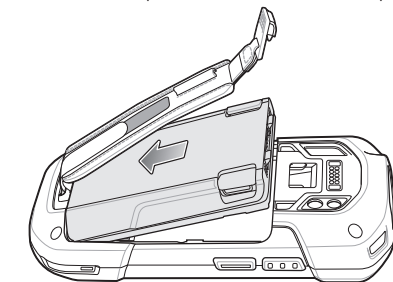

4. Gire la batería en el compartimento y presione hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

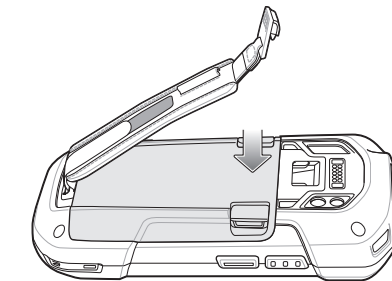


5. Coloque el enganche de la correa de mano en la ranura para conectar la correa de mano y tire de ella hacia abajo para colocarla en su sitio.

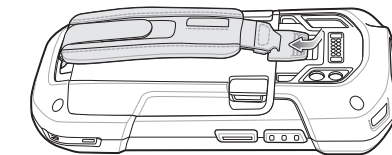

6. Levante la cinta de la correa de mano del material de enganche.
7. Deslice la almohadilla y ajuste la cinta para un mejor ajuste.
8. Pulse la cinta hacia abajo para fijar la correa de mano.


INSTALACIÓN DE BATERÍAS

1. Introduzca la parte inferior de la batería en el compartimento de la batería.
2. Gire la batería en el compartimento.
3. Presione la batería hasta que encaje en su sitio.

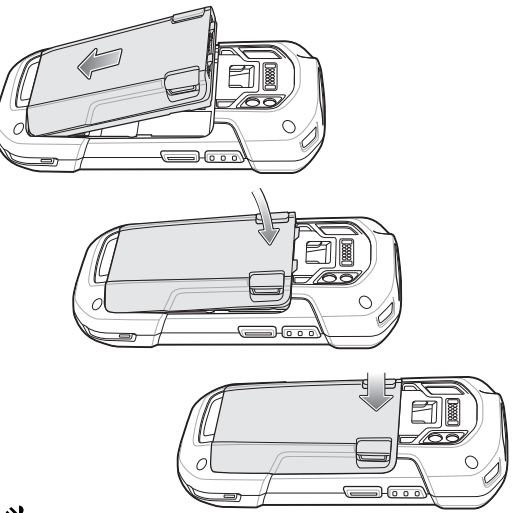

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA


1. Retire todos los accesorios conectados al dispositivo.
2. Pulse el botón de encendido hasta que aparezca el menú.
3. Toque **Battery Swap** (Intercambio de batería).
4. Toque **Enter Battery Swap Mode** (Activar el modo de intercambio de batería).
5. Toque **Continue** (Continuar). El LED de captura de datos se iluminará en rojo.
6. Espere a que se apague el LED.
7. Suelte la correa de mano. Empuje el enganche de correa de mano hacia la parte superior del TC75 y luego levántelo.
8. Pulse los pestillos de liberación de la batería y extraiga la batería del TC75.
9. Introduzca la parte inferior de la batería en el compartimento de la batería.
10. Gire la batería en el compartimento.
11. Presione la batería hasta que encaje en su sitio.
12. Coloque el enganche de la correa de mano en la ranura para conectar la correa de mano y tire de ella hacia abajo para colocarla en su sitio.
13. Pulse el botón de encendido para activar el TC75.

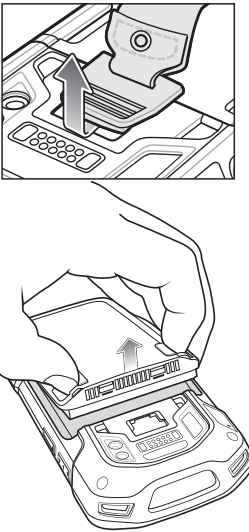


Si desea obtener información adicional, consulte la guía del usuario del TC75 y la *guía de integración del TC75* disponibles en: <http://www.zebra.com/support>.

ACCESORIOS


Base solo de carga de cinco ranuras

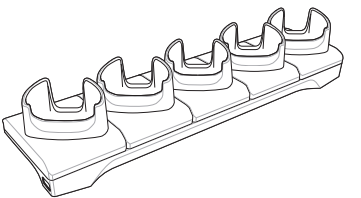


Base Ethernet de cinco ranuras

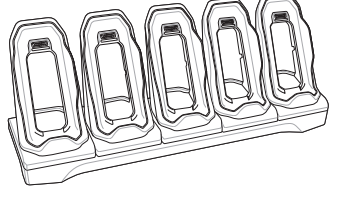


Cargador de batería de 4 ranuras

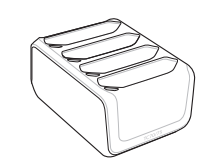


Adaptador del cargador de batería

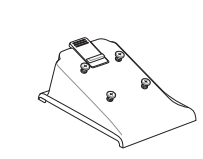


Base solo de carga de cinco ranuras con cargador de batería

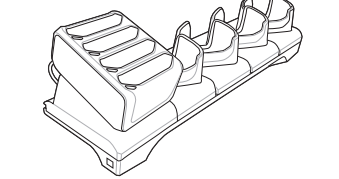

Base solo de carga de 2 ranuras

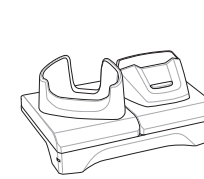

Base Ethernet/USB de dos ranuras

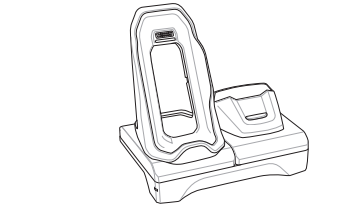


Adaptador de audio




Lector de banda magnética (MSR)



Lápiz con sujeción




Funda




Mango accionador



Adaptador de cable de carga

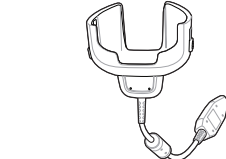


Cable USB acoplable

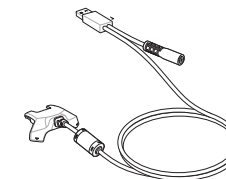


OPCIONES DE CAPTURA DATOS

Imágenes

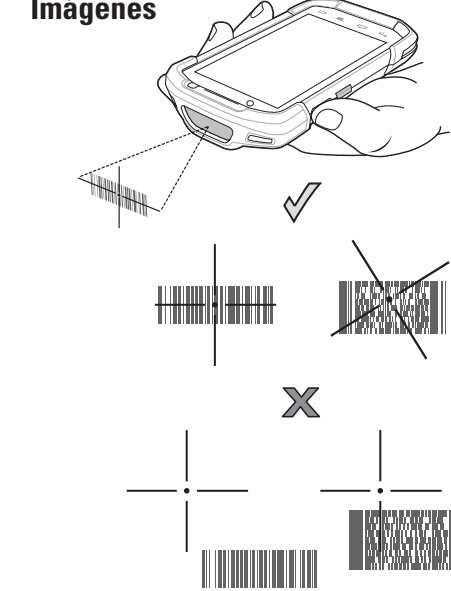

1. Asegúrese de que haya una aplicación abierta y de que un campo de texto esté enfocado (con el cursor de texto en el campo de texto).
2. Enfoque la ventana de salida hacia el código de barras.
3. Mantenga pulsado el botón de **escaneo**.
4. El patrón de láser rojo se activa para ayudar a la hora de apuntar. Cuando el TC75 descodifique el código de barras, el LED de captura de datos se iluminará en verde y se emitirá un pitido.
5. Suelte el botón de **escaneo**.

Fotos con la cámara

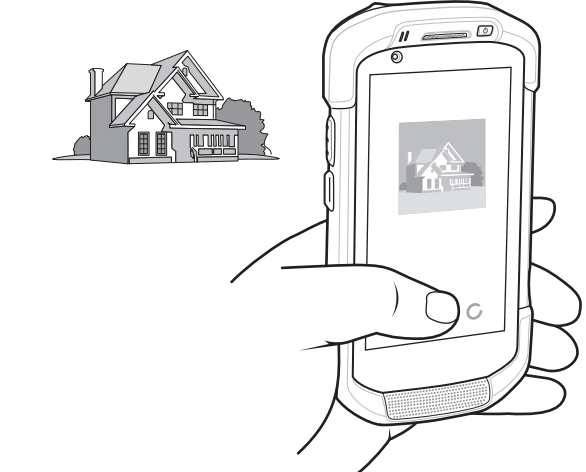

1. Abra la aplicación de Camera (cámara).
2. Apunte con la cámara del TC75 a un objeto.
3. Toque el botón del obturador que aparece en pantalla.

EVITE POSICIONES FORZADAS DE MUÑECA

