



# TC75

## GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

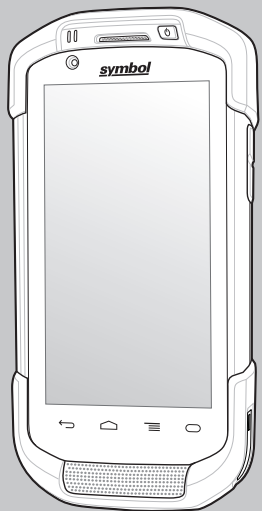


### FONCTIONNALITÉS

Remarque : avant toute utilisation, retirez les films destinés à protéger l'écran tactile, la fenêtre de lecture et le viseur de l'appareil photo.

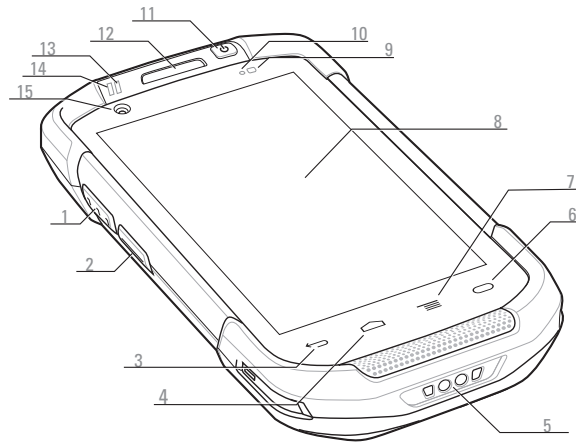

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 Bouton de lecture         | 8 Écran tactile                       |
| 2 Bouton PTT (programmable) | 9 Capteur de lumière                  |
| 3 Bouton Retour             | 10 Capteur de proximité               |
| 4 Bouton Accueil            | 11 Bouton d'alimentation              |
| 5 Entrée d'alimentation     | 12 Récepteur                          |
| 6 Bouton de recherche       | 13 LED de chargement/notification     |
| 7 Bouton Menu               | 14 LED de capture des données         |
|                             | 15 Objectif avant de l'appareil photo |

Remarque 1 : pour réinitialiser le TC75, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le menu s'affiche, puis sélectionnez **Réinitialiser**.

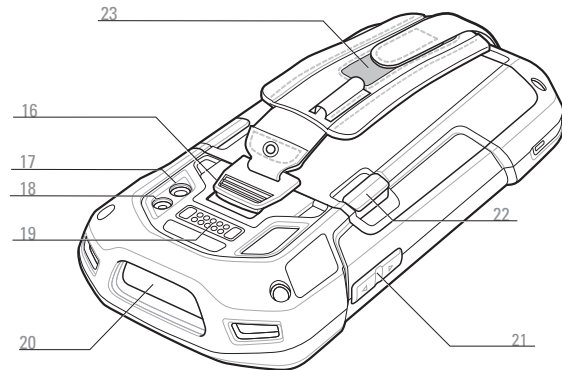

- |   |  |
|---|--|
| 16 Point de fixation de la dragonne     | 20 Fenêtre de lecture                    |
| 17 Objectif arrière de l'appareil photo | 21 Bouton de volume                      |
| 18 Flash de l'appareil photo            | 22 Loquet du compartiment de la batterie |
| 19 Connecteur d'interface               | 23 Dragonne                              |


#### Notifications

LED de capture des données :

- Vert : décodage réussi
- Rouge : capture de données en cours
- Bleu : notification d'une application


LED de chargement/notification :

- Clignotement lent orange : batterie en charge
- Vert fixe : batterie chargée
- Clignotement rapide orange : erreur de charge
- Clignotement lent rouge : vieille batterie en charge
- Rouge fixe : vieille batterie chargée
- Clignotement rapide rouge : erreur de chargement de vieille batterie
- Clignotement lent bleu : notification d'une application

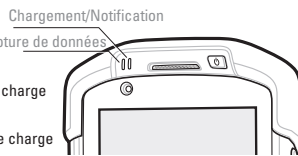

### INSTALLATION DE LA CARTE SIM/SAM

1. Soulevez le cache.

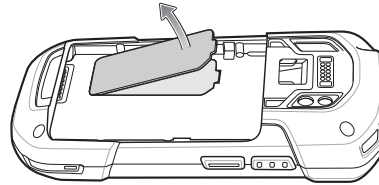


2. Insérez la carte SIM/SAM dans le support. Insérez la carte à fond dans son support.


#### REMARQUE :

Positionnement correct de la carte SIM/SAM : le connecteur de la carte (contacts dorés) doit être orienté vers le bas. Le logement nano 1 est le logement par défaut de la carte SIM. Accédez à Settings pour définir le logement SIM par défaut, si cette option a été rendue disponible par votre administrateur système.


#### Carte SIM ou carte SAM

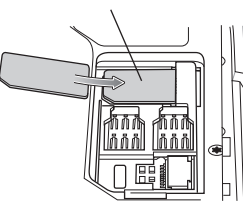

#### Carte nano SIM

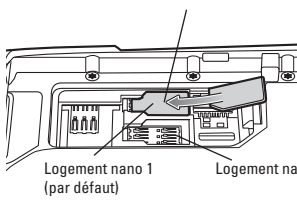


3. Remettez le cache en place. Assurez-vous qu'il est bien positionné.

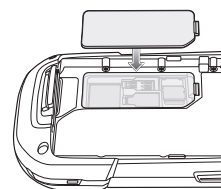

### INSTALLATION DE LA CARTE SD


1. Soulevez le cache.

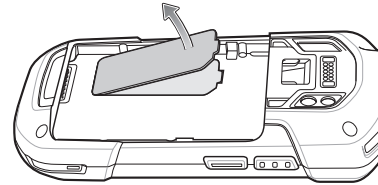


2. Insérez la carte microSD dans le support. Insérez la carte à fond dans son support.

#### REMARQUE :

Positionnement correct de la carte microSD : le connecteur de la carte (contacts dorés) doit être orienté vers le bas.

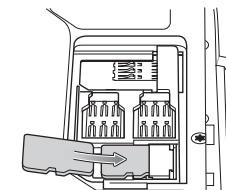


3. Remettez le cache en place. Assurez-vous qu'il est bien positionné.

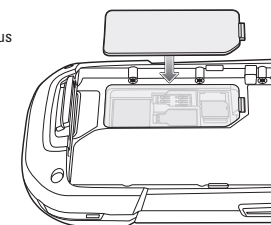


### INSTALLATION DE LA BATTERIE ET DE LA DRAGONNE


1. Retirez la plaque de la dragonne.

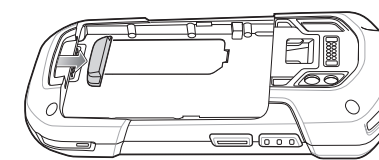


2. Insérez la plaque de la dragonne dans l'emplacement dédié.

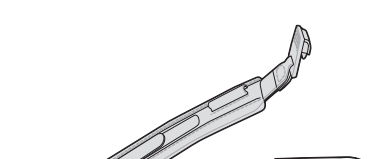


3. Faites glisser la partie inférieure de la batterie dans le compartiment de la batterie.

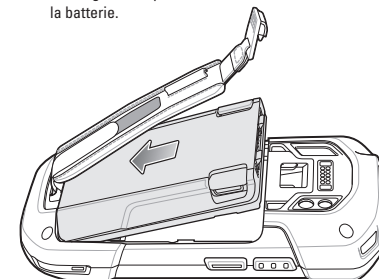

4. Plaquez la batterie à l'intérieur du compartiment et appuyez sur la batterie pour bien l'enclencher.

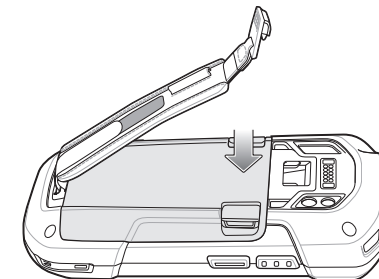


5. Insérez le clip de la dragonne dans l'emplacement dédié et tirez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en place.

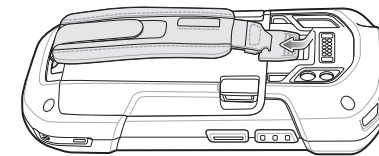

6. Retirez la lanière de la dragonne de la partie agrippante.
7. Faites glisser le bloc et resserrez la lanière.
8. Appuyez sur la lanière pour la fixer à la dragonne.

# INSTALLATION DE LA BATTERIE



1. Faites glisser la partie inférieure de la batterie dans le compartiment de la batterie.
2. Plaquez la batterie à l'intérieur du compartiment.
3. Appuyez sur la batterie pour bien l'enclencher.

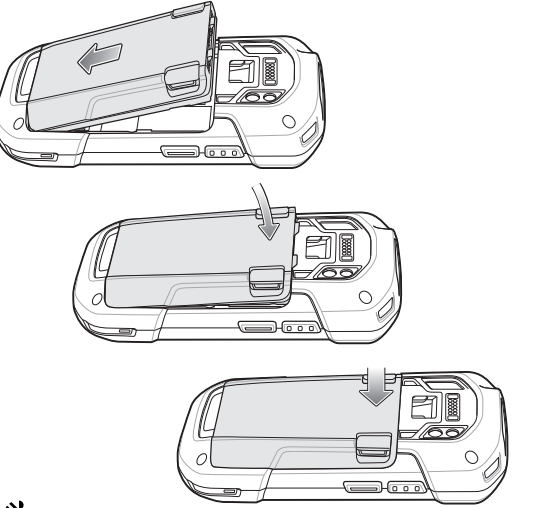

**ZEBRA**  
Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, États-Unis  
Zebra et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de ZIH Corp.  
déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres  
marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le logo Symbol est une marque  
déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.  
© 2015 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés.  
MN001727A02FR rév. A - mars 2015

# REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE


1. Retirez tout accessoire connecté à l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le menu s'affiche.
3. Appuyez sur **Battery Swap** (Changer la batterie).
4. Appuyez sur **Enter Battery Swap Mode** (Entrer en mode Changer la batterie).
5. Appuyez sur **Continue** (Continuer). La LED de capture de données s'allume en rouge.
6. Attendez que la LED s'éteigne.
7. Détachez la dragonne. Poussez le clip de dragonne vers le haut du TC75, puis tirez.
8. Appuyez sur les loquets de compartiment de la batterie, puis retirez la batterie du TC75.
9. Faites glisser la partie inférieure de la batterie dans le compartiment de la batterie.
10. Plaquez la batterie à l'intérieur du compartiment.
11. Appuyez sur la batterie pour bien l'enclencher.
12. Insérez le clip de la dragonne dans l'emplacement dédié et tirez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en place.
13. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le TC75 sous tension.

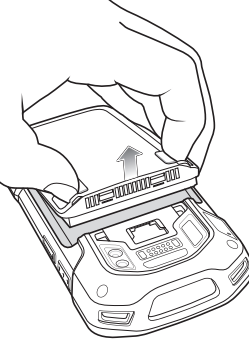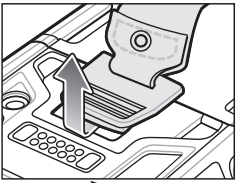


Pour plus d'informations, reportez-vous au *guide de l'utilisateur du TC75* et au *guide de l'intégrateur du TC75* disponibles à l'adresse suivante : <http://www.zebra.com/support>.

# ACCESSOIRES


## Socle de recharge à 5 positions

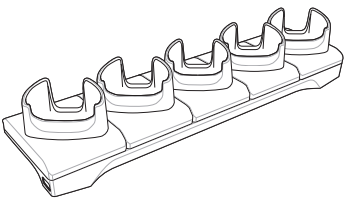


## Socle Ethernet à 5 positions

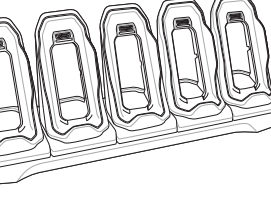


## Chargeur de batterie à 4 positions

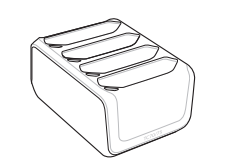


## Adaptateur de chargeur de batterie

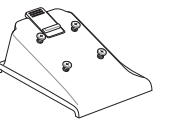


## Socle de recharge à 5 positions avec chargeur de batterie

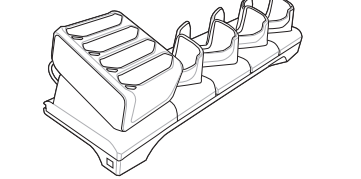

## Socle de recharge à 2 positions

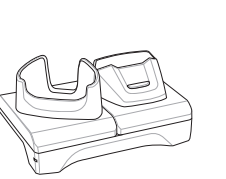


## Socle Ethernet/USB à 2 positions

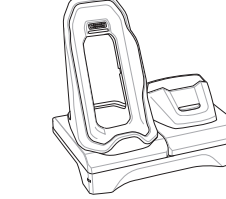


## Adaptateur audio




## Lecteur de pistes magnétiques

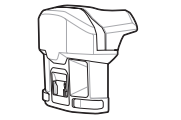

## Stylet avec cordon



## Étui




## Poignée de déclenchement



## Adaptateur de câble de chargement




## Câble USB enclipsable

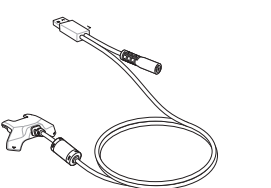

# OPTIONS DE CAPTURE DES DONNÉES

## Imagerie

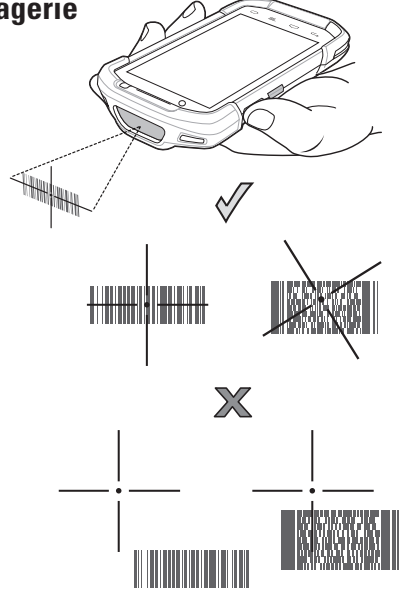

1. Assurez-vous qu'une application est lancée et qu'un champ de texte est sélectionné (c'est-à-dire que le curseur se trouve dans le champ de texte).
2. Pointez la fenêtre de lecture vers le code-barres.
3. Appuyez sur le bouton de **lecture** et maintenez-le enfoncé.
4. La trame de visée laser rouge s'active afin de faciliter la visée. Lorsque le TC75 a décodé le code-barres, la LED de capture des données devient verte et un bip retentit.
5. Relâchez le bouton de **lecture**.

## Photo via l'appareil photo



1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Pointez l'objectif du TC75 vers un objet.
3. Touchez le bouton Obturateur qui apparaît à l'écran.

# ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

