



TC75 OSNOVNE UPUTE

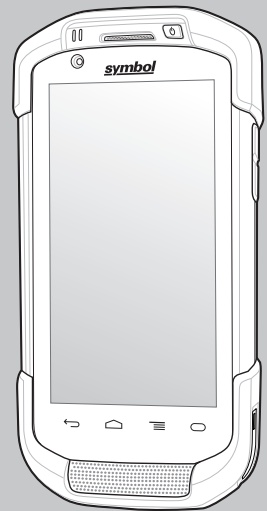


ZNAČAJKE

Napomena: Prije upotrebe skinite zaštitnu foliju koja pokriva dodirni zaslon, izlazni prozorčić i prozor fotoaparata.

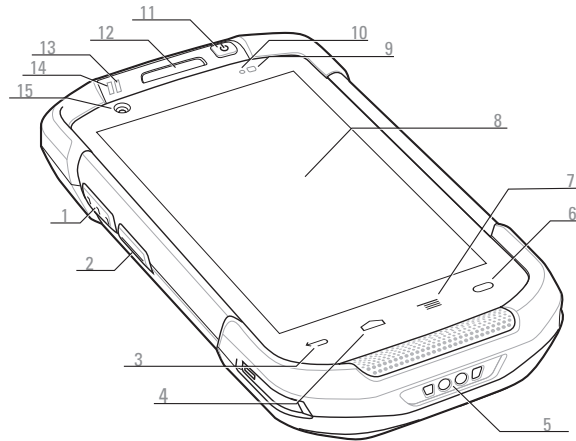

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Tipka za skeniranje | 8 Zaslon osjetljiv na dodir |
| 2 Tipka PTT (programibilna) | 9 Svjetlosni senzor |
| 3 Tipka za natrag | 10 Senzor blizine |
| 4 Tipka početnog zaslona | 11 Tipka za uključivanje/isključivanje |
| 5 Ulaz za napajanje | 12 Prijemnik |
| 6 Tipka za pretraživanje | 12 LED indikator punjenja/obavijesti |
| 7 Tipka izbornika | 14 LED indikator snimanja podataka |
| | 15 Prednji fotoaparata |

Napomena 1: Za ponovno postavljanje uređaja TC75 pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je dok se ne prikaže izbornik, a zatim odaberite **Reset** (Ponovo postavi).

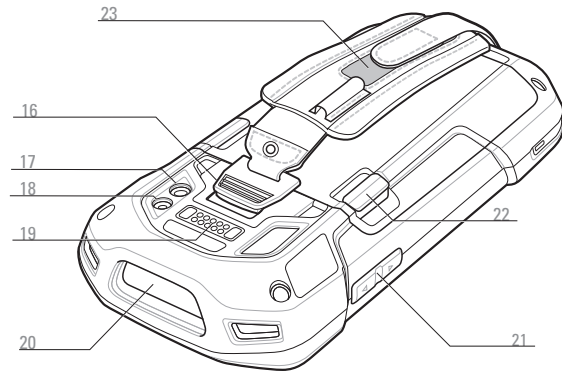

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 16 Utor za postavljanje trake za ruku | 20 Izlazni prozorčić |
| 17 Stražnji fotoaparata | 21 Tipke za glasnoću |
| 18 Bljeskalica fotoaparata | 22 Zasun za vađenje baterije |
| 19 Priključak sučelja | 23 Traka za ruku |

Obavijesti


LED indikator snimanja podataka:

- Zeleno: pravilno dekodiranje
- Crveno: snimanje podataka je u tijeku
- Plavo: obavijest o aplikaciji

Punjenje/obavijest
Snimanje podataka


LED punjenja/obavijesti:

- Sporo treperi narančasto: punjenje baterije
- Svijetli zeleno: baterija je napunjena
- Brzo bljeska narančasto: pogreška prilikom punjenja
- Sporo treperi crveno: punjenje stare baterije
- Svijetli crveno: potpuno napunjena stara baterija
- Brzo treperi crveno: pogreška u punjenju stare baterije
- Sporo treperi plavo: obavijest o aplikaciji

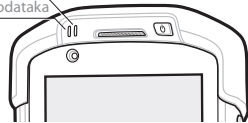

UMETANJE SIM/SAM KARTICE

1. Podignite vratašca.

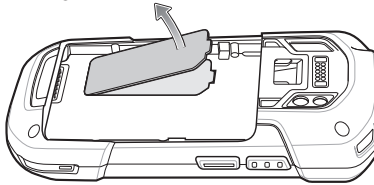


2. Umetnite SIM/SAM karticu u držač kartice. Pogurajte karticu do kraja u držač kartice.


NAPOMENA:

Pravilan položaj SIM/SAM kartice — priključak kartice (zlatni kontakti) mora biti okrenut prema dolje. Nano utor 1 zadani je utor za SIM karticu. Idite na Postavke kako biste konfigurirali zadani utor za SIM, ako je to omogućio vaš administrator sustava.


SIM ili SAM kartica

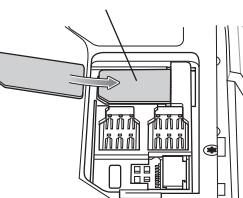

Nano SIM kartica

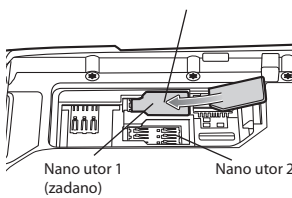


3. Vratite vratašca. Provjerite jesu li pravilno postavljena.

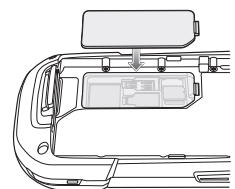

UMETANJE SD KARTICE


1. Podignite vratašca.

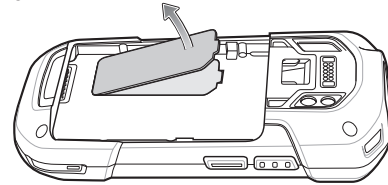


2. Umetnite microSD karticu u držač kartice. Pogurajte karticu do kraja u držač kartice.

NAPOMENA:

Pravilan položaj microSD kartice — priključak kartice (zlatni kontakti) mora biti okrenut prema dolje.

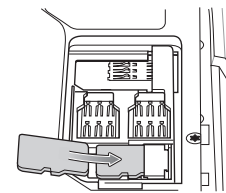


3. Vratite vratašca. Provjerite jesu li pravilno postavljena.

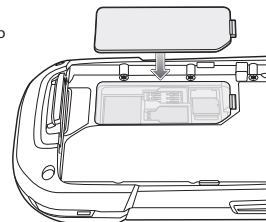


MONTAŽA TRAKE ZA RUKU I BATERIJE


1. Uklonite pločicu trake za ruku.

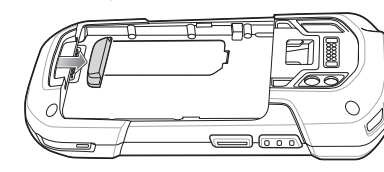


2. Umetnite pločicu trake za ruku u pripadajući utor.

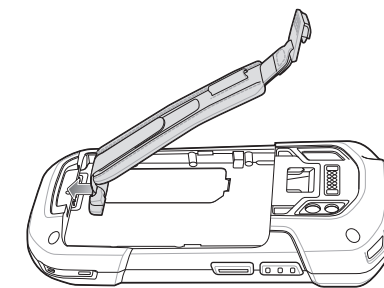


3. Donji dio baterije umetnite u odjeljak za bateriju.

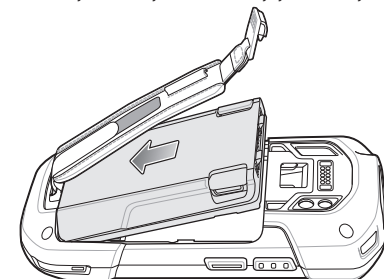

4. Zakrenite bateriju prema dolje, u odjeljak za bateriju i pritišćite je dok ne sjedne na mjesto.

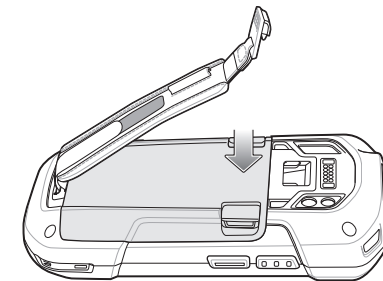


5. Postavite kopču trake za ruku u pripadajući otvor i povucite je prema dolje kako bi sjela na mjesto.

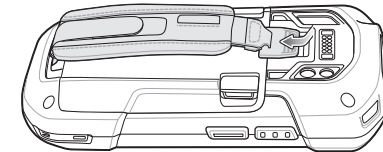

6. Podignite vrpce trake za ruku s materijala za pričvršćivanje.
7. Gurnite jastučić i prilagodite vrpce kako vam odgovara.
8. Pritisnite vrpce prema dolje kako biste osigurali traku za ruku.

UMETANJE BATERIJE

1. Umetnite donji dio baterije u odjeljak za bateriju.
2. Zakrenite bateriju prema dolje, u odjeljak za bateriju.
3. Bateriju pritisnite dok ne sjedne na mjesto.

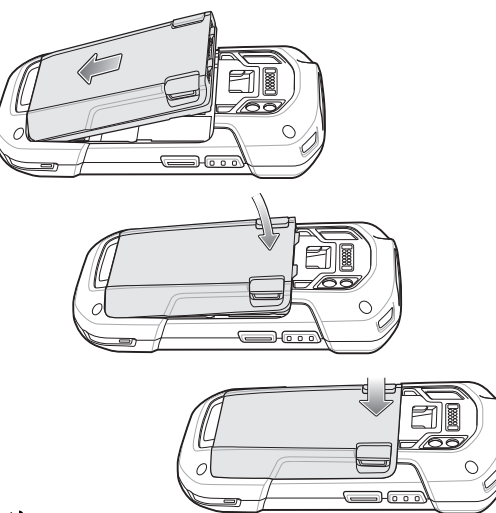

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Riječ Zebra i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke ZIH Corp., registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. Logotip Symbol registrirani je zaštitni znak tvrtke Symbol Technologies, Inc., koja je dio tvrtke Zebra Technologies.



© 2015 ZIH Corp i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana.



MM001727A02HR prerađeno izdanje A – ožujak 2015.

ZAMJENA BATERIJE


1. Odvojite dodatnu opremu povezanu s uređajem.
2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je dok se ne prikaže izbornik.
3. Dodirnite opciju **Battery Swap** (Zamjena baterije).
4. Dodirnite **Enter Battery Swap Mode** (Ulaz u način rada za zamjenu baterije).
5. Dodirnite **Continue** (Nastavi). Počet će svijetliti LED indikator snimanja podataka.
6. Pričekajte da se isključi crveni LED indikator.
7. Odvojite traku za ruku. Kopču trake za ruku gurnite prema gornjoj strani uređaja TC75 i zatim podignite.
8. Pritisnite jezičce za otpuštanje baterije i izvadite bateriju iz uređaja TC75.
9. Donji dio baterije umetnite u odjeljak za bateriju.
10. Zakrenite bateriju prema dolje, u odjeljak za bateriju.
11. Bateriju pritisnite dok ne sjedne na mjesto.
12. Postavite kopču trake za ruku u pripadajući otvor i povucite je prema dolje kako bi sjela na mjesto.
13. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili TC75.

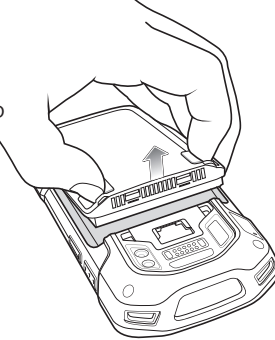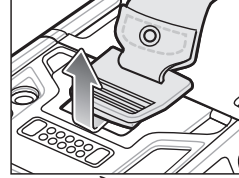


Više informacija potražite u *korisničkom priručniku za TC75 i Vodiču za integraciju za TC75* koji je dostupan na web-stranici: <http://www.zebra.com/support>.

DODATNA OPREMA


Postolje samo za punjenje
s 5 ležišta

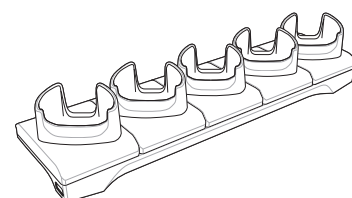


Postolje samo za punjenje
s 5 ležišta s punjačem za
bateriju

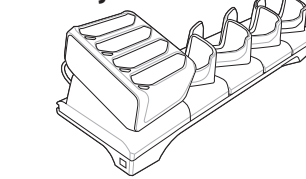

Ethernet postolje
s 5 ležišta

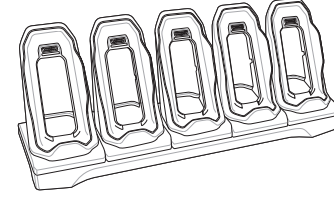


Postolje samo za
punjenje s 2 ležišta

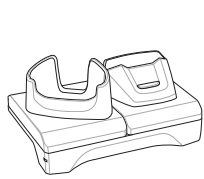


Punjač za
bateriju sa
4 ležišta




USB/Ethernet postolje
s 2 ležišta

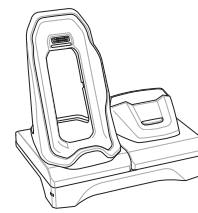

Adapter
punjača za
bateriju

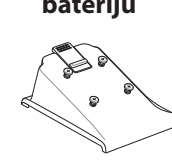


Adapter za zvuk




Čitač magnetske trake



USB kabel (postavlja
se pritiskom)

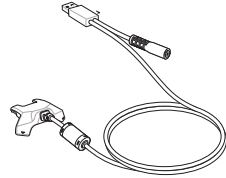


Pisaljka
s uzicom



OPCIJE ZA SNIMANJE PODATAKA

Skeniranje

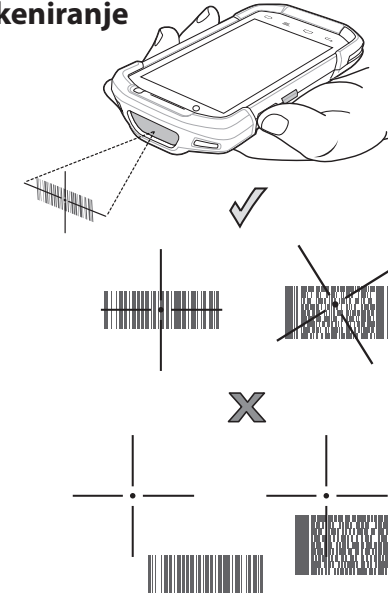

1. Provjerite je li aplikacija otvorena i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
2. Usmjerite izlazni prozorčić prema crtičnom kodu.
3. Pritisnite i zadržite tipku za **skeniranje**.
4. Uključuje se crveni laserski nišan koji olakšava ciljanje. Kada TC75 dekodira crtični kôd, LED indikator skeniranja/dekodiranja svijetli zeleno i uređaj se oglašava zvučnim signalom.
5. Otpustite tipku za **skeniranje**.

Snimanje fotografije fotoaparatom



1. Otvorite aplikaciju za fotoaparatus.
2. Fotoaparatus uređaja TC75 usmjerite prema predmetu.
3. Dodirnite gumb zatvarača na zaslonu.

NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB

