



TC75

GUIDA RAPIDA

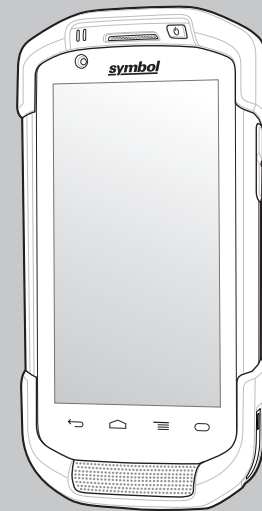


CARATTERISTICHE

Nota: prima dell'utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva che copre il touch screen, la finestra di uscita e la finestra della fotocamera.

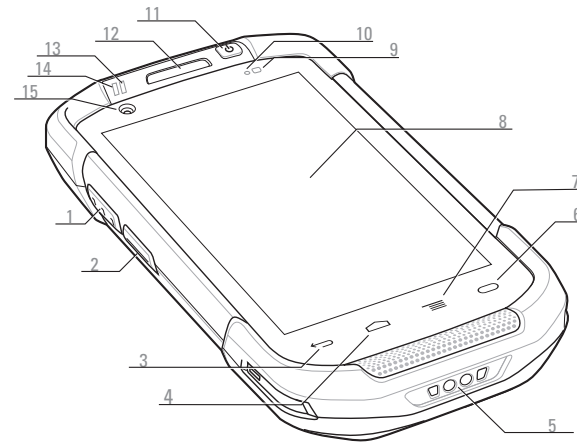

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Pulsante di scansione | 8 Touch screen |
| 2 Pulsante PTT (programmabile) | 9 Sensore di luce |
| 3 Pulsante Indietro | 10 Sensore di prossimità |
| 4 Pulsante Home | 11 Pulsante di accensione/spegnimento |
| 5 Ingresso alimentazione | 12 Ricevitore |
| 6 Pulsante di ricerca | 13 LED di ricarica/notifica |
| 7 Pulsante Menu | 14 LED di acquisizione dati |
| | 15 Fotocamera anteriore |

Nota 1: per ripristinare il dispositivo TC75, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché non viene visualizzato il menu, quindi selezionare **Ripristino**.

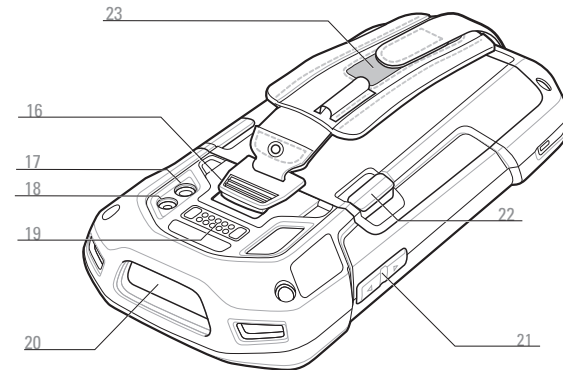

- | | |
|---|---|
| 16 Punto di montaggio della fascetta da polso | 20 Finestra di uscita |
| 17 Fotocamera posteriore | 21 Pulsante del volume |
| 18 Flash della fotocamera | 22 Dispositivo di rilascio della batteria |
| 19 Connettore di interfaccia | 23 Fascetta da polso |


Notifiche

LED di acquisizione dati:

- Verde: decodifica riuscita
- Rosso: acquisizione dati in corso
- Blu: notifica dell'applicazione


LED di ricarica/notifica:

- Ambr, lampeggiamento lento: ricarica della batteria in corso
- Verde fisso: ricarica della batteria completata
- Ambr, lampeggiamento rapido: errore di ricarica
- Rosso, lampeggiamento lento: ricarica di una batteria usurata in corso
- Rosso fisso: ricarica della batteria usurata completata
- Rosso, lampeggiamento veloce: errore di ricarica della batteria usurata
- Blu, lampeggiamento lento: notifica dell'applicazione

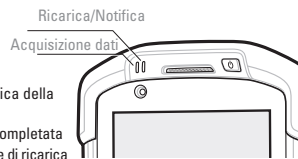

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM/SAM

1. Sollevare lo sportellino di accesso.

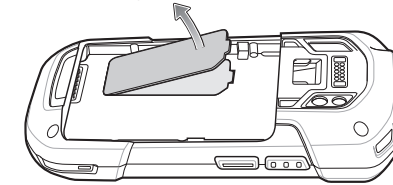


2. Inserire la scheda SIM/SAM nel relativo porta-schede. Inserire completamente la scheda nel porta-schede.


NOTA:

La posizione corretta della scheda SIM/SAM è quella in cui il connettore della scheda (ossia, i contatti dorati) è rivolto verso il basso. Il nano slot 1 è quello predefinito per la scheda SIM. Accedere a Impostazioni per configurare lo slot SIM predefinito, se abilitato dall'amministratore del sistema.


Scheda SIM o SAM

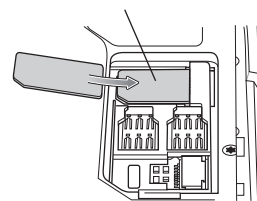

Scheda nano SIM

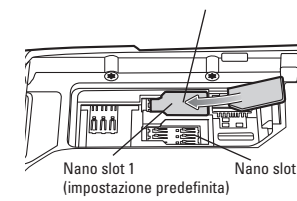


3. Riposizionare lo sportellino di accesso. Assicurarsi che sia posizionato correttamente.

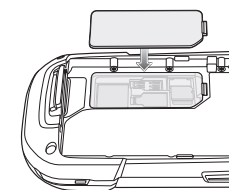

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SD


1. Sollevare lo sportellino di accesso.

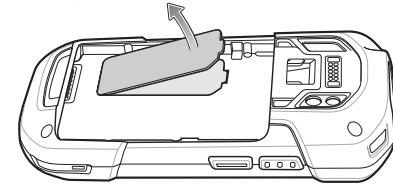


2. Inserire la scheda microSD nel relativo porta-schede. Inserire completamente la scheda nel porta-schede.

NOTA:

La posizione corretta della scheda microSD è quella in cui il connettore della scheda (ossia, i contatti dorati) è rivolto verso il basso.

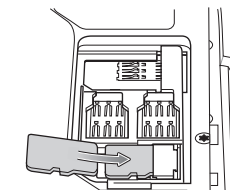


3. Riposizionare lo sportellino di accesso. Assicurarsi che sia posizionato correttamente.

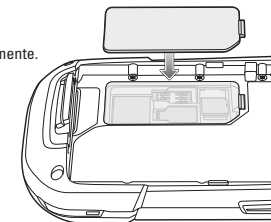


INSTALLAZIONE DELLA FASCETTA DA POLSO E DELLA BATTERIA


1. Rimuovere la piastrina di copertura dello slot per la fascetta da polso.

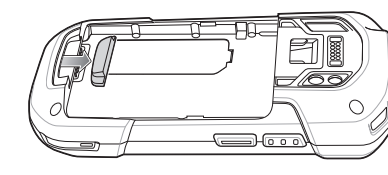


2. Inserire la piastra per la fascetta da polso nell'apposito slot.

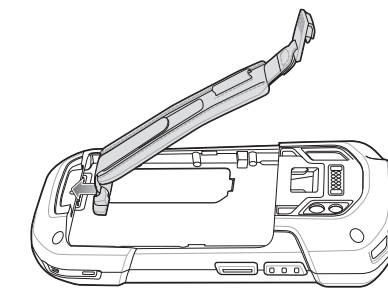


3. Inserire la parte inferiore della batteria nell'apposito vano.

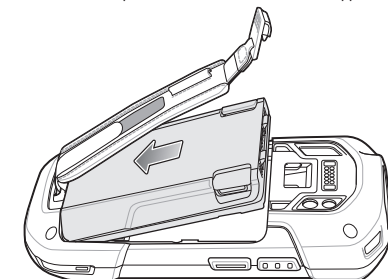

4. Ruotare la batteria verso il basso all'interno del vano e premerla verso il basso finché non scatta in posizione.

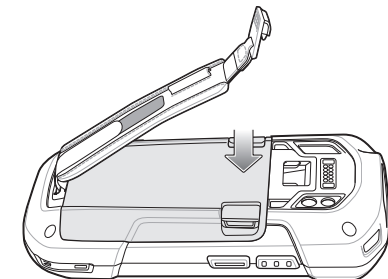

5. Posizionare la clip della fascetta da polso nello slot di attacco e tirare verso il basso per bloccarla in posizione.

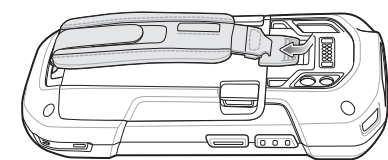

6. Sollevare il laccetto della fascetta da polso dal gancio.
7. Far scorrere il cuscinetto e regolare il laccetto per la migliore vestibilità.
8. Premere verso il basso il laccetto per fissare la fascetta da polso.

