



GUIA DE INÍCIO RAPIDO DO TC75

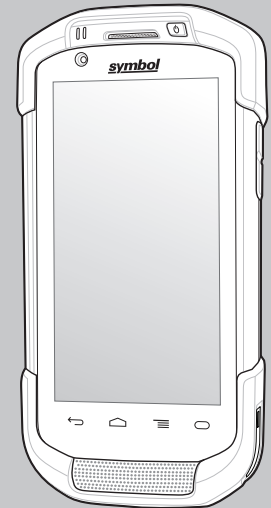


FUNÇÕES

Nota: antes do uso, remova o filme de proteção utilizado durante o transporte para proteger a tela sensível ao toque, a janela de saída e a janela da câmera.

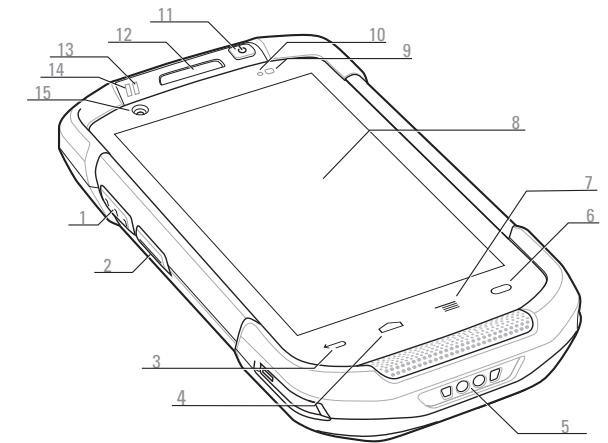

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1 Botão Leitura | 8 Tela sensível ao toque |
| 2 Botão PTT (programável) | 9 Sensor de Luz |
| 3 Botão Voltar | 10 Sensor de Proximidade |
| 4 Botão Início | 11 Botão Liga/Desliga |
| 5 Entrada de Alimentação | 12 Receptor |
| 6 Botão Pesquisar | 13 LED de Carregamento/Notificação |
| 7 Botão de Menu | 14 LED de Captura de Dados |
| | 15 Câmera Frontal |

Nota 1: para reiniciar o TC75, pressione e segure o botão liga/desliga até que o menu seja exibido e, em seguida, selecione **Redefinir**.

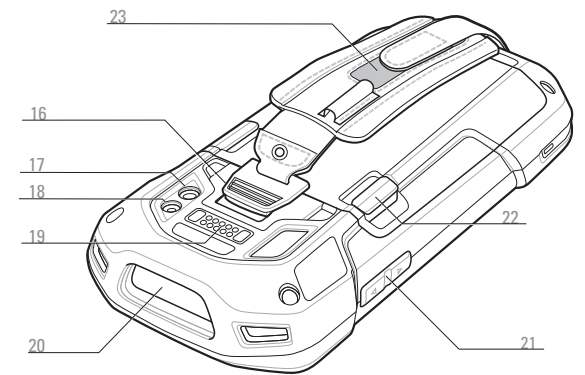

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Ponto de Montagem da Alça de Mão | 20 Janela de Saída |
| 17 Câmera Traseira | 21 Botão de Volume |
| 18 Flash da Câmera | 22 Trava de Liberação da Bateria |
| 19 Conector de Interface | 23 Alça de Mão |


Notificações

LED de Captura de Dados:

- Verde: boa decodificação
- Vermelho: captura de dados em andamento
- Azul: notificação do aplicativo


LED de Carregamento/Notificação:

- Âmbar piscando lentamente: bateria recarregando
- Verde fixo: completamente carregada
- Âmbar piscando rapidamente: erro durante carga
- Vermelho piscando lentamente: bateria descarregando
- Vermelho contínuo: bateria totalmente descarregada
- Vermelho piscando rápido: erro de carregamento da bateria
- Azul piscando lentamente: notificação do aplicativo

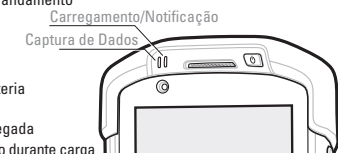

INSTALAÇÃO DO CARTÃO SIM/SAM


1. Levante a porta de acesso.

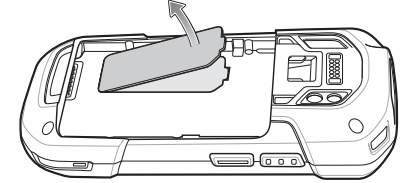


2. Insira o cartão SIM/SAM em seu suporte. Empurre o cartão completamente no suporte.

NOTA:

Posição correta do cartão SIM/SAM — o conector do cartão (ou seja, os contatos dourados) deve estar voltado para baixo. A entrada do Nano 1 é a entrada padrão do cartão SIM. Acesse Configurações para configurar o slot padrão de SIM, se elas estiverem ativadas pelo seu administrador de sistema.

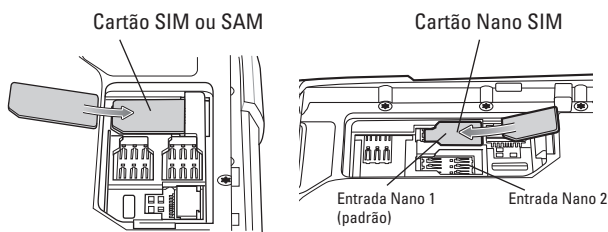


3. Substitua a porta de acesso. Certifique-se de que ele está bem encaixado.

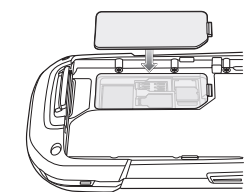

INSTALAÇÃO DO CARTÃO SD


1. Levante a porta de acesso.

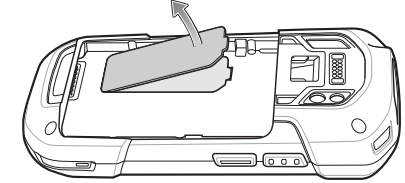


2. Insira o cartão microSD em seu suporte. Empurre o cartão completamente no suporte.

NOTA:

Posição correta do cartão microSD — o conector do cartão (ou seja, os contatos dourados) deve estar voltado para baixo.

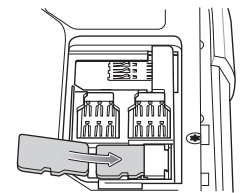


3. Substitua a porta de acesso. Certifique-se de que ele está bem encaixado.

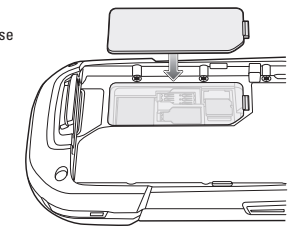


INSTALAÇÃO DA ALÇA E DA BATERIA


1. Remova a placa de preenchimento da alça de mão.

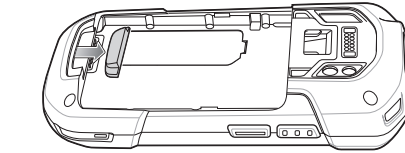


2. Insira a placa da alça de mão em sua entrada.

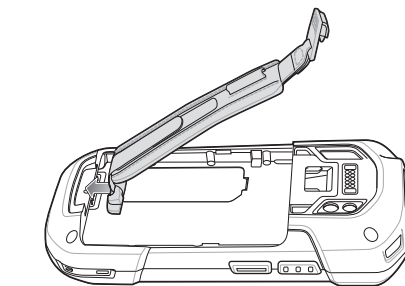


3. Insira a parte inferior da bateria no compartimento da bateria.

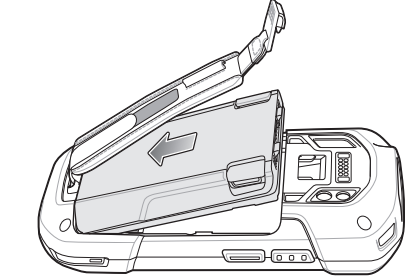

4. Gire a bateria no compartimento correspondente e pressione-a para baixo até que se encaixe na posição correta.

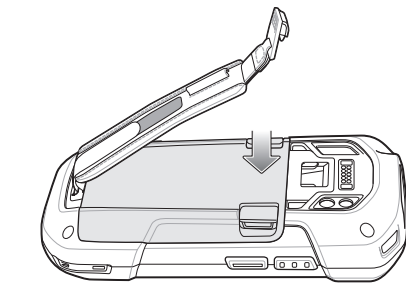


5. Coloque a alça em seu compartimento de fixação e empurre para baixo para travar no local.

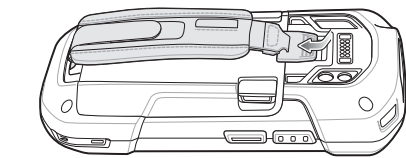

6. Retire a fita da alça do gancho.
7. Deslize a trava e ajuste o suporte de forma que ele se encaixe melhor.
8. Pressione o suporte para baixo para se fixar à alça de mão.


INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Insira a parte inferior da bateria no compartimento da bateria.
2. Encaixe a bateria em seu compartimento.
3. Empurre a bateria para baixo até que ela trave no lugar.

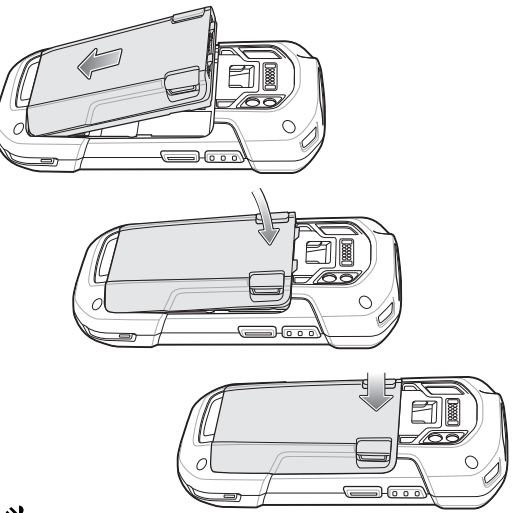

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA


1. Remova qualquer acessório encaixado no aparelho.
2. Pressione o Botão Liga/Desliga até que o menu seja exibido.
3. Toque em **Trocar Bateria**.
4. Toque em **Entrar no Modo Troca de Bateria**.
5. Toque em **Continuar**. O LED Captura de dados acende em vermelho.
6. Aguarde até que o LED desligue.
7. Destrave a alça de transporte. Empurre a alça para cima em direção à parte superior do TC75 e depois levante-a.
8. Pressione as travas de liberação da bateria e retire-a do TC75.
9. Insira a parte inferior da bateria no compartimento da bateria.
10. Encaixe a bateria em seu compartimento.
11. Empurre a bateria para baixo até que ela trave no lugar.
12. Coloque a alça em seu compartimento de fixação e empurre para baixo para travar no local.
13. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o TC75.

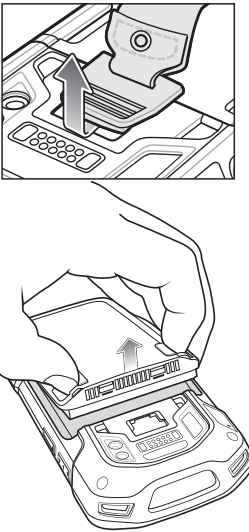


Para obter mais informações, consulte *Guia do Usuário TC75* e *Guia do Integrador TC75* disponíveis em <http://www.zebra.com/support>.

ACESSÓRIOS


Base com Cinco Compartimentos Somente para Carga

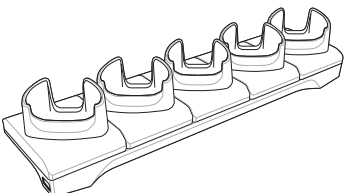

Base com Cinco Compartimentos Somente para Carga com Carregador de Bateria

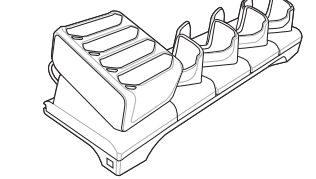


Estojo




Punho de Acionamento




Base Ethernet com Cinco Compartimentos

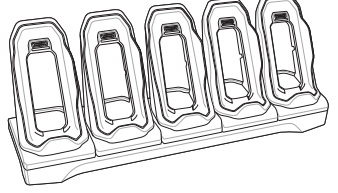


Base com Dois Compartimentos Somente para Carga

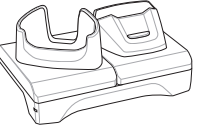


Suporte de Cabo de Carregamento

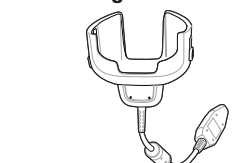


Carregador de Bateria com Quatro Compartimentos

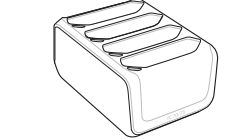


Base USB/Ethernet com Dois Compartimentos

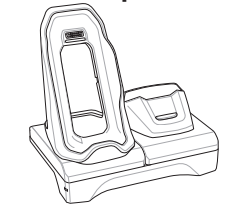


Encaixe do Cabo USB

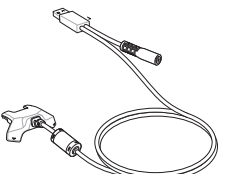

Adaptador para Carregador de Bateria

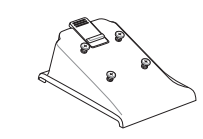


Adaptador de Áudio



Leitor de Tarja Magnética




Caneta com retenção



OPÇÕES DE CAPTURA DE DADOS

Captura de imagens

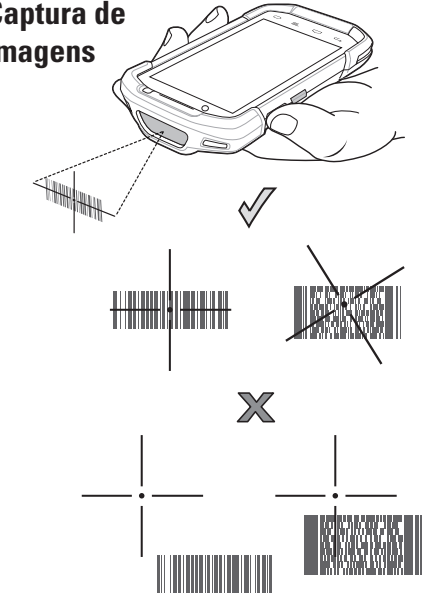

1. Verifique se um aplicativo está aberto e se um campo de texto está em foco (cursor de texto no campo de texto).
2. Aponte a janela de saída para o código de barras.
3. Mantenha pressionado o botão **Leitura**.
4. O laser vermelho de pontaria é ligado para auxiliar na pontaria. Quando o TC75 decodificar o código de barras, a luz LED de captura de dados ficará verde e será emitido um sinal sonoro.
5. Solte o botão **Leitura**.

Fotografias com a câmera



1. Abra o aplicativo de câmera.
2. Aponte a câmera do TC75 para um objeto.
3. Toque no botão disparador na tela.

EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

