



TC75

快速入門指南

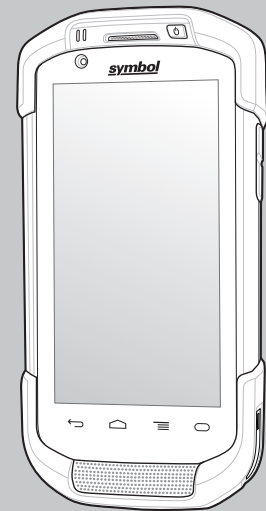


功能

附註：使用前請先撕下觸控式螢幕、掃描器窗口、相機鏡頭上的包裝保護膜。

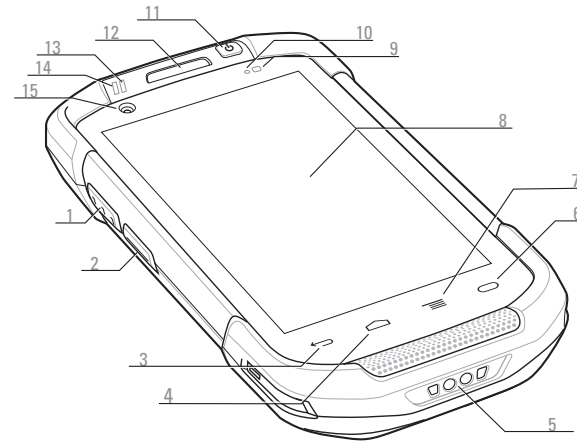

- | | |
|----------------|--------------|
| 1 掃描按鈕 | 8 觸控式螢幕 |
| 2 PTT 按鈕 (可設定) | 9 光源感應器 |
| 3 返回按鈕 | 10 距離感應器 |
| 4 首頁按鈕 | 11 電源按鈕 |
| 5 電源輸入 | 12 接收器 |
| 6 搜尋按鈕 | 13 充電/通知 LED |
| 7 功能表按鈕 | 14 資料擷取 LED |
| | 15 前方相機 |

附註 1：若要重設 TC75，請按住電源按鈕，直到功能表出現，然後選取「Reset (重設)」。

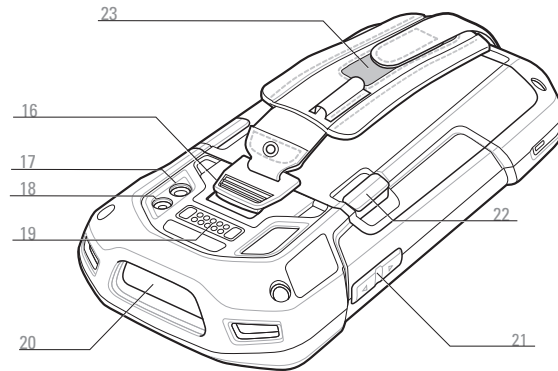

- | | |
|----------|-----------|
| 16 腕帶安裝點 | 20 掃描器窗口 |
| 17 後方相機 | 21 音量按鈕 |
| 18 相機閃光燈 | 22 電池釋放卡榫 |
| 19 介面接頭 | 23 腕帶 |


通知

資料擷取 LED：

- 綠燈：成功解碼
- 紅燈：資料擷取中
- 藍燈：應用程式通知


充電/通知 LED：

- 緩慢閃爍橙黃燈：電池正在充電
- 持續亮起綠燈：已充電
- 快速閃爍橙黃燈：充電發生錯誤
- 緩慢閃爍紅燈：為老化的電池充電
- 持續亮起紅燈：老化的電池已充電
- 快速閃爍紅燈：為老化的電池充電時發生錯誤
- 緩慢閃爍藍燈：應用程式通知

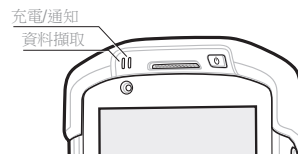

安裝 SIM/SAM 卡

1. 提起卡蓋。

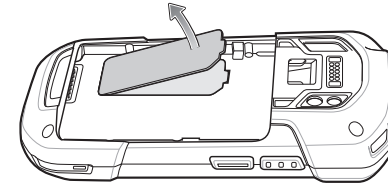


2. 將 SIM/SAM 卡插入卡座。將卡片完全推入卡座。


注意：

SIM/SAM 卡的正確安裝位置 — 卡片接頭 (即金色接觸面) 應朝外放置。Nano 插槽 1 是 SIM 卡的預設插槽。請造訪「設定」以設定預設的 SIM 卡插槽 (若您的系統管理員已啟用此功能)。


SIM 或 SAM 卡

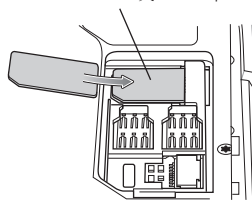

Nano SIM 卡

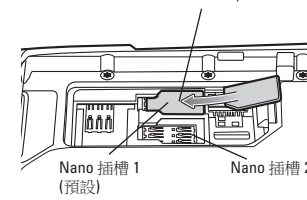


3. 裝回卡蓋。確保它放到正確位置。

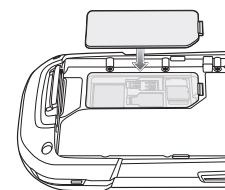

安裝 SD 卡


1. 提起卡蓋。

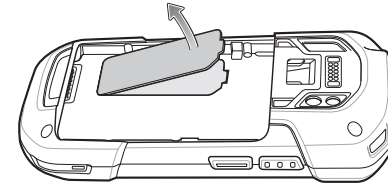


2. 將 microSD 卡插入卡座。將卡片完全推入卡座。

注意：

microSD 卡的正確安裝位置 — 卡片接點 (即金色接觸面) 應朝下。

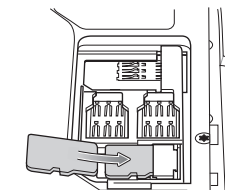


3. 裝回卡蓋。確保它放到正確位置。

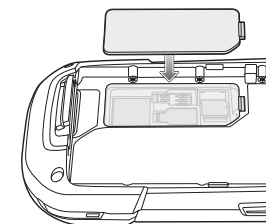


手腕帶和電池安裝


1. 移除手腕帶密封板。

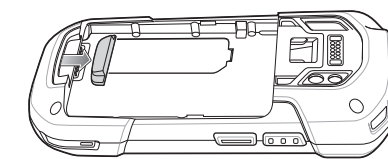


2. 將手腕帶板插入腕帶槽。

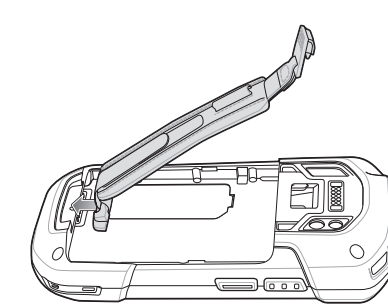


3. 將電池的底部插入電池室。

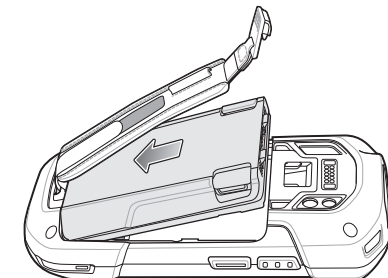

4. 將電池向下旋入電池室，並將電池下壓，直到卡入定位。

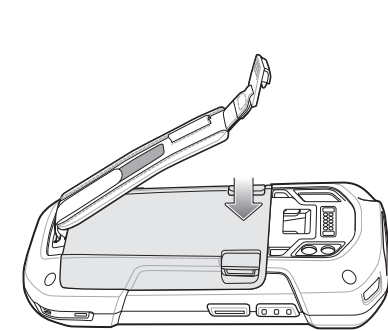


5. 將手腕帶固定夾插入腕帶配件插槽，並向下拉以卡入定位。

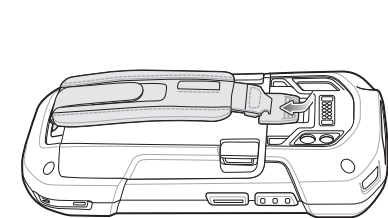

6. 將手腕帶固定帶從勾子上鬆開。
7. 滑動軟墊並將固定帶調整至最適合的鬆緊度。
8. 將固定帶壓下以固定手腕帶。

安裝電池

1. 將電池的底部插入電池室。
2. 將電池向下旋入電池室。
3. 將電池壓下，直到卡入定位。

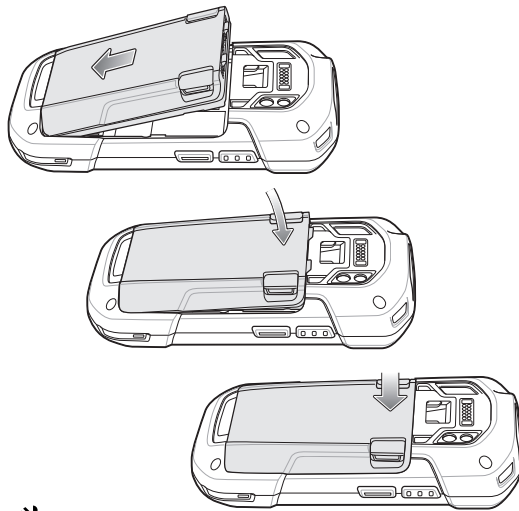

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.

Zebra 及特殊格式之斑馬頭是 ZIH Corp. 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。Symbol 標誌是 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 公司) 的註冊商標。
© 2015 ZIH Corp 及/或其關係企業。版權所有。





MN001727A02TC 修訂 A 版 - 2015 年 3 月




更換電池

1. 移除任何連接至裝置的配件。
2. 按住電源按鈕，直到功能表顯示。
3. 觸控 **Battery Swap** (電池交換)。
4. 觸控 **Enter Battery Swap Mode** (進入電池交換模式)。
5. 觸控 **Continue** (繼續)。資料擷取 LED 亮紅燈。
6. 等候 LED 熄滅。
7. 解開腕帶。將腕帶固定夾朝 TC75 頂端向上推，然後掀起。
8. 按下電池釋放卡榫，從 TC75 取出電池。
9. 將電池的底部插入電池室。
10. 將電池向下旋入電池室。
11. 將電池壓下，直到卡入定位。
12. 將手腕帶固定夾插入腕帶配件插槽，並向下拉以卡入定位。
13. 按下電源按鈕以啟動 TC75。

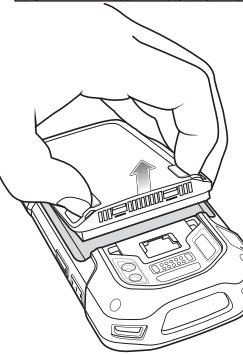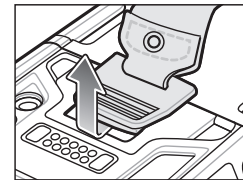


配件

5 槽式充電專用通訊座

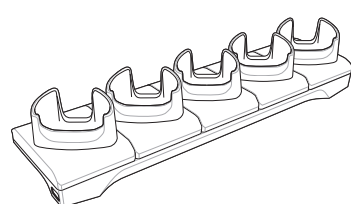

5 槽式充電專用通訊座 附電池充電器

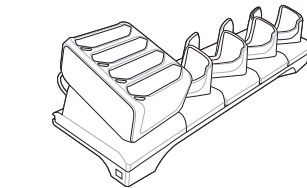


皮套




觸發器握把




5 槽式乙太網路通訊座

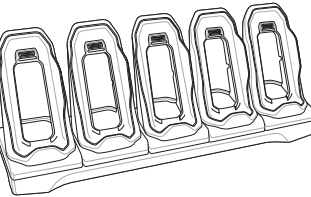


2 槽式充電 專用通訊座

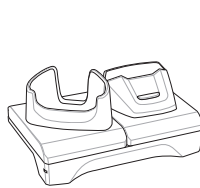


充電纜線接頭

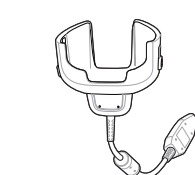


4 槽式電池 充電器

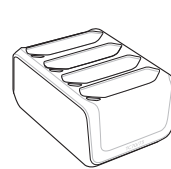


2 槽式 USB/乙太網路通訊座

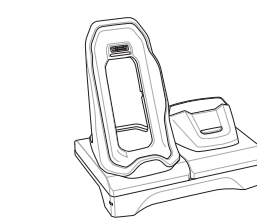


咬合式 USB 纜線

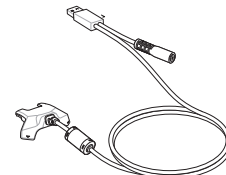


電池充電器 配接器

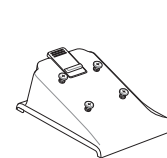


音訊轉接器



磁條讀取器

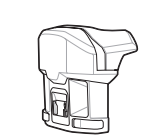


手寫筆 (含拴鏈)



資料擷取選項

成像

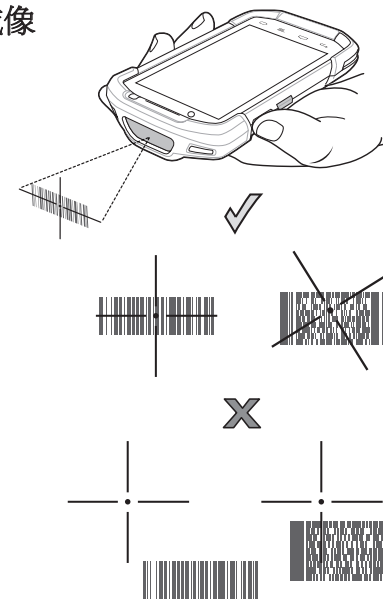


1. 確定已開啟應用程式，而且焦點在文字欄位中 (文字欄位中有文字游標)。
2. 將掃描器窗口對準條碼。
3. 按住 **Scan** (掃描) 按鈕。
4. 紅色雷射瞄準模式會隨即啟動以協助瞄準。當 TC75 將條碼解碼時，資料擷取 LED 會亮起綠燈，並發出嗶聲。
5. 放開 **Scan** (掃描) 按鈕。

相機相片



1. 開啟「Camera (相機)」應用程式。
2. 將 TC75 相機對準拍攝物體。
3. 觸控螢幕上的快門按鈕。

避免手腕過度彎曲

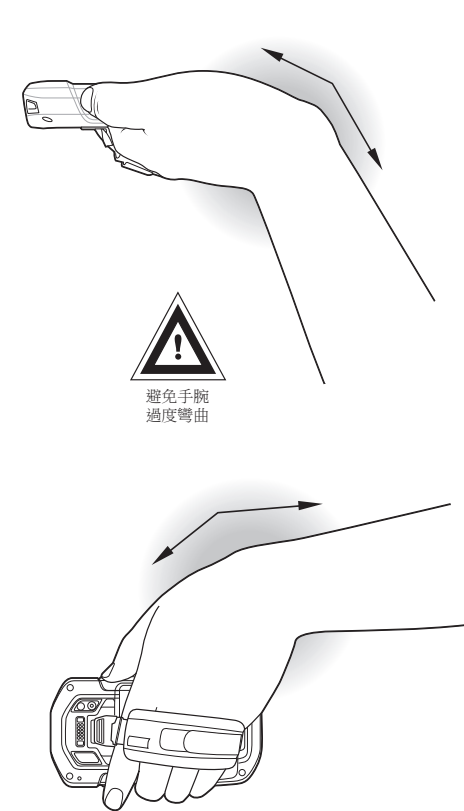

如需詳細資訊，請參閱《TC75 使用者指南》和《TC75 整合業者指南》，
可以在此取得：<http://www.zebra.com/support>。