

# TC8300

Computador com Tela Sensível  
ao Toque



## Guia de Início Rápido



**ZEBRA**

## Direitos Autorais

ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da Zebra Technologies Corporation registradas em várias jurisdições por todo o mundo. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. ©2019 Zebra Technologies Corporation e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

DIREITOS AUTORAIS E MARCAS REGISTRADAS: para obter todas as informações sobre os direitos autorais e sobre as marcas registradas, acesse [www.zebra.com/copyright](http://www.zebra.com/copyright).

GARANTIA: para obter todas as informações sobre a garantia, acesse [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

ACORDO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL: para obter todas as informações sobre EULA, acesse [www.zebra.com/eula](http://www.zebra.com/eula).

## Termos de Uso

- Informações Proprietárias

Este manual contém informações proprietárias da Zebra Technologies Corporation e de suas subsidiárias (“Zebra Technologies”). Seu uso destina-se apenas para informações e para uso pelas partes que operam o equipamento descrito neste documento e fazem sua manutenção. Tais informações proprietárias não podem ser utilizadas, reproduzidas ou divulgadas a quaisquer outras partes para qualquer outra finalidade sem a autorização expressa por escrito da Zebra Technologies.

- Melhorias de Produtos

A melhoria contínua de produtos é uma política da Zebra Technologies. Todas as especificações e designs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- Isenção de Responsabilidade

A Zebra Technologies toma medidas para assegurar que suas especificações e manuais de engenharia publicados estejam corretos, no entanto, erros acontecem. A Zebra Technologies reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros e se isenta de responsabilidade decorrentes deles.

- Limitação de Responsabilidade

Em nenhuma circunstância, a Zebra Technologies, ou qualquer outra pessoa envolvida na criação, produção ou entrega deste produto (incluindo hardware e software), poderá ser responsabilizada por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos consequenciais, perda de lucros comerciais, interrupção de negócios ou perda de informações comerciais) resultantes do uso de, decorrente do uso ou incapacidade de utilizar este produto, mesmo se a Zebra Technologies tiver sido avisada sobre a possibilidade da ocorrência de tais danos. Determinadas jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou consequenciais, portanto, as exclusões ou limitações acima podem não ser aplicáveis a você.

## Garantia

Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware da Zebra, acesse: [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

## Informações sobre Assistência Técnica

Antes de usar a unidade, configure-a para que opere na rede de suas instalações e execute seus aplicativos.


Em caso de problemas ao usar seu equipamento, entre em contato com o Suporte Técnico ou Suporte Sistemas de seu estabelecimento. Se houver um problema com o equipamento, eles entrarão em contato com o Suporte ao Cliente Global da Zebra pelo endereço [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support).

Para obter a última versão deste guia, acesse: [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support).


## Fornecer Feedback da Documentação

Se você tiver comentários, perguntas ou sugestões sobre este guia, envie um e-mail para [EVM-Techdocs@zebra.com](mailto:EVM-Techdocs@zebra.com).

## Recursos

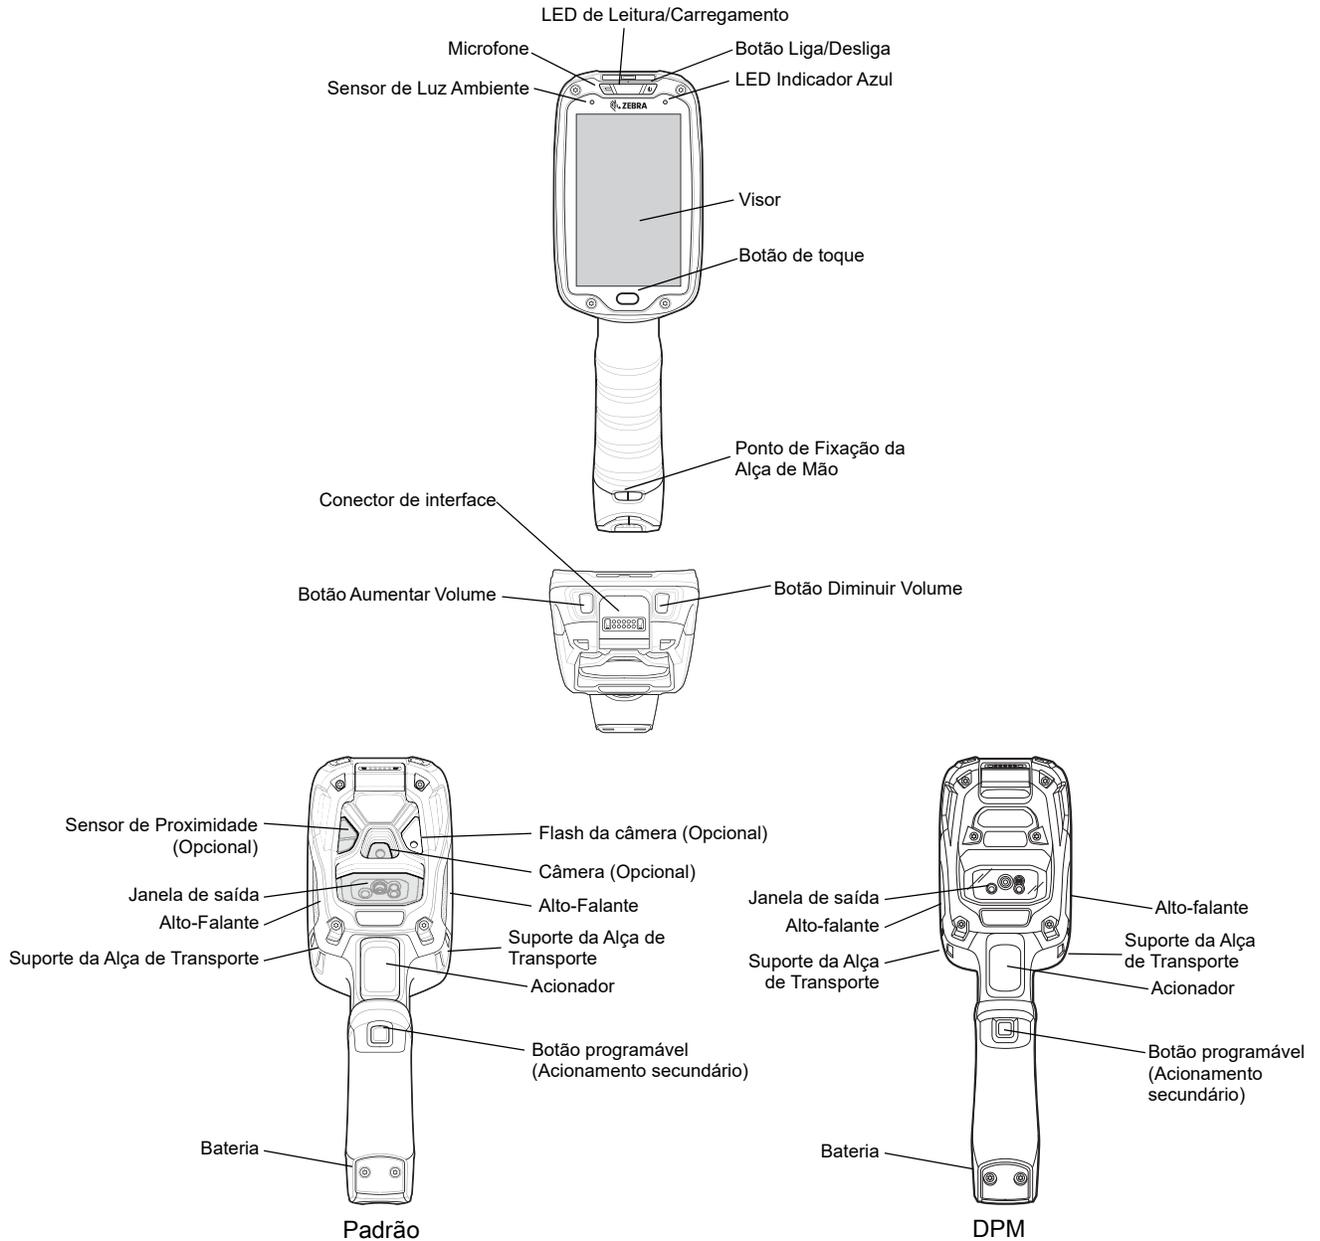


## Instalação da bateria

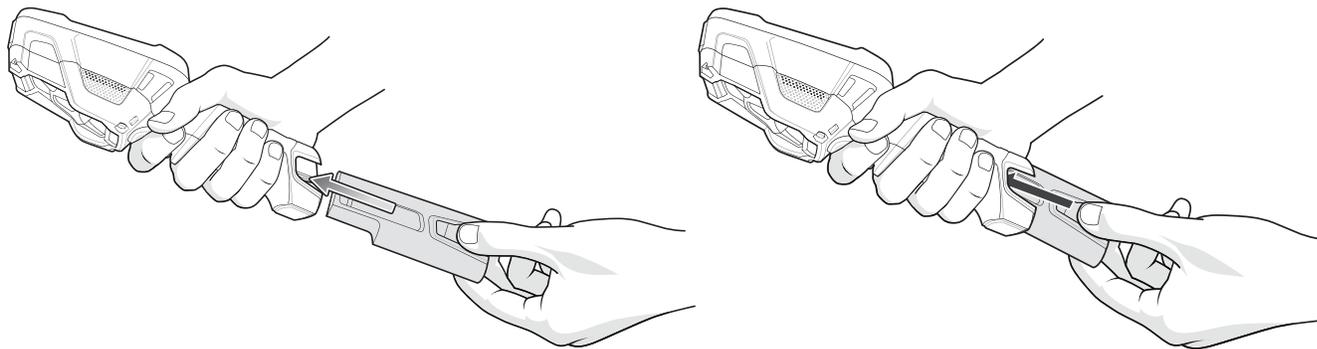

## Carregue o TC8300

1. Insira o TC8300 no suporte.

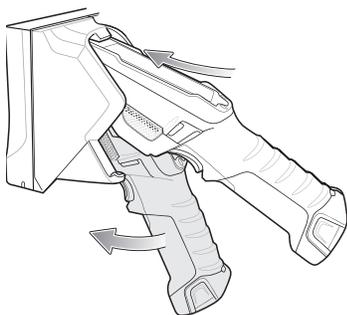

2. O TC8300 começa a carregar automaticamente. O TC8300 carrega em aproximadamente quatro horas.

Estado do LED	Descrição
Âmbar Contínuo	O dispositivo está carregando.
Verde Contínuo	Dispositivo está totalmente carregado.
Vermelho Piscando Rapidamente	Erro no carregamento.
Desligado	Sem carga.

## Leitura

Para ler os códigos de barras:

1. Abra um aplicativo e certifique-se de que um campo de texto esteja em foco.
2. Pressione o acionador e posicione a janela de saída em um código de barras.



