





Комплект поставки:

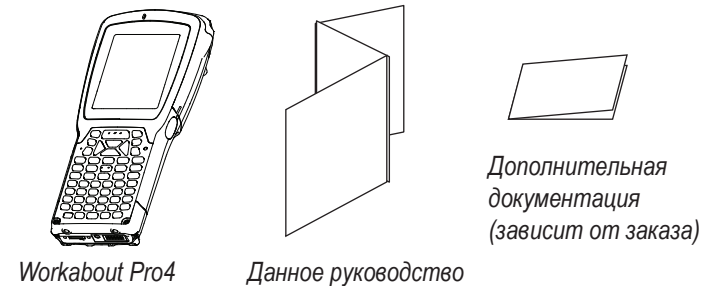

Элементы: передняя панель

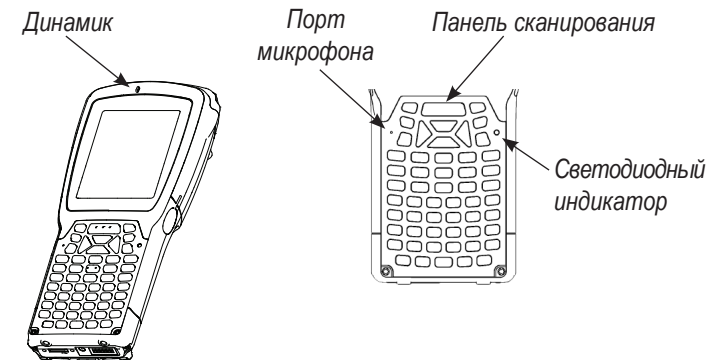


Элементы: задняя панель и разъемы

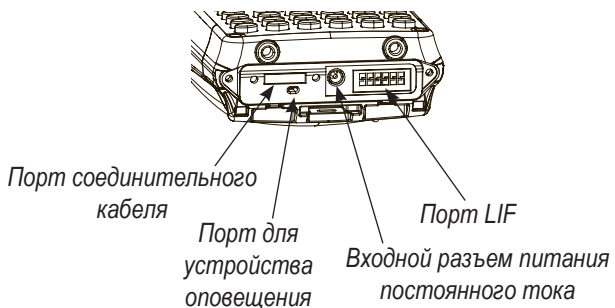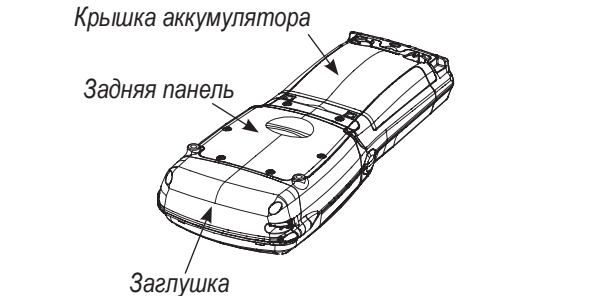


Начало работы

1 Установите аккумулятор.

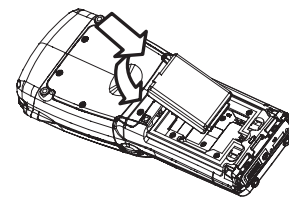


2 Вставьте и зафиксируйте крышку аккумулятора.

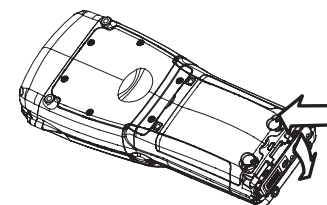


Фиксаторы аккумулятора

Чтобы зафиксировать крышку аккумулятора, поверните фиксаторы к центру устройства.

3 Зарядите аккумулятор. Адаптер питания можно подключить непосредственно к Workabout Pro4.

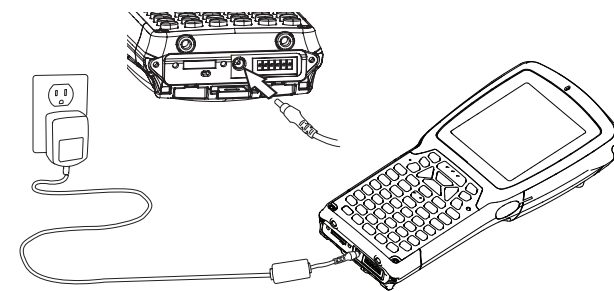


Workabout Pro4 также можно заряжать с помощью односторонней зарядной USB-станции.

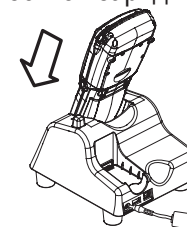

Примечание. Используйте только универсальный адаптер питания переменного тока, одобренный компанией Zebra для использования с Workabout Pro4.

Заряжайте Workabout Pro4 в течение 2–4 часов.



5–40 °C
41–104 °F




2–4 ч.

Примечание. Полная производительность аккумулятора достигается только после нескольких полных циклов зарядки/разрядки.

Проверните ➡

- 4 Включите устройство.** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

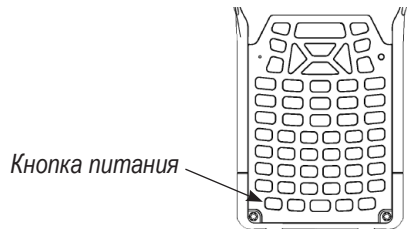

- 5 Подключите Workabout Pro4 к главному компьютеру.** Подключите устройство к односторонней зарядной USB-станции.

- 6 Установите ActiveSync®.** Перейдите в Центр загрузки Microsoft® и следуйте инструкциям, чтобы загрузить и установить ActiveSync 4.5 или выше.
Примечание. При использовании главного компьютера, на котором установлен центр мобильных устройств Windows® (например, компьютер с ОС® Windows Vista®), устанавливать ActiveSync не нужно.

- 7 Настройте ActiveSync.** Следуйте инструкциям ActiveSync на экране для установки соединения между главным компьютером и Workabout Pro4.

Чтобы включить или выключить Workabout Pro4, выполните следующее:

- Нажмите кнопку **питания** или
- При работе в Windows CE выберите **Завершение работы** из меню **Пуск**.

Перезагрузка

Важно! Перезагрузка может привести к потере данных.

Чтобы запустить теплую перезагрузку, выполните следующие действия.

- Одновременно нажмите клавишу **FN/BLUE** и кнопку **питания** и удерживайте их нажатыми в течение как минимум четырех секунд.
Во время теплой перезагрузки запущенные программы останавливаются. Содержимое ОЗУ, флэш-памяти и реестра сохраняется.

Чтобы запустить холодную перезагрузку, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте кнопки **FN/ORANGE, FN/BLUE** и кнопку **питания** в течение нескольких секунд.
Во время холодной перезагрузки запущенные программы останавливаются и память ОЗУ очищается. Содержимое флэш-памяти и реестра сохраняется. Операционная система перезагружается.

Компания Zebra оставляет за собой право вносить изменения в любое изделие с целью повышения его надежности, расширения функциональных возможностей или улучшения конструкции.

Компания Zebra не несет ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого изделия, схемы или приложения, описанного в настоящем документе.

Пользователю не предоставляется ни по праву, вытекающему из патента, ни по самому патенту каких-либо лицензий, прямых, подразумеваемых, возникающих в силу конклюдентных действий патентообладателя или иным образом покрывающих или относящихся к любым комбинациям, системам, аппаратам, механизмам, материалам, методам или процессам, в которых могут использоваться изделия компании Zebra. Подразумеваемая лицензия действует только в отношении оборудования, схем и подсистем, содержащихся в изделиях компании Zebra.

Гарантия

С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование Zebra можно ознакомиться по адресу: <http://www.zebra.com/warranty>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra и изображение головы зебры являются зарегистрированными товарными знаками ZIH Corp. Логотип Symbol является зарегистрированным товарным знаком Symbol Technologies, Inc., компании Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.

РУЧНОЙ КОМПЬЮТЕР WORKABOUT PRO4 (длинная версия 7528 и короткая версия 7528)

Краткое руководство по эксплуатации

8 0 0 0 2 9 7 - 0 0 1 R U

19 февраля 2015 г.
PN 8000297-001RU.A