# WT4090 Staffa di montaggio Istruzioni per l'installazione

Zebra si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto per migliorarne l'affidabilità, il funzionamento o il design.

Zebra non si assume alcuna responsabilità derivante da o collegata all'applicazione o utilizzo di qualsiasi prodotto, circuito o applicazione descritti nel presente documento. Non viene concessa alcuna garanzia espressa o implicita, preclusiva o d'altro tipo ai sensi dei diritti di proprietà intellettuale secondo quanto previsto da qualsiasi diritto di brevetto o brevetto relativo a qualsiasi combinazione, sistema, apparecchio, macchina, materiale, metodo o processo in cui possano essere utilizzati i prodotti Zebra. Una licenza implicita è concessa a copertura soltanto di apparecchiature, circuiti e sottosistemi contenuti nei prodotti Zebra.

Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.

### Garanzia

Per consultare il testo completo del certificato di garanzia relativo ai prodotti hardware Zebra, visitare la pagina Web all'indirizzo: <a href="http://www.zebra.com/warranty">http://www.zebra.com/warranty</a>



Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A. http://www.zebra.com


Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



### Montaggio a parete


Utilizzare la staffa per il montaggio a parete come sagoma. Collocare la staffa sulla parete in modo che risulti orizzontale e segnare le posizioni dei cinque fori per le viti.

- 1. Inserire le tre viti superiori nella parete.
- 2. Allineare i tre fori superiori con le tre viti.
- 3. Alloggiare la staffa di montaggio sulle viti.
- 4. Serrare le tre viti per fissare la staffa alla parete.
- 5. Inserire e serrare le due viti alla base della staffa.

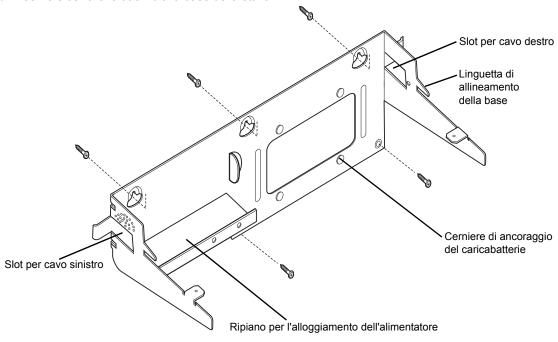


### Installazione dell'alimentatore

Collocare l'alimentatore sul ripiano, con il connettore di uscita CC e la ventola rivolti verso l'esterno e con la ventola sopra il connettore.

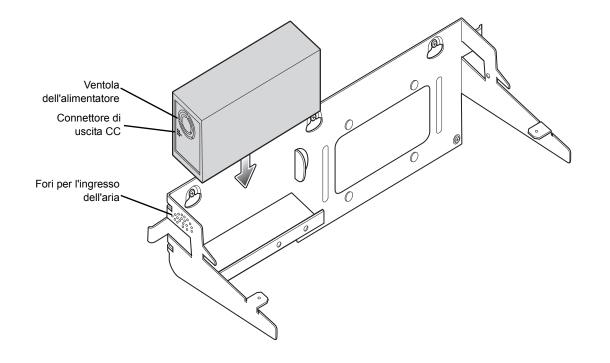


# Installazione della base Ethernet a quattro slot

 Allineare i due slot presenti sul retro della base con le due linguette per l'alloggiamento della base presenti sulla staffa.

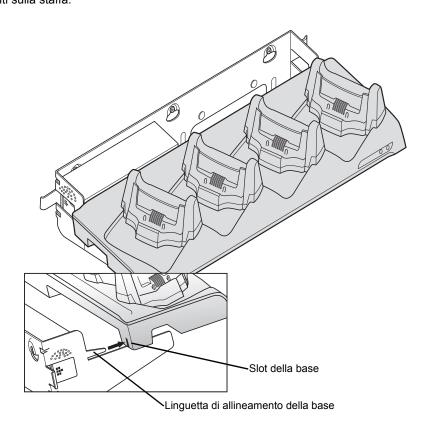


2. Servirsi delle due viti M4.0 fornite in dotazione con la staffa per fissare la base alla staffa di montaggio.

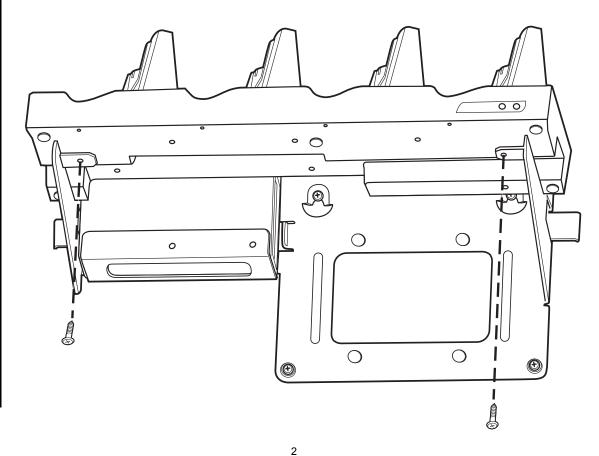

72-92884-03IT Revisione B — Marzo 2015

### Installazione del caricabatterie di riserva a quattro slot

Il caricabatterie di riserva a quattro slot dispone di quattro slot per il montaggio sulla parte posteriore. Intorno agli slot vi sono delle guide che consentono di allineare correttamente il caricabatterie sulla staffa di montaggio. La gravità ferma il caricabatterie in posizione.

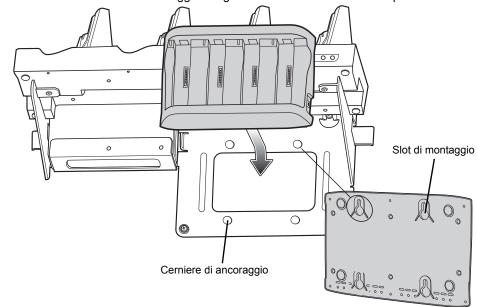

Collocare il caricabatterie sui cardini di ancoraggio e far scivolare il caricabatterie in posizione. Verificare che il caricabatterie sia alloggiato correttamente.


# Cablaggio

Il cavo di linea CA fornisce alimentazione CA all'alimentatore. Il cavo di alimentazione della staffa di montaggio eroga alimentazione dall'alimentatore alla base Ethernet a quattro slot e al caricabatterie di riserva a quattro slot.


Verificare che il cavo di linea CA sia sufficientemente lungo da collegare la fonte di alimentazione CA e l'alimentatore.

- 1. Far passare il cavo di linea CA attraverso lo slot per cavo destro della staffa.
- 2. Inserire il cavo di linea CA nel connettore d'ingresso CA dell'alimentatore.
- 3. Far passare il connettore del cavo di alimentazione attraverso il passaggio presente sulla base e farlo uscire sul lato sinistro della base.
- Inserire il connettore del cavo di alimentazione nel connettore di uscita CC sull'alimentatore.
- Inserire la spina della base nel connettore d'ingresso dell'alimentazione della base Ethernet a quattro slot.
- Inserire la spina di alimentazione del caricatore nel connettore d'ingresso del caricabatterie di riserva a quattro slot.
- 7. Far passare i cavi come mostrato.
- **8.** Utilizzare due fermacavi per fissare il collegamento a Y del cavo di alimentazione al ripiano di alloggiamento dell'alimentatore.

3

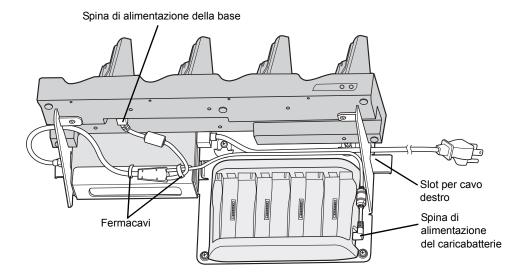


- 9. Utilizzare un fermacavo per fissare il cavo di linea CA alla staffa di montaggio.
- **10**. Utilizzare due fermacavi per fissare il cavo di alimentazione del caricabatterie al cavo di linea CA come mostrato in basso.

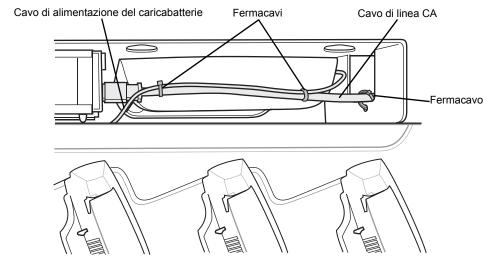

11. Inserire il cavo di linea CA in una presa CA.

### Collocazione di una batteria nel caricabatterie


Orientare correttamente la batteria di riserva nel caricabatterie di riserva a quattro slot.

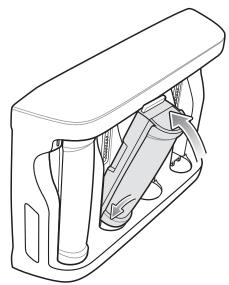

## Montaggio di più staffe

Quando si installano più staffe su una parete:

- Verificare che vi siano 25,4 cm tra la parte superiore di una staffa e la parte superiore della staffa sottostante.
- La base dell'ultima staffa deve trovarsi ad almeno 61 cm dal pavimento.
- Se le staffe vengono montate una accanto all'altra, fare in modo che le linguette di posizionamento arrivino almeno a sfiorarsi, per lasciare una distanza minima tra due staffe.

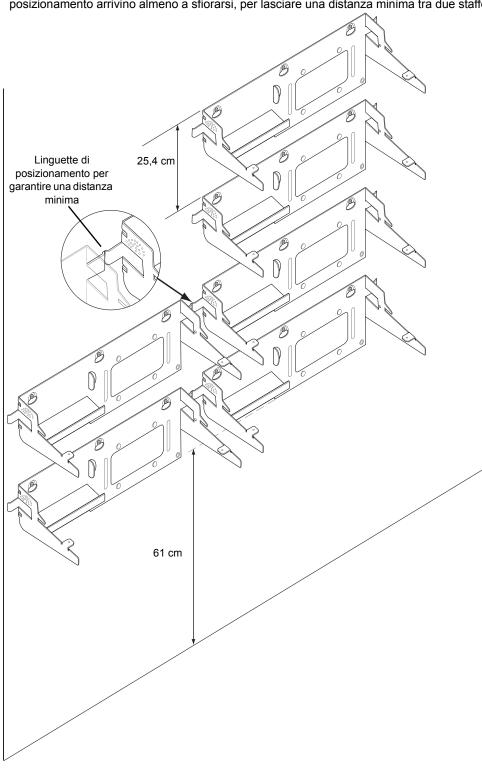

4