


WT41N0


GUÍA RÁPIDA DE INICIO

<http://www.zebra.com/wt41n0>
Para obtener más información, consulte la guía del usuario


CARACTERÍSTICAS

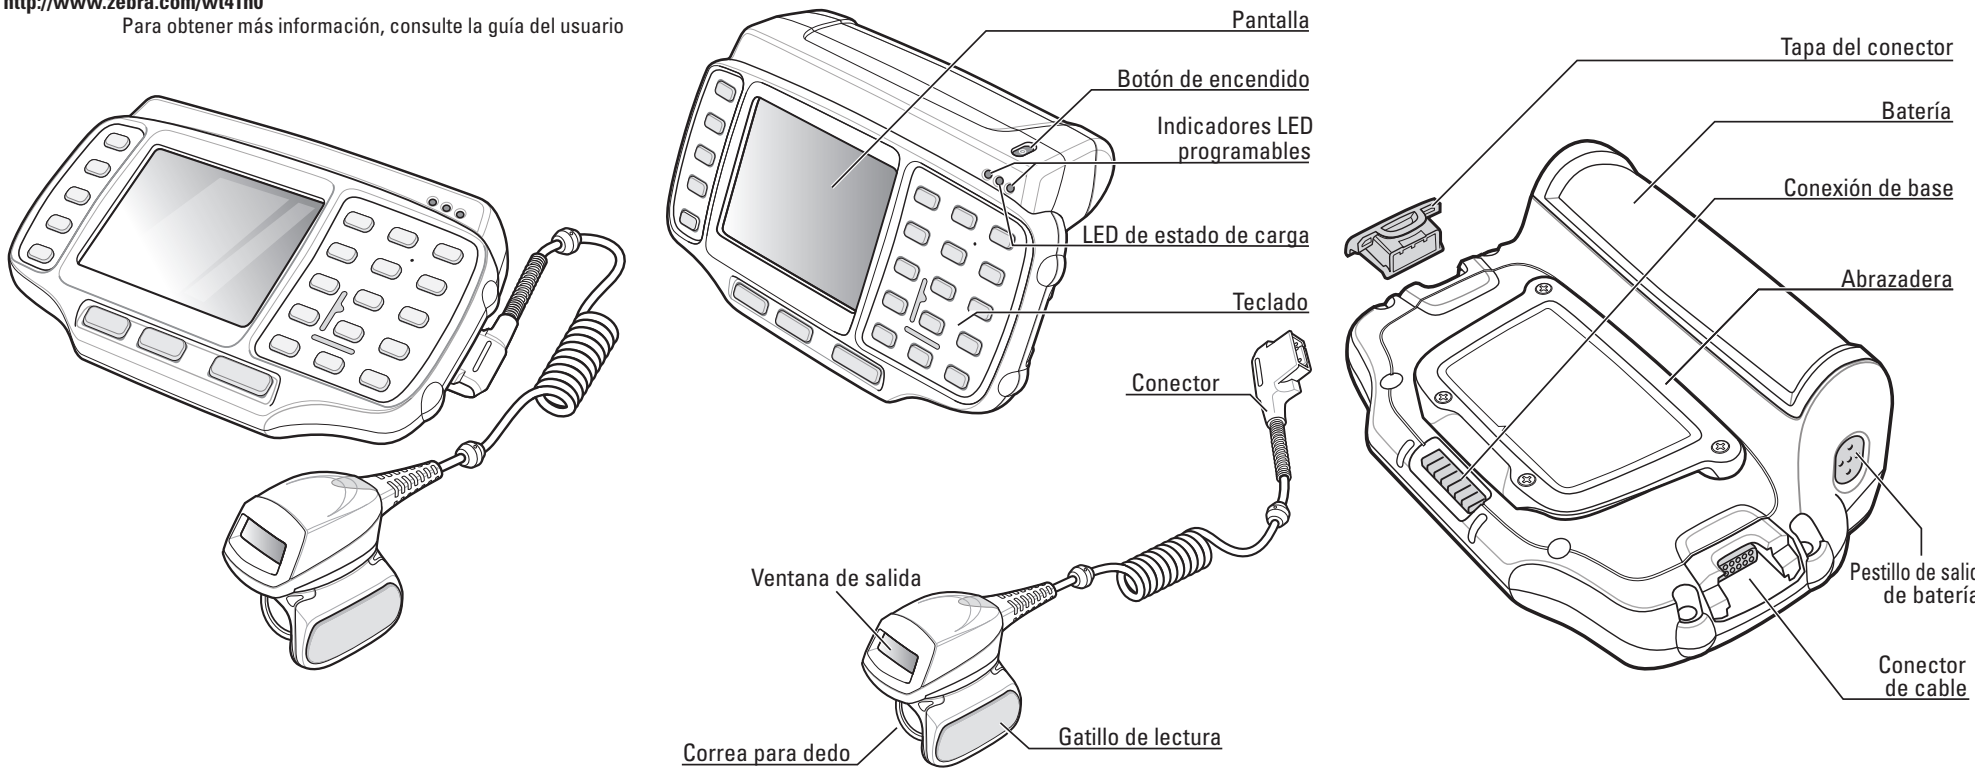

Instalación y extracción de la batería

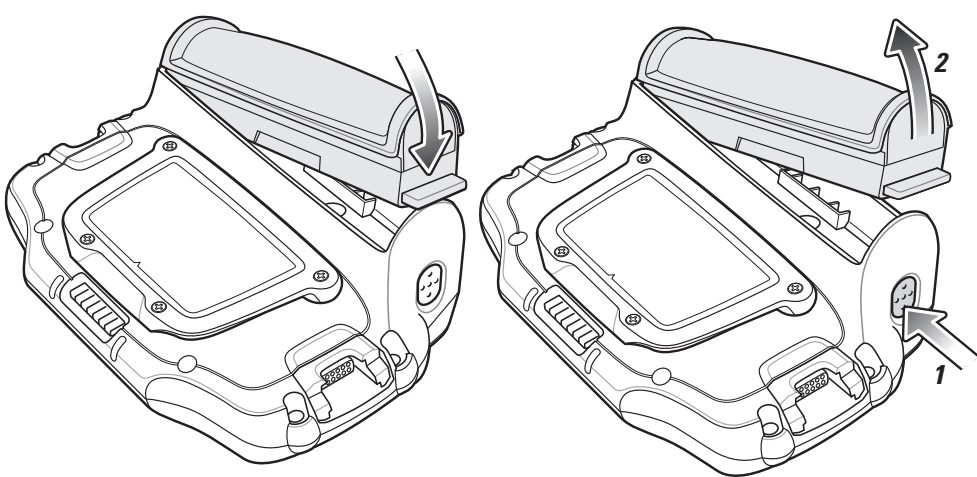

Piezas para montaje en muñeca

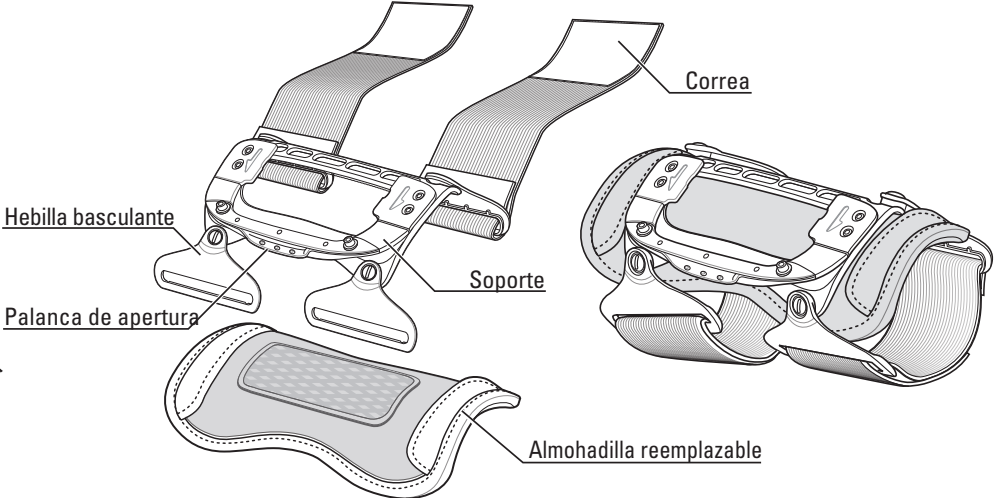


INSTALACIÓN DEL ACCESORIO


Adaptador para auriculares



Conexión del accesorio al terminal

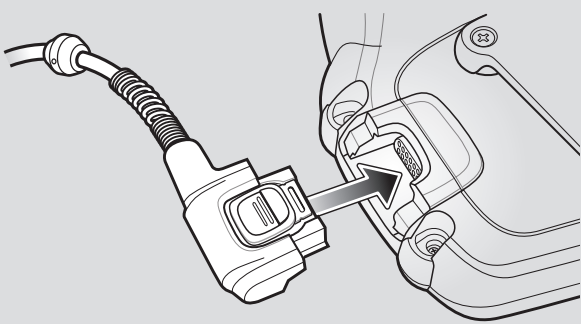


Desconexión del accesorio del terminal

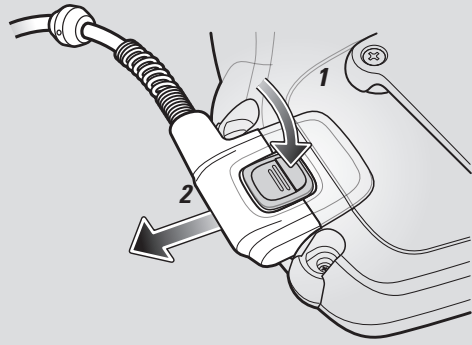


INSTRUCCIONES DE CARGA


☉ = Posición del indicador LED Parpadeo lento = Carga normal Ámbar permanente = Carga completa Parpadeo rápido = Error de carga

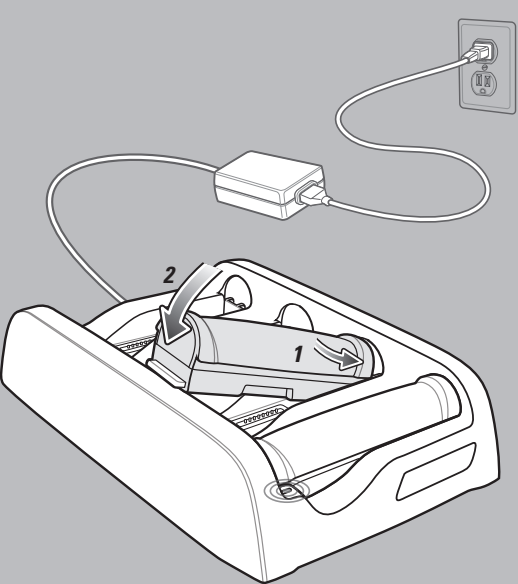

Cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras

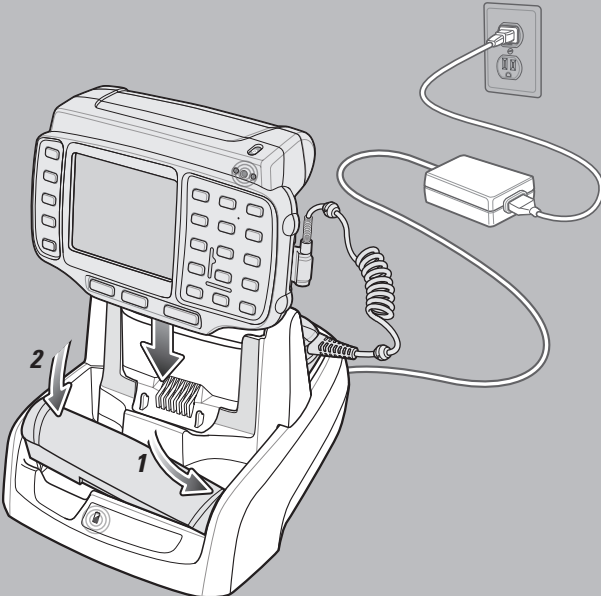


Base USB de una ranura

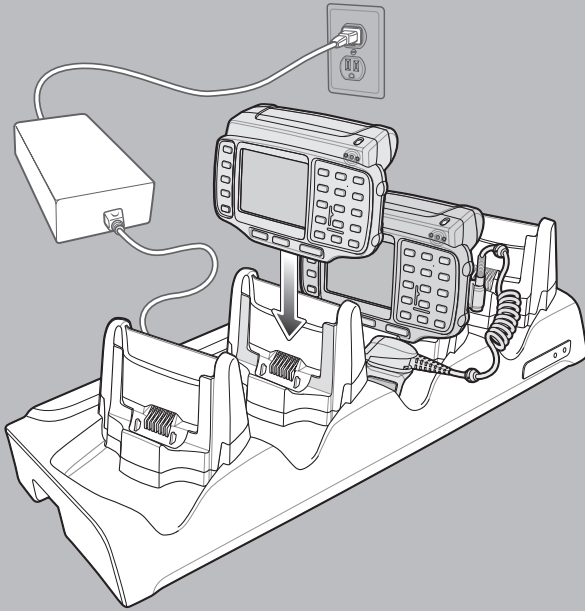

Base Ethernet de cuatro ranuras

INSTALACIÓN DEL TERMINAL PORTÁTIL/SOPORTE PARA MUÑECA


Instalación del soporte para muñeca

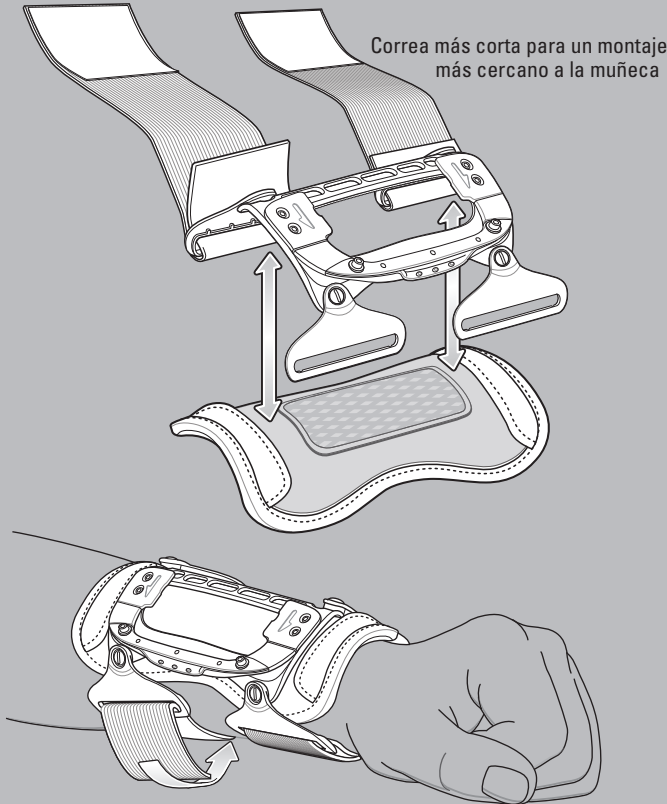


Instalación del terminal





Extracción del terminal

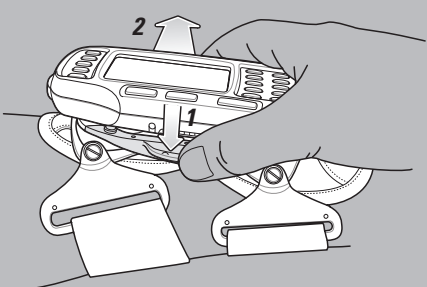

Montaje en muñeca izquierda o derecha

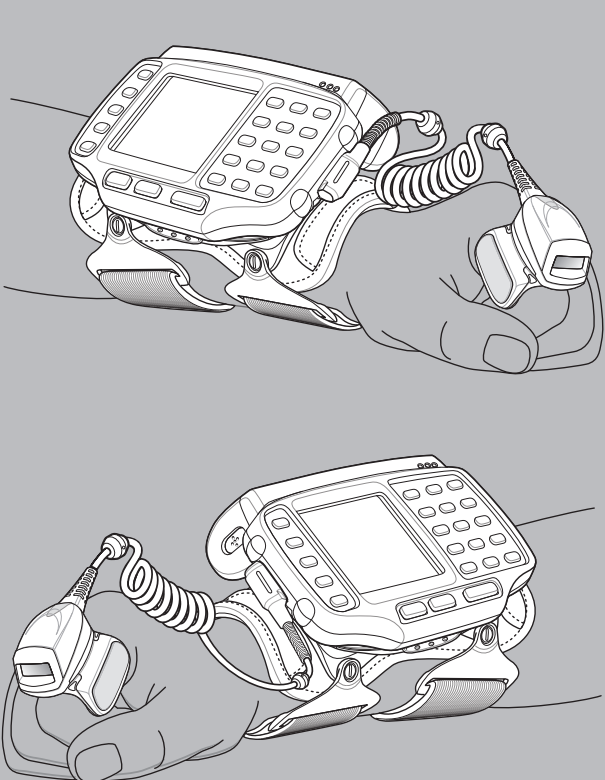

MONTAJE DEL LECTOR PARA DEDO EVITAR ÁNGULOS DE MUÑECA EXTREMOS EVITAR FLEXIONES Y ESTIRAMIENTOS

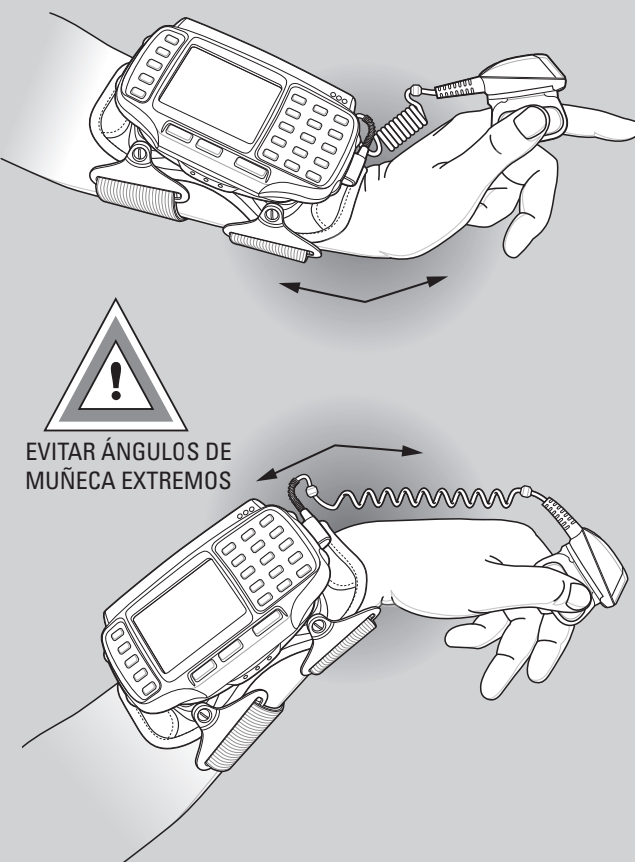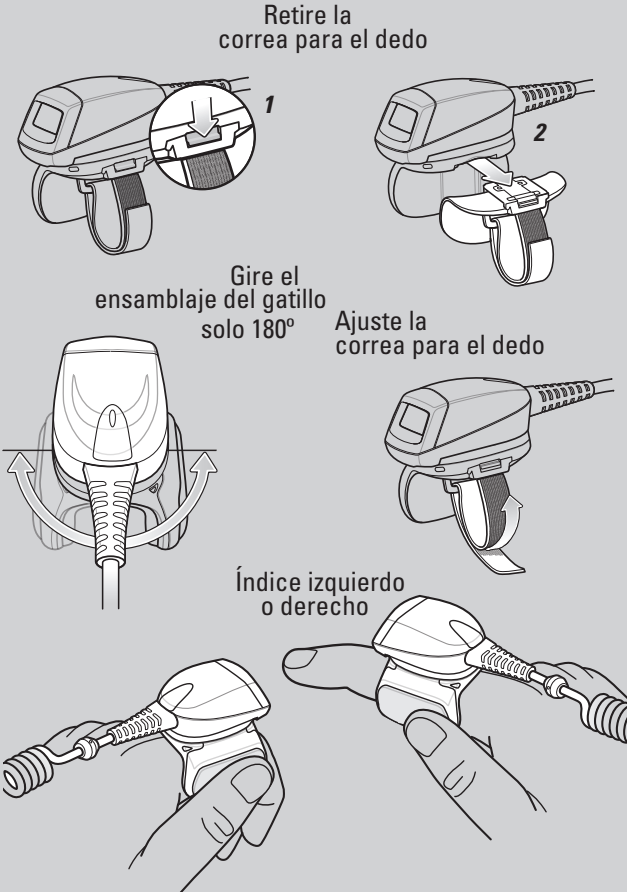


POSTURA CORPORAL ÓPTIMA

Lectura en zonas bajas



Lectura de pie

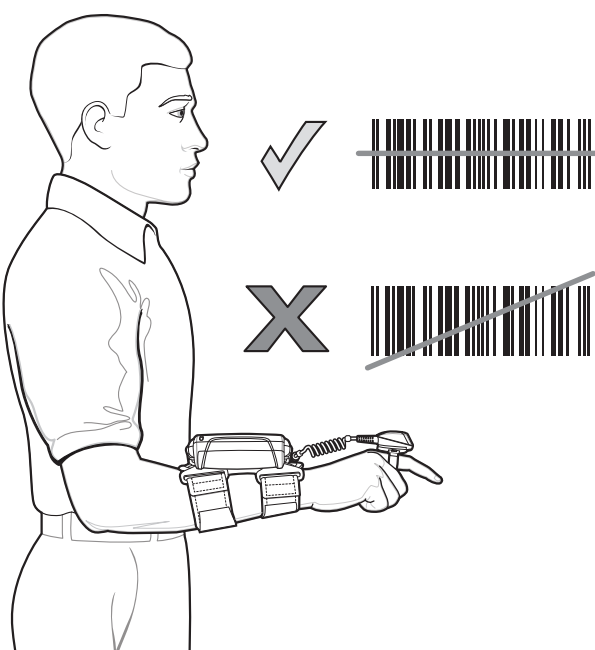

Lectura en zonas altas



Se recomienda hacer descansos y cambiar de tarea



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



<http://www.zebra.com/wt41n0>

72-157178-02ES Rev B — Marzo de 2015

WT41N0

POSICIÓN EN ÁREA DE TRABAJO