


WT41N0


クイックスタート ガイド

<http://www.zebra.com/wt41n0>
詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。


機能

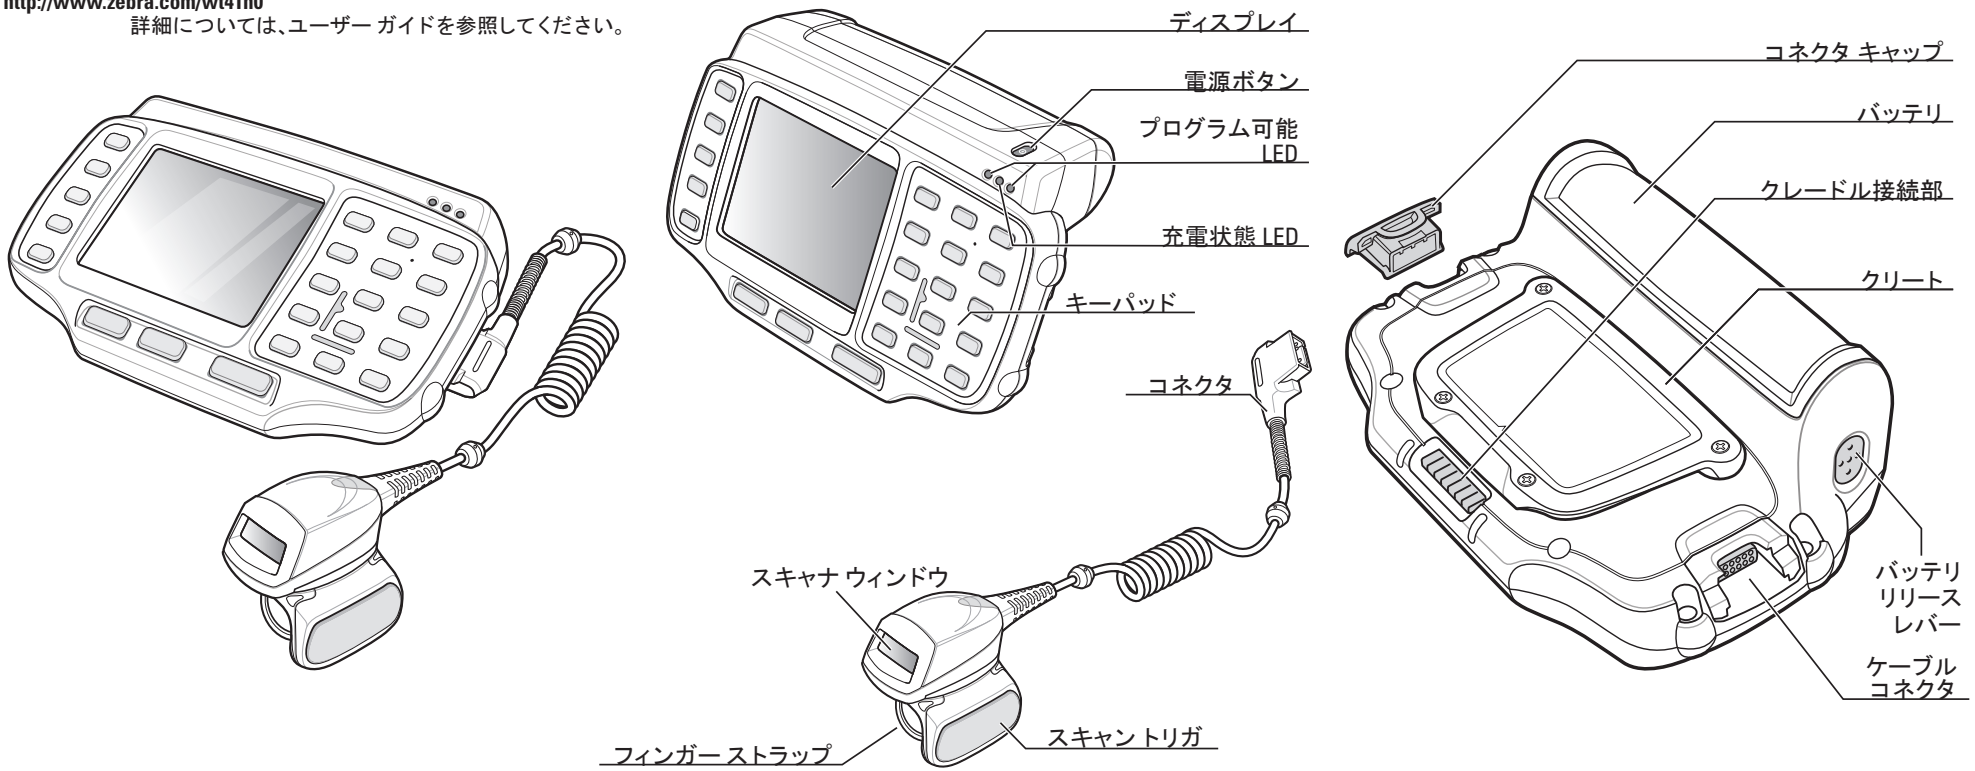

バッテリーの取り付けと取り外し

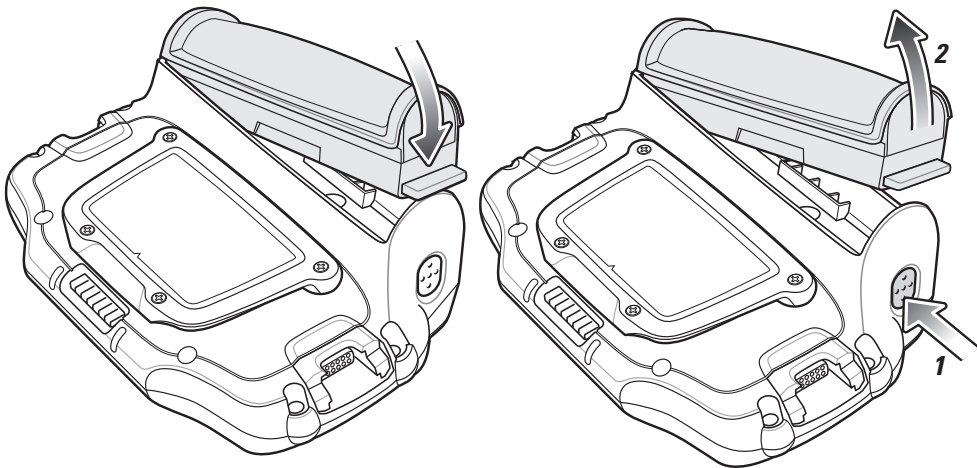


リスト取り付け部品

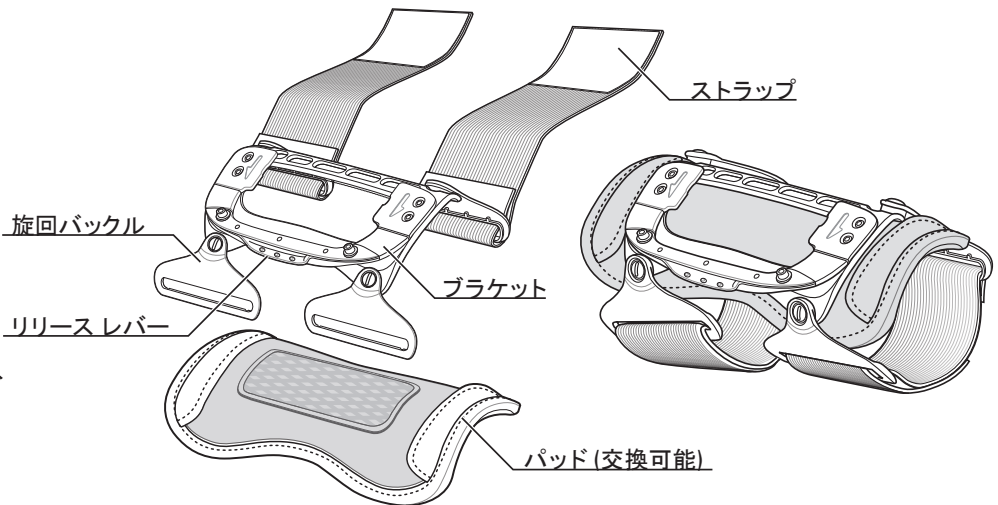


アクセサリの取り付け


ヘッドセット アダプタ

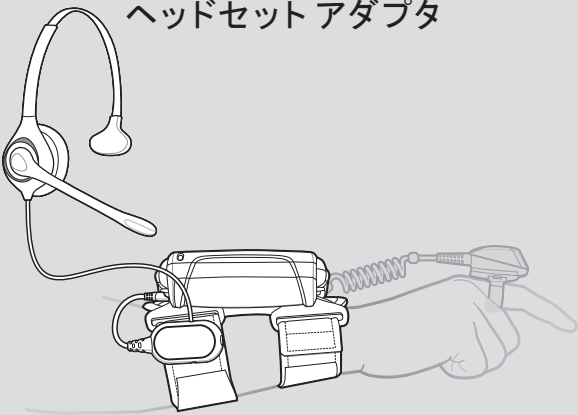

アクセサリをターミナルに接続する

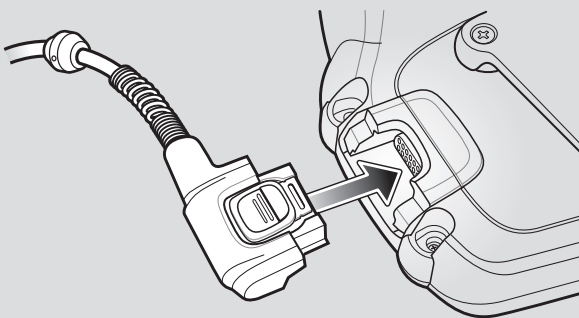


アクセサリをターミナルから取り外す

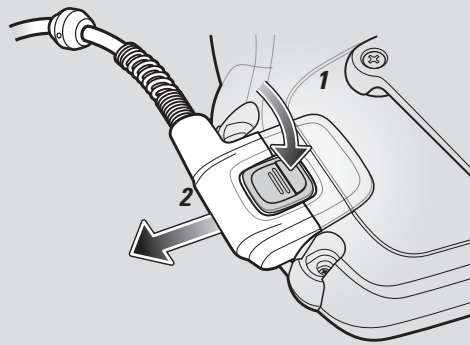

充電の方法

◎ = LED インジケータの位置 ゆっくり点滅 = 充電中 黄色で点灯 = 充電完了 速く点滅 = 充電エラー

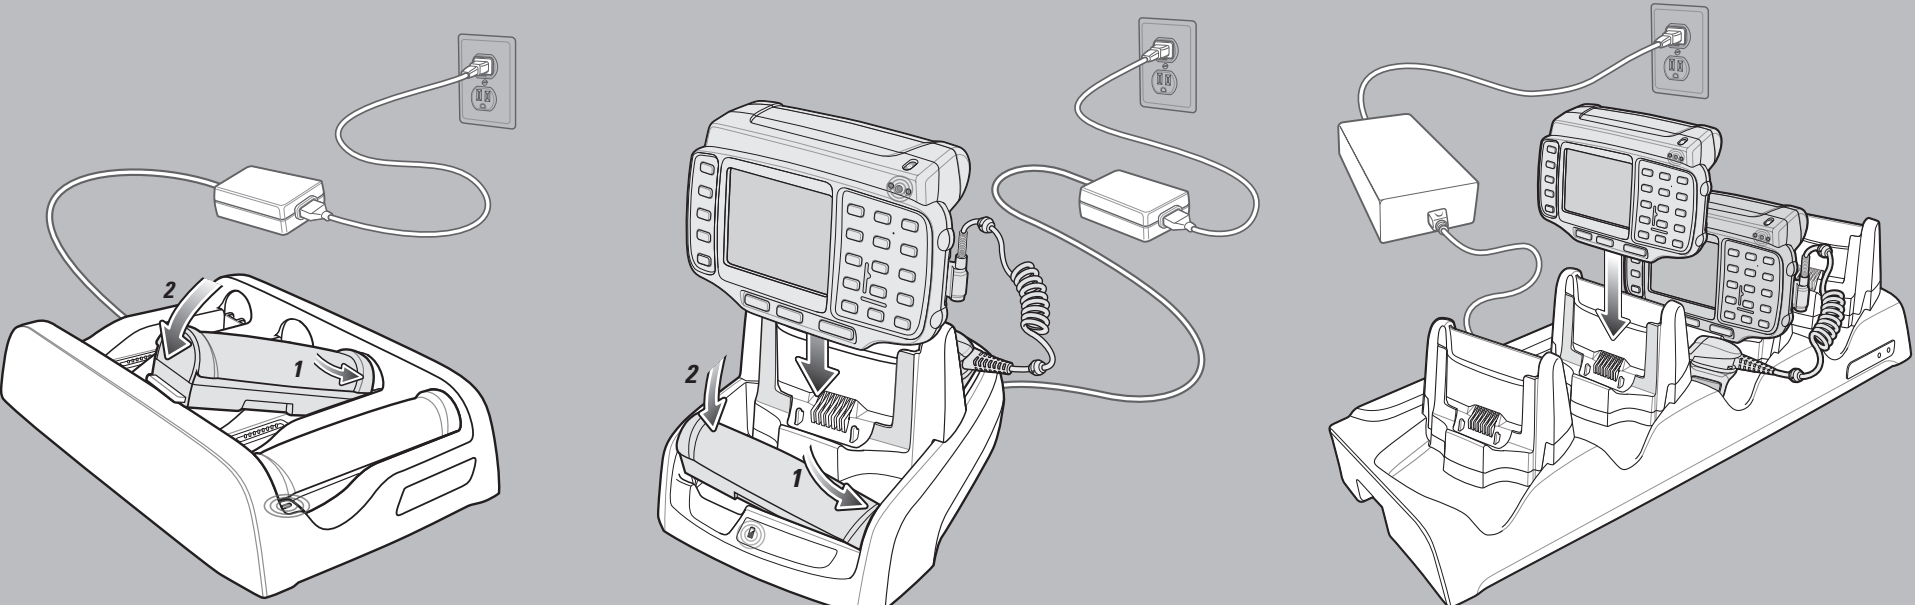


4 スロット 予備 バッテリ 充電器

シングル スロット USB クレードル


4 スロット イーサネット クレードル

リスト取り付け部品/ウェアラブル ターミナルの取り付け


リスト取り付け部品の取り付け

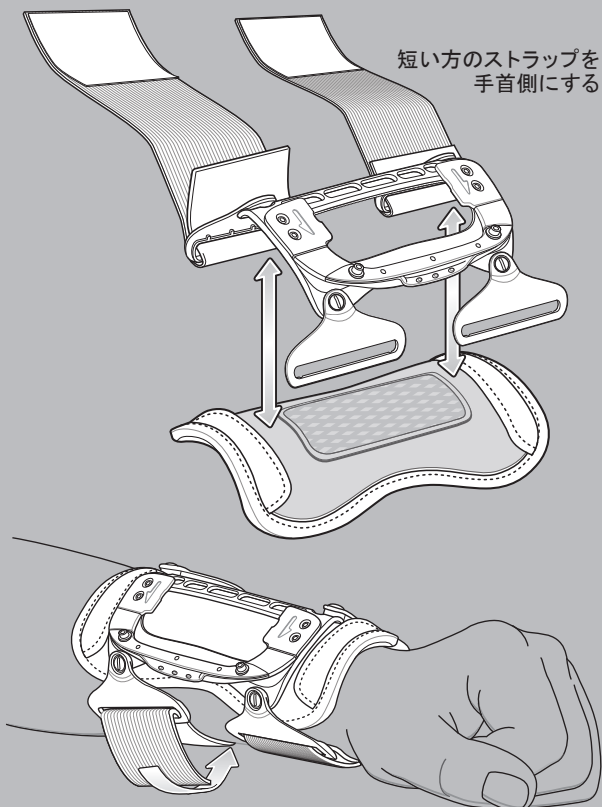


ターミナルの取り付け

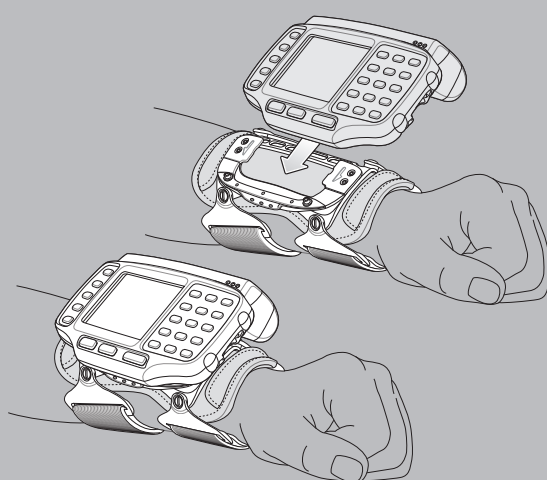


左手首または右手首に装着する

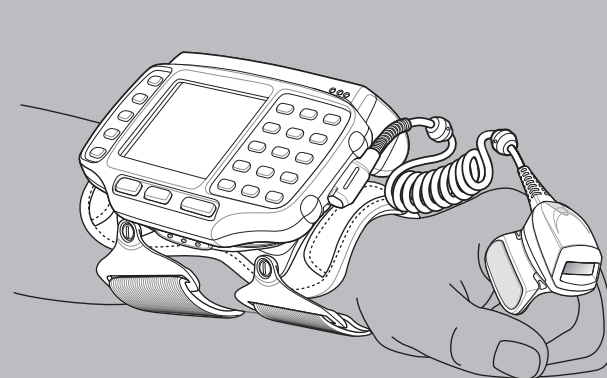


ターミナルの取り外し

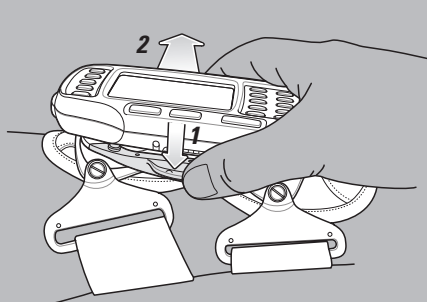


指へのスキャナの取り付け方

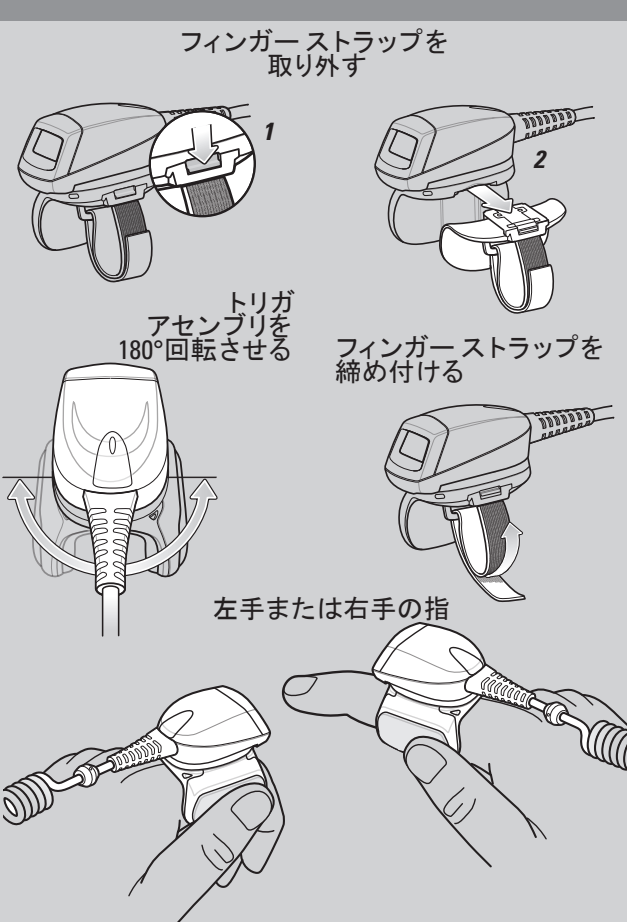

手首を極端に曲げないでください

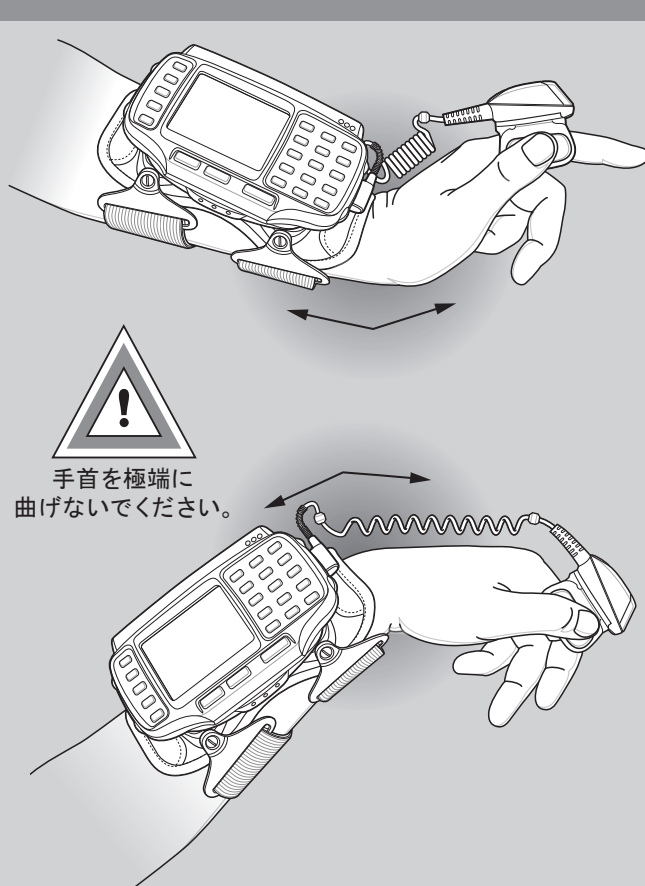

腰や手首を曲げて作業しないでください

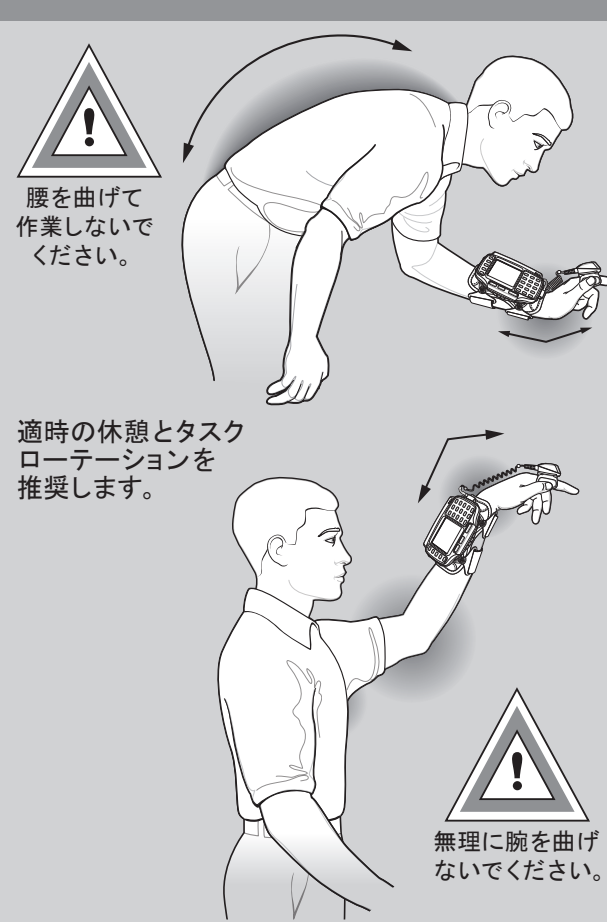


最適姿勢


スキャン位置が低い場合



立ってスキャンする場合

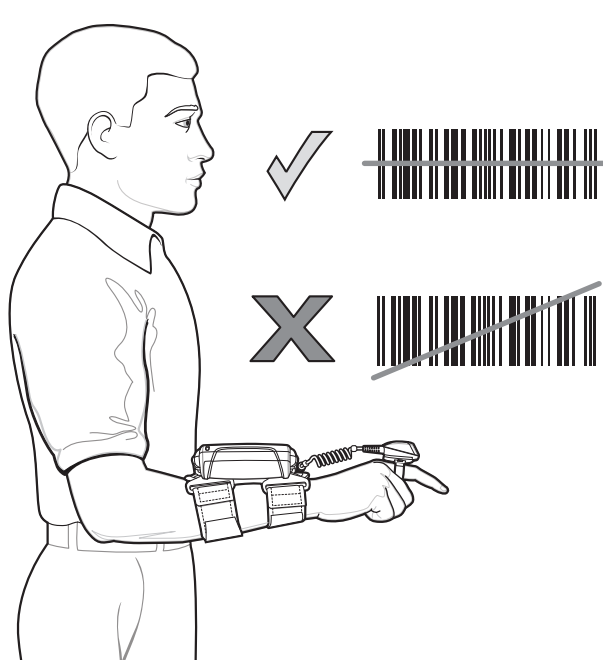

スキャン位置が高い場合

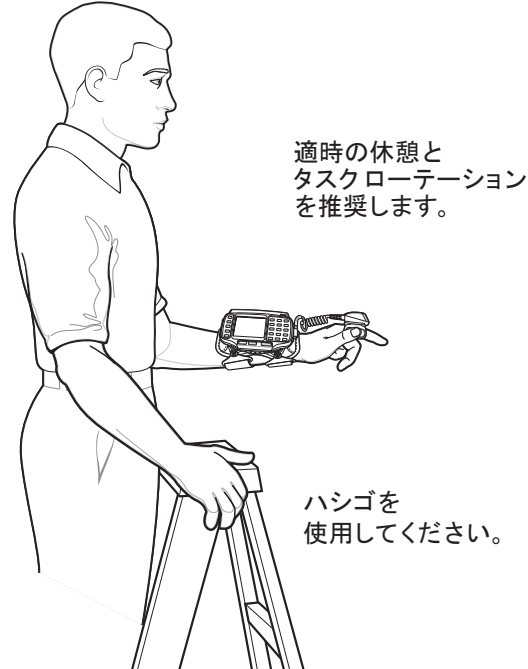

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra および Zebra ヘッド グラフィックスは、ZIH Corp の登録商標です。
Symbol ロゴは、Zebra Technologies の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-157178-02JA 改訂版 B - 2015 年 03 月



<http://www.zebra.com/wt41n0>

WT41N0