



WT6000

Nosivi terminal

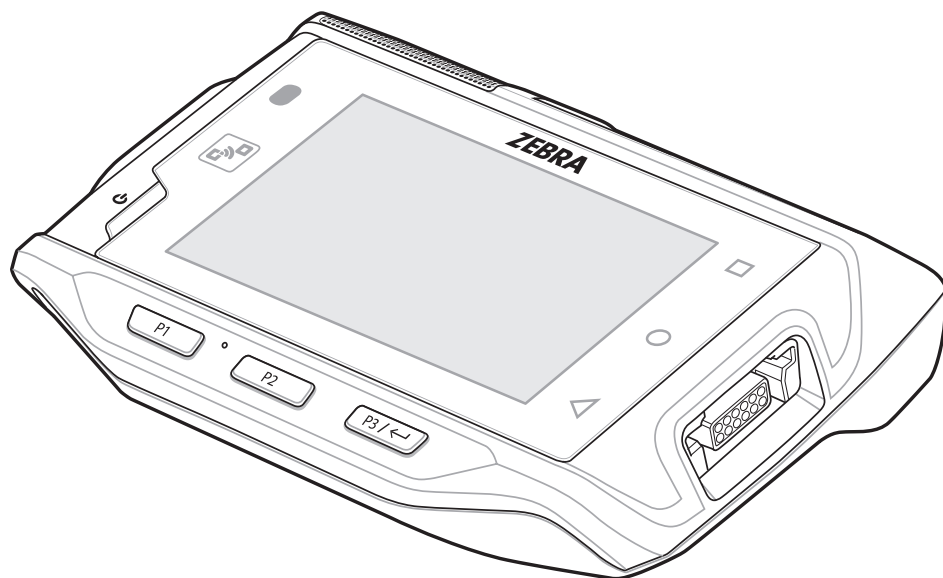

Osnovne upute

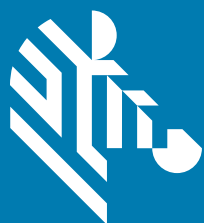

ZEBRA

Autorsko pravo

Riječ ZEBRA i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke Zebra Technologies Corporation, registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. ©2019 Zebra Technologies Corporation i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana.

AUTORSKA PRAVA I ZAŠTITNI ZNAKOVI: Potpune informacije o autorskim pravima i zaštitnim znakovima potražite na web-stranici www.zebra.com/copyright.

JAMSTVO: Potpune informacije o jamstvu potražite na web-mjestu www.zebra.com/warranty.

LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJE KORISNIKA: Potpune informacije o licencnom ugovoru za krajnjeg korisnika potražite na web-stranici www.zebra.com/eula.

Odredbe upotrebe

Izjava o vlasništvu

Ovaj priručnik sadrži informacije u vlasništvu tvrtke Zebra Technologies Corporation i njezinih podružnica ("Zebra Technologies"). Namijenjen je, za informiranje i upotrebu, isključivo stranama koje rukuju ovdje opisanom opremom i održavaju je. Te vlasničke informacije ne smije upotrebljavati niti reproducirati nijedna druga strana te joj se one ne smiju otkrivati u bilo koju drugu svrhu bez izričitog, pisanog dopuštenja tvrtke Zebra Technologies.

Poboljšanja proizvoda

Kontinuirano poboljšanje proizvoda pravilo je tvrtke Zebra Technologies. Svi tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave.

Odricanje odgovornosti


Zebra Technologies poduzima mjere da njezini objavljeni inženjerski tehnički podaci i priručnici budu točni; međutim, pogreške se događaju. Zebra Technologies zadržava pravo ispravljanja takvih pogrešaka te se odriče odgovornosti za ono što zbog njih može nastati.

Ograničenje odgovornosti

Ni u jednom slučaju tvrtka Zebra Technologies niti itko drugi tko sudjeluje u stvaranju, proizvodnji ili isporuci dodatnog proizvoda (uključujući hardver i softver) neće biti odgovoran za bilo kakve štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, posljedičnu štetu, što obuhvaća gubitak profita, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih informacija) koje nastaju upotrebom, posljedicama upotrebe ili nemogućnošću upotrebe takvog proizvoda, čak i ako je tvrtka Zebra Technologies bila upoznata s mogućnošću takvih šteta. U nekim nadležnostima izuzeće ili ograničenje povezanih ili posljedičnih šteta nije dopušteno pa se navedena ograničenja ili izuzeća možda ne odnose na vas.

Značajke

Slika 1 Pogled s prednje strane

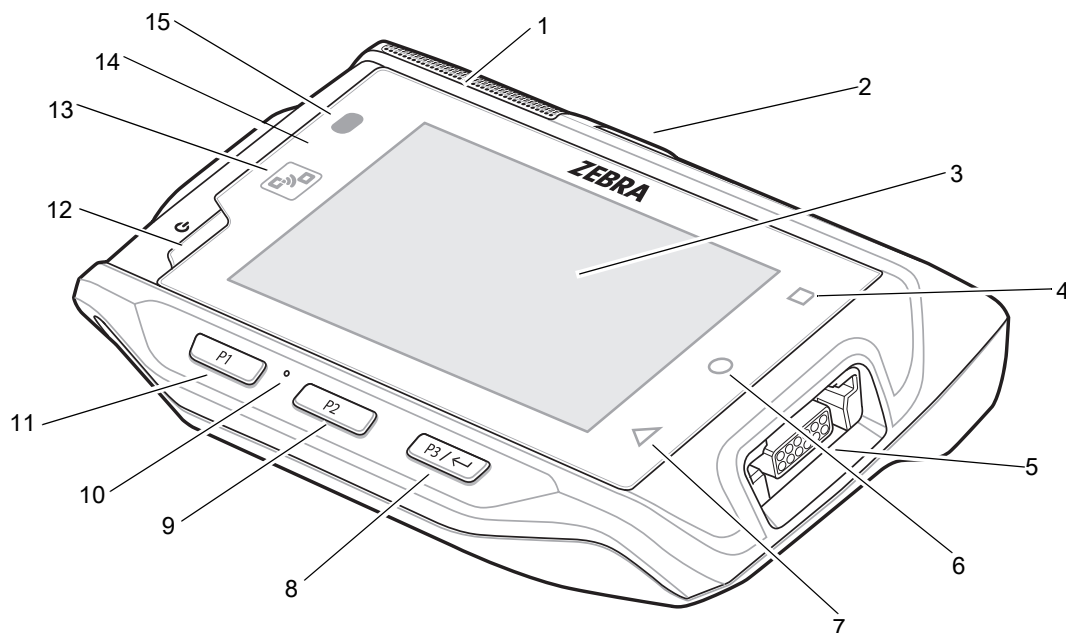

Tablica 1 Pogled s prednje strane – opisi

Broj	Stavka	Funkcija
1	Zvučnik	Pruža izlaz zvuka prilikom reprodukcije videozapisa i glazbe.
2	Baterija ¹	Pruža napajanje uređaja.
3	Zaslon	Prikazuje sve informacije potrebne za rad na uređaju WT6000.
4	Gumb Nedavno	Prikazuje nedavno otvarane aplikacije.
5	Desna priključnica sučelja	Omogućava komunikaciju s USB matičnim uređajem i klijentom, zvuk i punjenje uređaja putem kabela i dodatne opreme.
6	Tipka Početni zaslon	Prikazuje početni zaslon.
7	Tipka Natrag	Prikazuje prethodni zaslon.
8	Tipka P3 / tipka Enter	Pokreće komunikaciju na principu "pritisni za razgovor" (može se programirati). Upotrijebite tipku Enter kada je spojena tipkovnica.
9	Tipka P2	Povećanje glasnoće.
10	Mikrofon	Upotrebljava se za komunikaciju u načinu rada telefona.
11	Tipka P1	Smanjenje glasnoće.


¹ Prikazana je standardna baterija.

Tablica 1 Pogled s prednje strane – opisi (nastavak)

Broj	Stavka	Funkcija
12	Tipka za uključivanje/isključivanje	Omogućava uključivanje i isključivanje zaslona. Pritisnite i zadržite za ponovno postavljanje ili isključivanje uređaja.
13	NFC antena	Omogućava komunikaciju s drugim uređajima koji podržavaju NFC.
14	Ambijentalni svjetlosni senzor	Utvrdjuje ambijentalno osvjetljenje radi kontrole intenziteta svjetline zaslona.
15	LED indikator obavijesti/punjenja	Naznačuje status punjenja baterije dok je u tijeku punjenje putem USB kabela za punjenje i pruža obavijesti iz aplikacija.

¹ Prikazana je standardna baterija.

Slika 2 Pogled sa stražnje strane

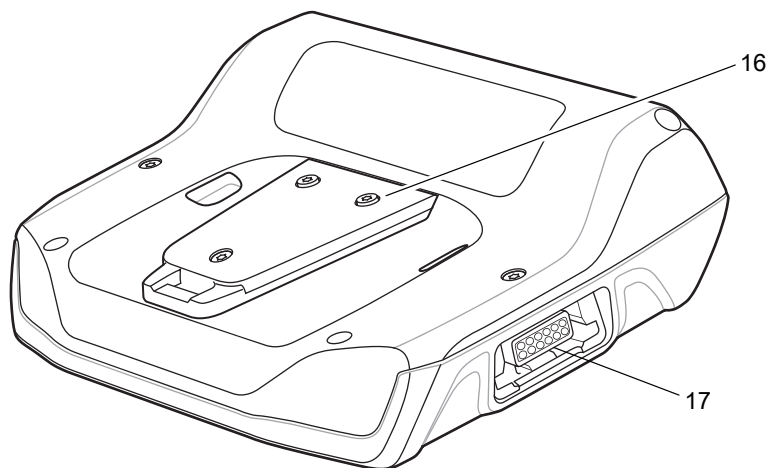

Tablica 2 Pogled sa stražnje strane – opisi


Broj	Stavka	Funkcija
16	Nosač	Omogućuje poravnanje i pričvršćivanje uređaja WT6000 prilikom nošenja na ručnom zglobu ili oko pojasa.
17	Lijeva priključnica sučelja	Omogućava komunikaciju s USB matičnim uređajem i klijentom, zvuk i punjenje uređaja putem kabela i dodatne opreme.

Umetanje baterije


Kako biste umetnuli bateriju:

1. Kraj baterije umetnite u odjeljak za bateriju.

Slika 3 Umetanje standardne baterije

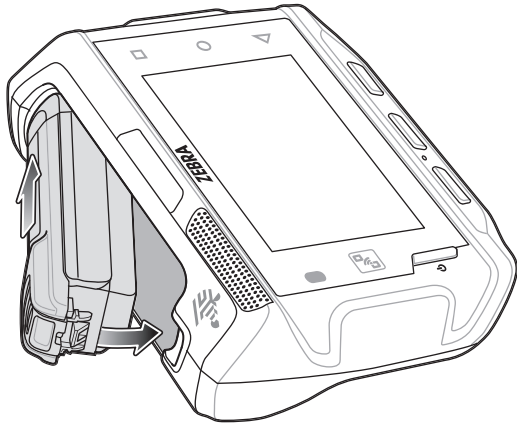

Slika 4 Umetanje baterije proširenog kapaciteta

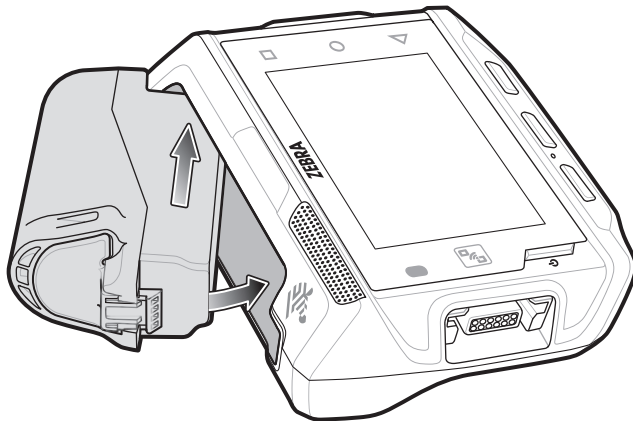


2. Bateriju pritisčite dok ne sjedne na mjesto.

Zamjena baterije


Kako biste izvadili bateriju:

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste WT6000 postavili u stanje mirovanja.
2. Vrhom prsta pritisnite zasun za vađenje baterije prema kraju baterije.

Slika 5 Povlačenje zasuna za otpuštanje unatrag na standardnoj bateriji

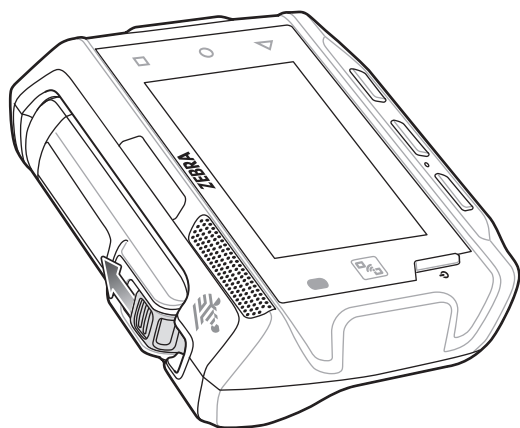


Slika 6 Povlačenje zasuna za otpuštanje unatrag na bateriji proširenog kapaciteta

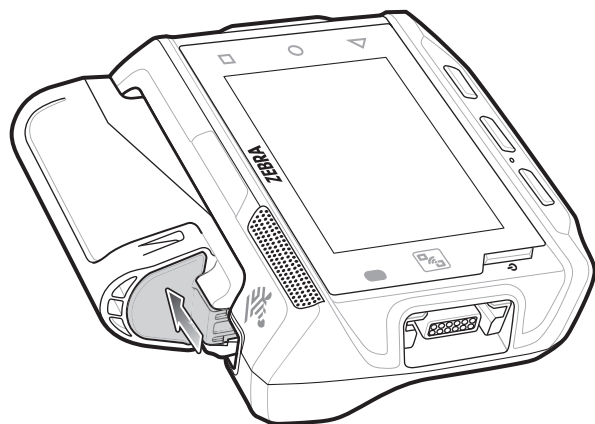


3. Izvadite bateriju iz odjeljka.

Slika 7 Vađenje standardne baterije

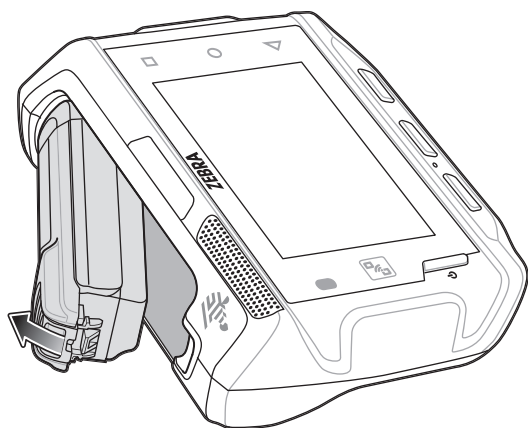


Slika 8 Vađenje baterije proširenog kapaciteta

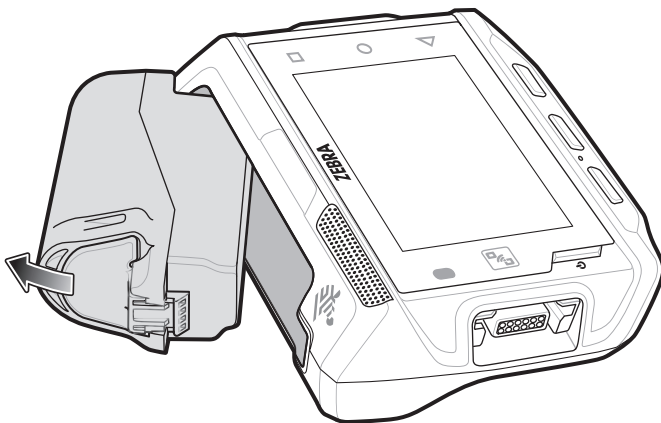


4. Kraj baterije umetnite u odjeljak za bateriju.

Slika 9 Umetanje standardne baterije

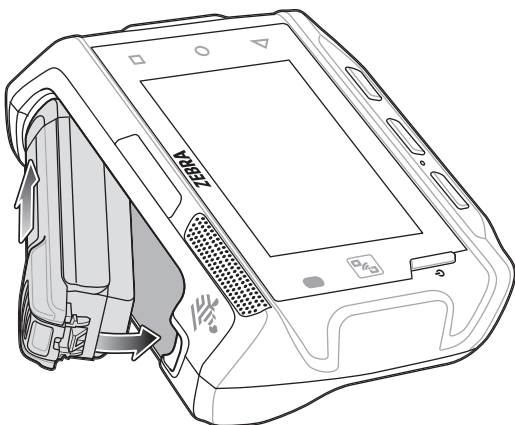

Slika 10 Umetanje baterije proširenog kapaciteta

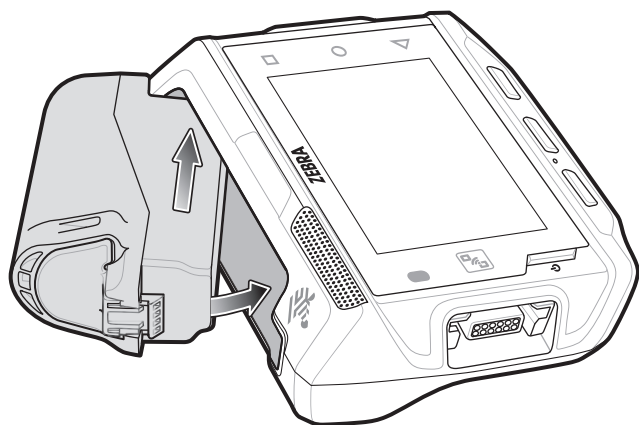

5. Bateriju pritišćite dok ne sjedne na mjesto.

Punjenje uređaja WT6000

Za punjenje uređaja WT6000 i/ili rezervne baterije upotrebljavajte neki od sljedećih dodataka.

Tablica 3 Punjenje i komunikacija

Opis	Broj dijela	Punjenje		Komunikacija	
		Baterija (u uređaju)	Rezervna baterija	USB	Ethernet
USB postolje za punjenje s 1 ležištem za WT6000	CRD-NGWT-1S1BU-01	Da	Da	Da	Ne
Postolje za punjenje s 2 ležišta za WT6000/RS6000	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Da	Ne	Da	Ne
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta za WT6000	CRD-NGWT-5S5BC-02	Da	Da	Ne	Ne
Ethernet postolje s 5 ležišta za WT6000	CRD-NGWT-5S5BE-02	Da	Da	Ne	Da
Postolje samo za punjenje s 10 ležišta za WT6000/RS6000	CRD-NWTRS-10SCH-02	Da	Ne	Ne	Ne
Postolje samo za punjenje s 10 ležišta za WT6000	CRD-NGWT-10SCH-02	Da	Ne	Ne	Ne
Punjač za bateriju s 4 ležišta	SAC-NWTRS-4SCH-01	Ne	Da	Ne	Ne
Punjač za bateriju s 20 ležišta	SAC-NWTRS-20SCH-01	Ne	Da	Ne	Ne
USB kabel / kabel za punjenje	CBL-NGWT-USBCHG-01	Da	Ne	Da	Ne


Punjenje uređaja



NAPOMENA: Pazite da pratite smjernice za sigurnost baterije opisane u *Korisničkom priručniku za WT6000*.

1. Ako punite uređaj WT6000 sa standardnom baterijom, bilo koji kraj uređaja WT6000 umetnite u ležište za punjenje za WT6000.
2. Ako punite uređaj WT6000 s baterijom proširenog kapaciteta, kraj uređaja WT6000 umetnite u ležište za punjenje za WT6000 na način koji prikazuje [Slika 11](#).

Slika 11 Baterija proširenog kapaciteta u ležištu za punjenje

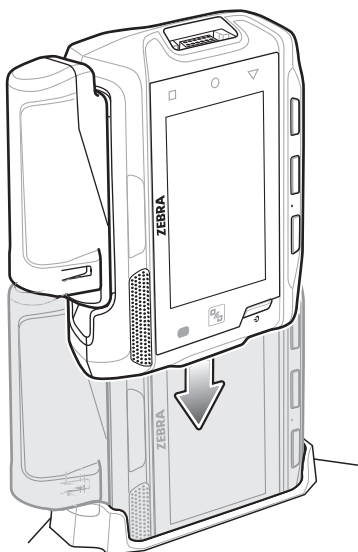

3. Provjerite je li WT6000 ispravno umetnut.

Kad se upotrebljava USB kabel za punjenje, LED indikator punjenja/obavijesti svijetli žuto tijekom punjenja, a zatim počinje postojano svijetliti zeleno kad se baterija potpuno napuni.

Kad se upotrebljava postolje, LED indikator punjenja svijetli žuto tijekom punjenja, a zatim počinje postojano svijetliti zeleno kad se baterija potpuno napuni.

Za potpuno punjenje baterije od 3350 mAh potrebna su približno četiri sata pri sobnoj temperaturi. Za potpuno punjenje baterije proširenog kapaciteta od 5000 mAh potrebno je približno pet sati i 30 minuta pri sobnoj temperaturi.

Punjenje rezervne baterije

1. Umetnite rezervnu bateriju u ležište za rezervnu bateriju.

2. Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.

LED indikator punjenja rezervne baterije bljeska naznačujući da je punjenje u tijeku. Opis indikatora punjenja sadrži [Tablica 4](#).

Za potpuno punjenje baterije od 3350 mAh potrebna su približno četiri sata pri sobnoj temperaturi. Za potpuno punjenje baterije proširenog kapaciteta od 5000 mAh potrebno je približno pet sati i 30 minuta pri sobnoj temperaturi.

Tablica 4 LED indikatori punjenja


Stanje	Naznačeno stanje
Isključeno	Baterija se ne puni. Baterija nije pravilno umetnuta u postolje ili povezana s izvorom napajanja. Postolje se ne napaja.
Svijetli žuto	Punjenje baterije je u tijeku.
Svijetli zeleno	Punjenje baterije dovršeno je.

Tablica 4 LED indikatori punjenja (nastavak)


Stanje	Naznačeno stanje
Brzo bljeska crveno (2 bljeska u sekundi)	Pogreška punjenja, npr.: - Temperatura je preniska ili previsoka. - Punjenje predugo traje i ne završava (obično osam sati).
Svijetli crveno	Neispravna baterija puni se ili je potpuno napunjena.

Baterije punite na temperaturama između 0 °C i 40 °C (32 °F i 104 °F). Uređaj ili postolje uvijek puni bateriju na siguran i pametan način. Pri višim temperaturama (npr. približno +37 °C (+98 °F)) uređaj ili postolje može kratkotrajno naizmjenično aktivirati i deaktivirati punjenje baterije kako bi se održala prihvatljiva temperatura baterije. Uređaj ili postolje pomoću svog LED indikatora naznačuje da je punjenje onemogućeno zbog neodgovarajuće temperature.


USB postolje za punjenje s 1 ležištem za WT6000

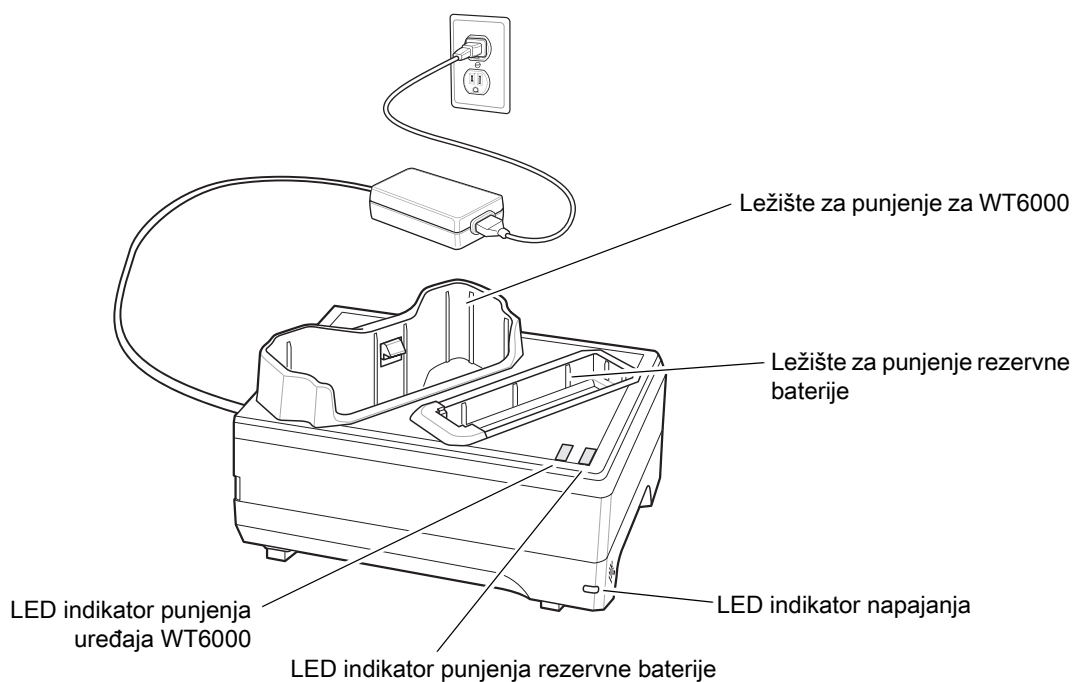


Postolje za punjenje s 2 ležišta za WT6000/RS6000

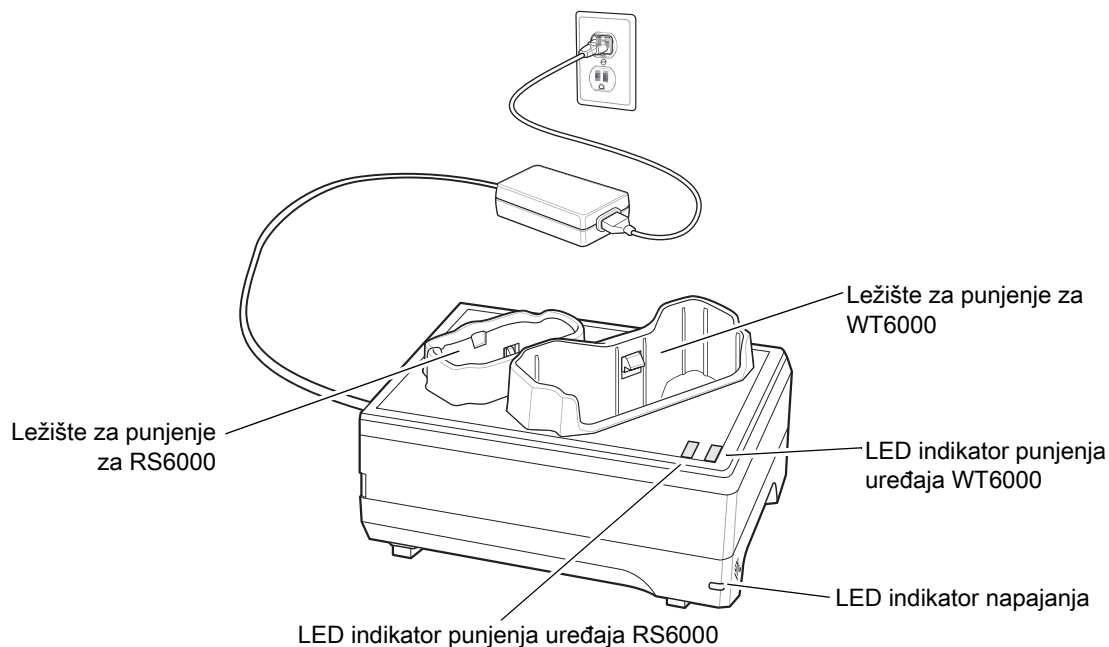


Postolje samo za punjenje s 5 ležišta za WT6000

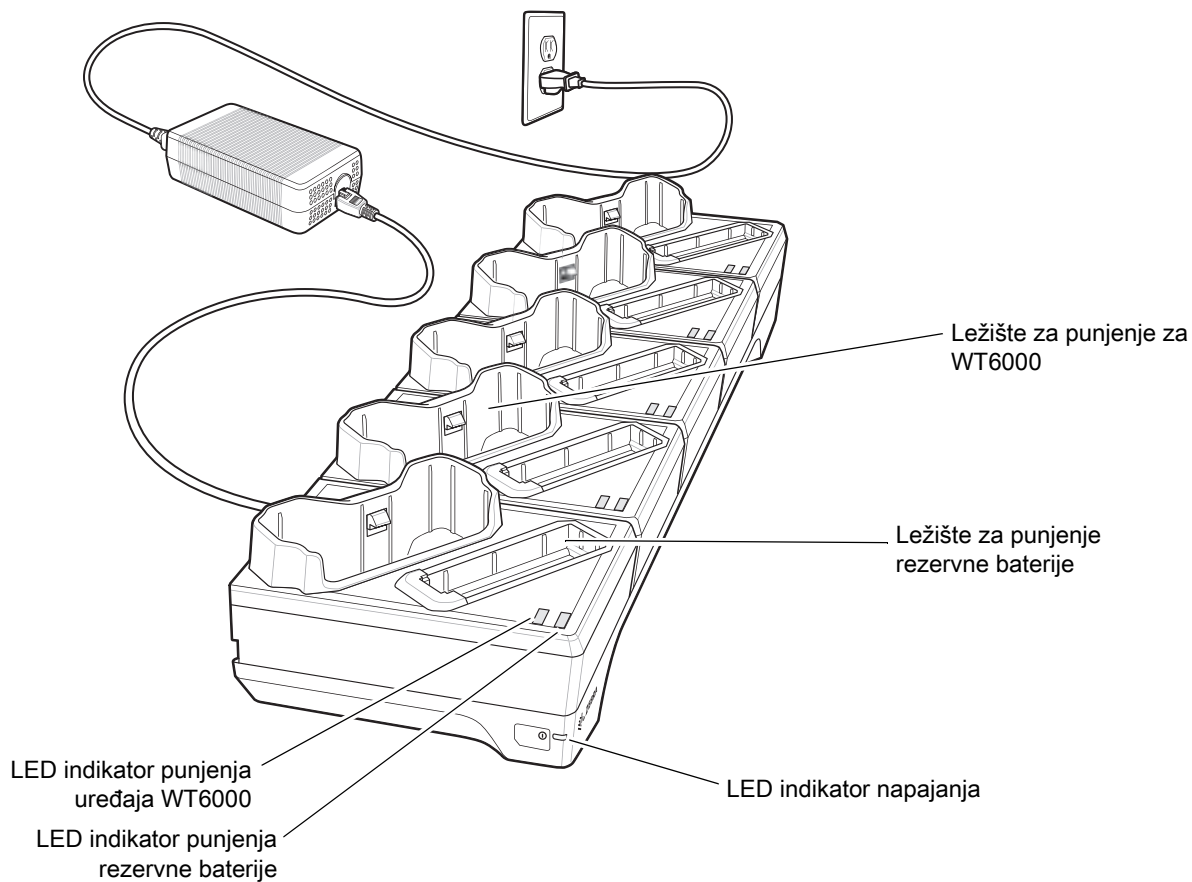


Postolje samo za punjenje s 10 ležišta za WT6000/RS6000

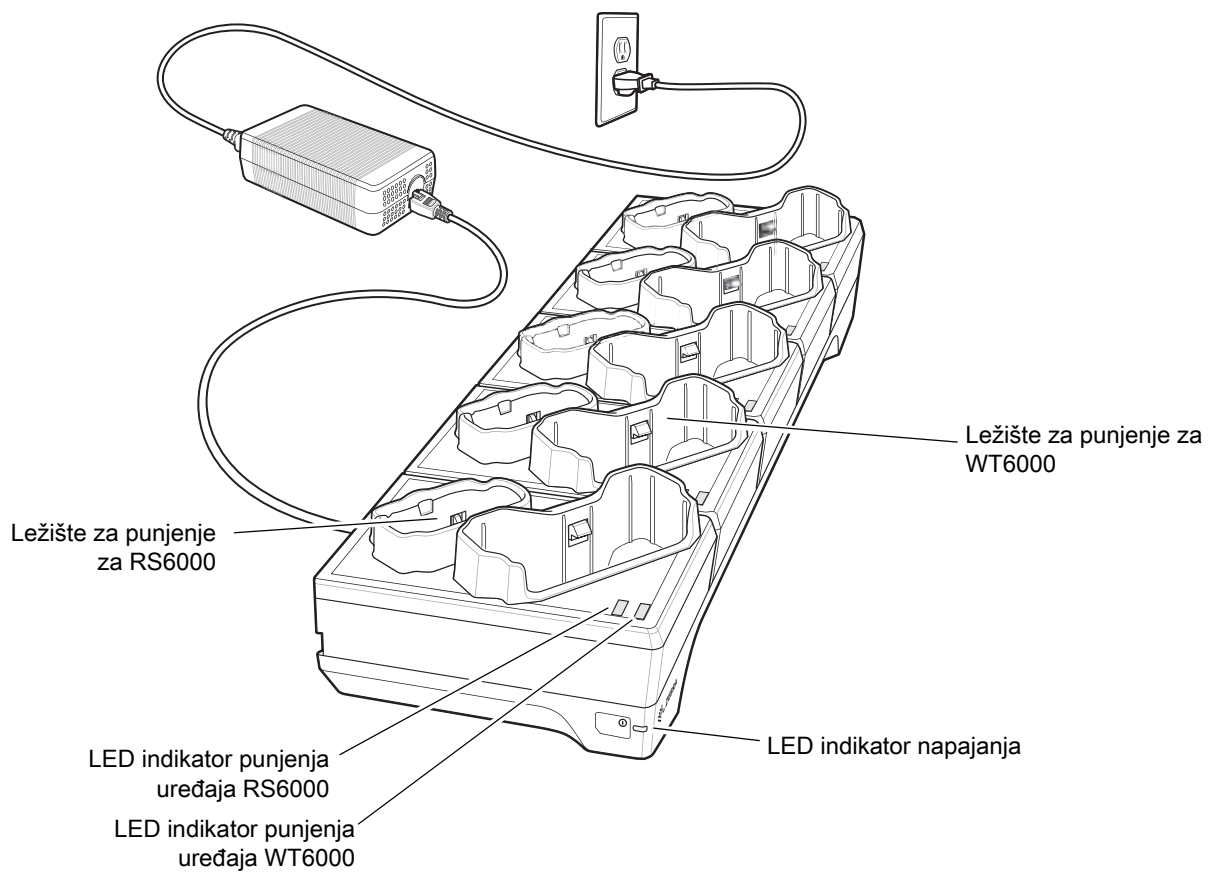


Postolje samo za punjenje s 10 ležišta za WT6000

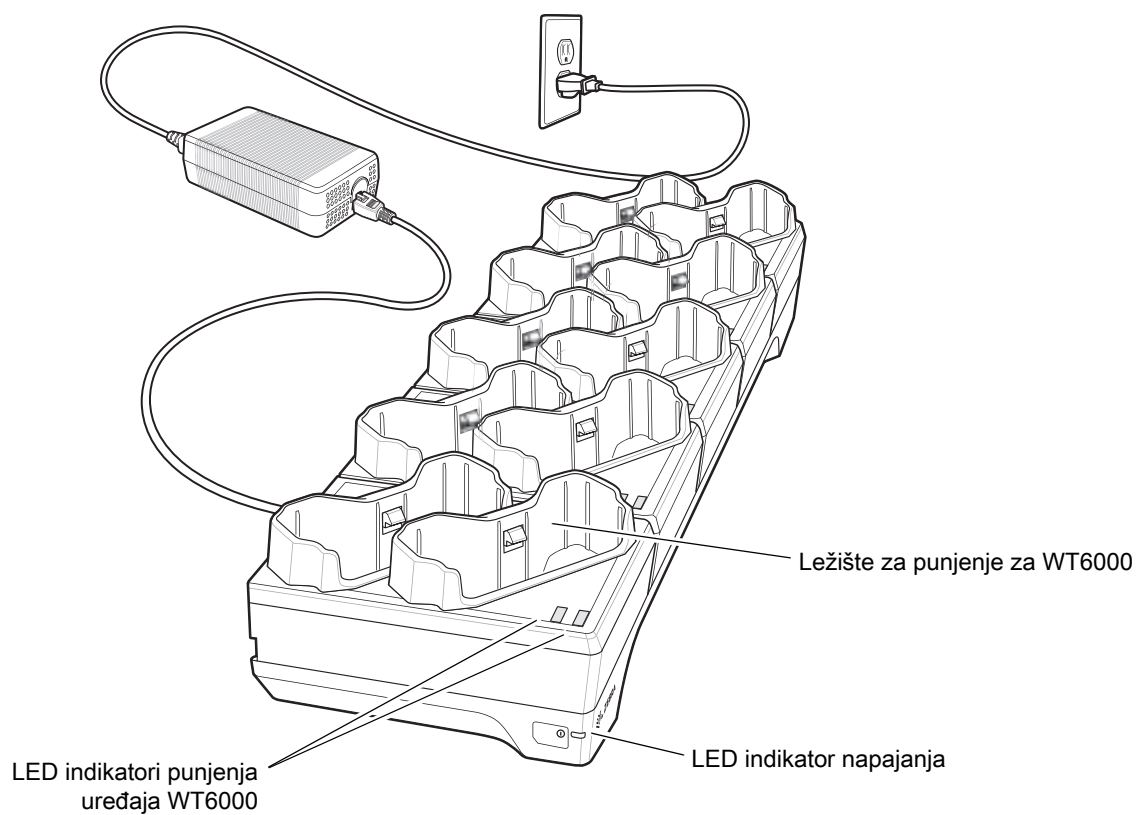


Ethernet postolje s 5 ležišta za WT6000

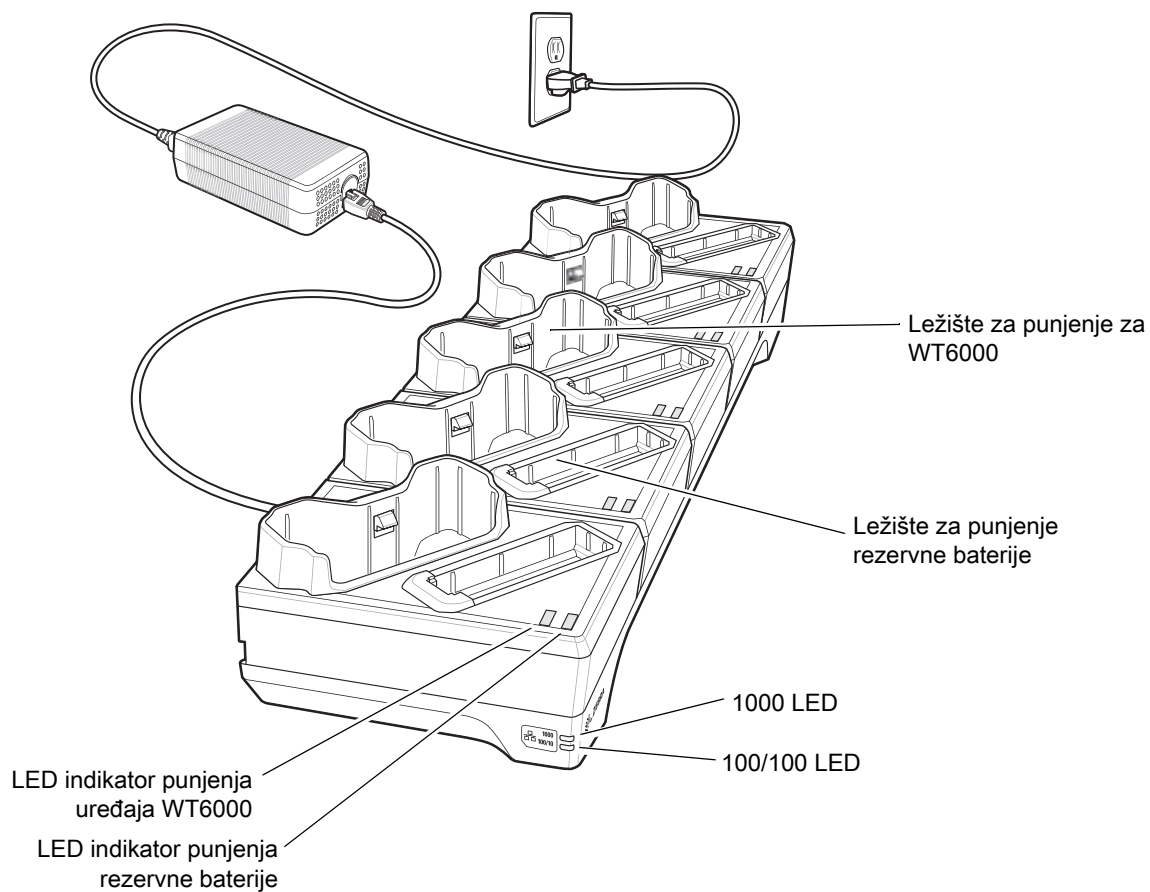

Punjač za bateriju s 4 ležišta

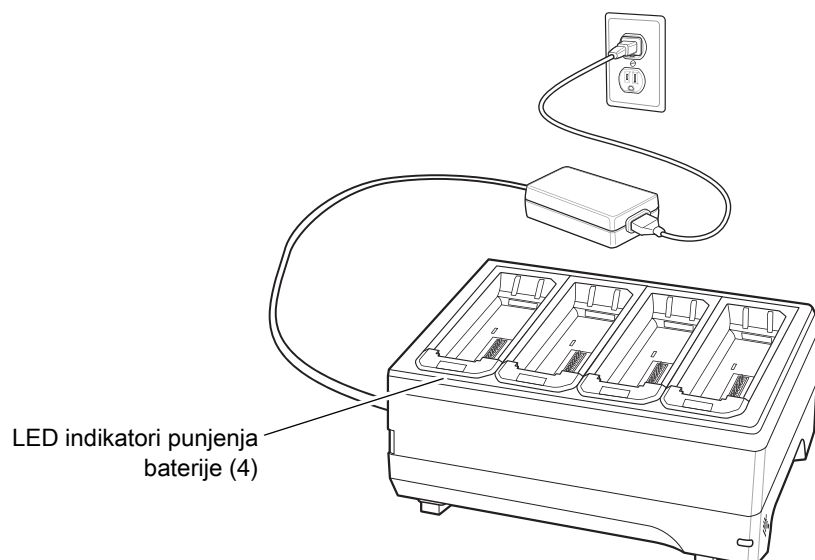

Punjač za bateriju s 20 ležišta

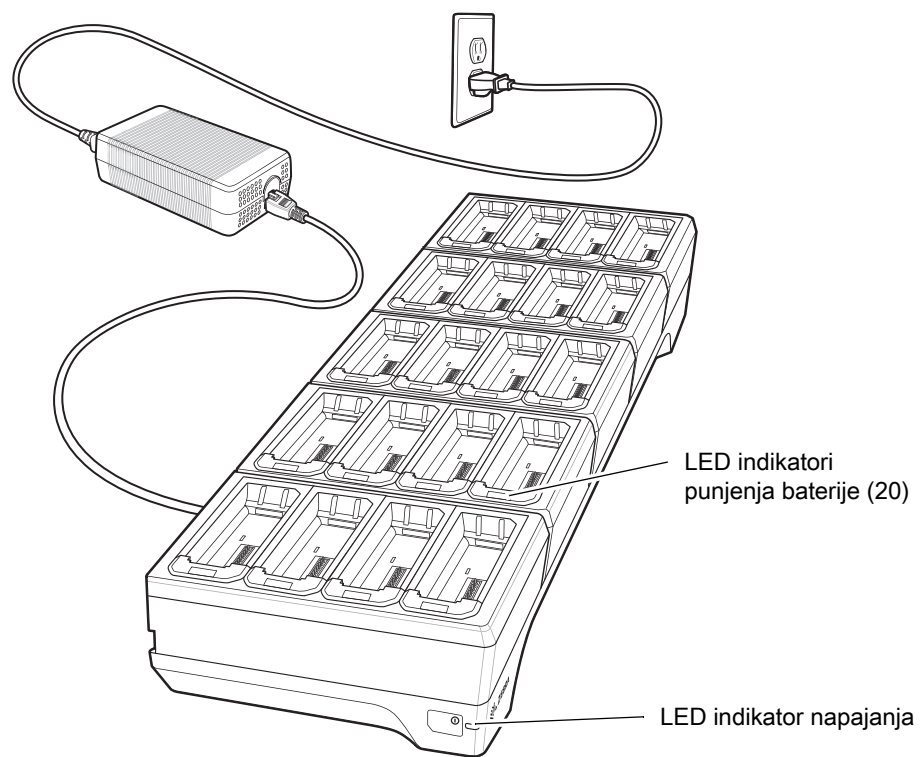

USB kabel / kabel za punjenje

