



WT6000

휴대용 단말기

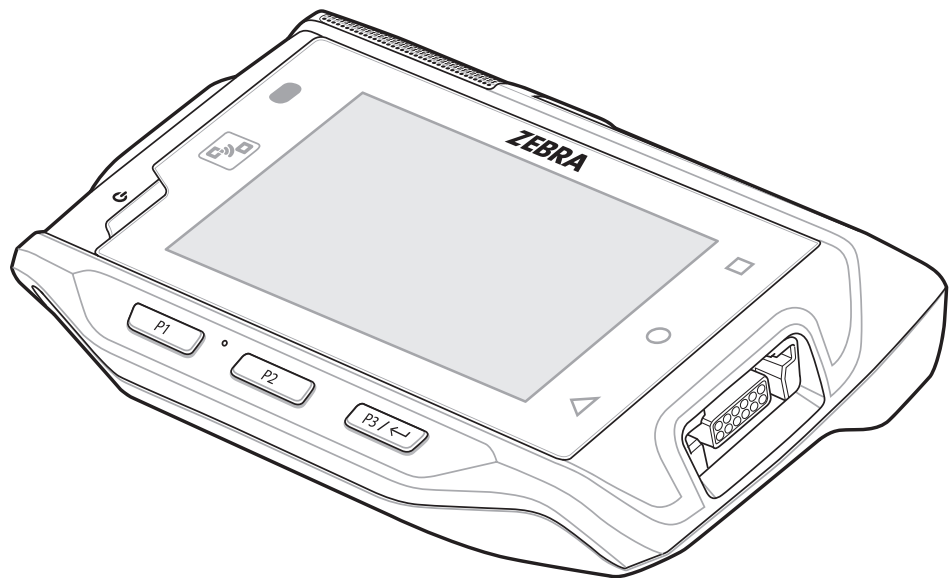

빠른 시작 설명서

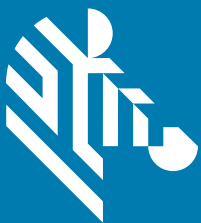

ZEBRA

저작권

ZEBRA와 얼룩말 머리 그래픽은 전 세계의 많은 관할 지역에서 사용되는 Zebra Technologies Corporation의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. ©2019 Zebra Technologies Corporation and/or its affiliates. All rights reserved.

저작권 및 상표: 저작권 및 상표 정보에 대한 전체 정보를 보려면 www.zebra.com/copyright을 방문하십시오.

보증: 보증 정보에 대한 전체 정보를 보려면 www.zebra.com/warranty를 방문하십시오.

최종 사용자 사용권 계약(EULA): EULA 정보에 대한 전체 정보를 보려면 www.zebra.com/eula를 방문하십시오.

사용 약관

독점 선언

이 설명서에는 Zebra Technologies Corporation 및 그 자회사("Zebra Technologies")의 독점 정보가 포함되어 있습니다. 여기에 설명된 내용은 장비를 작동 및 유지 관리하는 당사자의 정보와 사용만을 위한 것입니다. 이와 같은 독점 정보는 Zebra Technologies의 명시적 서면 허가 없이 다른 목적을 위해 사용, 복제 또는 공개할 수 없습니다.

제품 개선

제품의 지속적인 개선은 Zebra Technologies의 정책입니다. 모든 사양 및 설계는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

책임의 부인

Zebra Technologies는 엔지니어링 사양 및 설명서가 정확하게 발행되도록 노력하지만, 오류가 발생할 수 있습니다. Zebra Technologies는 이런 오류를 수정할 권리가 있으며 오류로 인한 책임을 부인합니다.

책임의 제한

Zebra Technologies 또는 동봉된 제품(하드웨어 및 소프트웨어 포함)을 개발, 생산 또는 공급하는 사람들은 Zebra Technologies가 그런 손해의 가능성을 고지했음에도 이런 제품의 사용, 사용의 결과 또는 사용하지 못함으로 인해 발생하는 어떠한 손해(비즈니스 수익의 손실, 업무 중단 또는 비즈니스 정보의 손실을 포함하는 제한 없는 간접 손해를 포함)에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 일부 관할 구역에서는 우발적 또는 결과적 손상에 대한 예외 또는 제한을 허용하지 않으므로 상기 제한 또는 예외 조항이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

외관

그림 1 앞모습

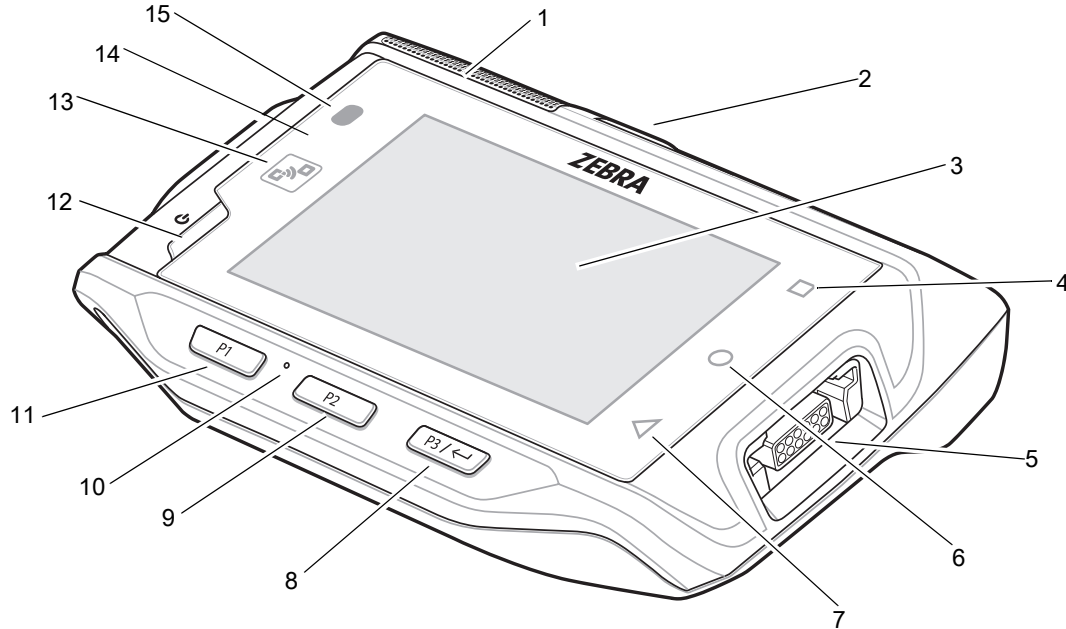


표 1 전면 설명

번호	항목	기능
1	스피커	동영상 및 음악 재생을 위한 오디오 출력을 제공합니다.
2	배터리 ¹	장치에 전원을 공급합니다.
3	디스플레이	WT6000을 작동하는 데 필요한 모든 정보를 표시합니다.
4	최근 버튼	최근에 연 애플리케이션이 표시됩니다.
5	우측 인터페이스 커넥터	USB 호스트 및 클라이언트 통신, 오디오 및 케이블과 액세서리를 통한 장치 충전을 제공합니다.
6	홈 버튼	홈 화면을 표시합니다.
7	뒤로 버튼	이전 화면을 표시합니다.
8	P3 버튼 / 입력 버튼	PTT(Push-to-Talk) 통신(프로그래밍 가능)을 시작합니다. 키패드가 연결된 경우 입력 버튼으로 사용합니다.
9	P2 버튼	볼륨을 높입니다.
10	마이크	핸드셋 모드에서 통신할 때 사용합니다.
11	P1 버튼	볼륨을 낮춥니다.
12	전원 버튼	장치를 재설정하거나 전원을 끕니다. 장치를 재설정하거나 전원을 끄려면 길게 누릅니다.

¹ 표준 배터리가 표시됩니다.

표 1 전면 설명 (계속)

번호	항목	기능
13	NFC 안테나	다른 NFC 지원 장치와 통신합니다.
14	주변 조명 센서	디스플레이 백라이트 강도를 제어하기 위해 주변 조명을 확인합니다.
15	알림/ 충전 LED	USB 충전 케이블로 충전하는 동안 배터리 충전 상태를 나타내며 애플리케이션의 알림을 제공합니다.
¹ 표준 배터리가 표시됩니다.		

그림 2 뒷모습

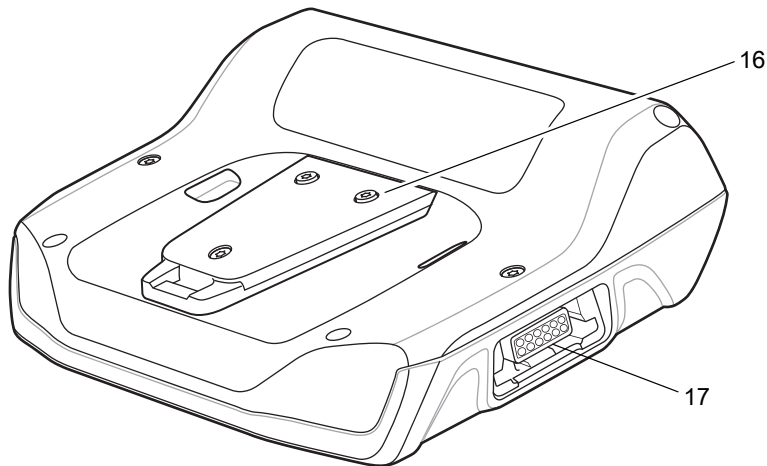


표 2 후면 설명

번호	항목	기능
16	고정쇠	정렬을 제공하고 WT6000을 손목 및 허리에 착용 장치에 고정합니다.
17	좌측 인터페이스 커넥터	USB 호스트 및 클라이언트 통신, 오디오 및 케이블과 액세서리를 통한 장치 충전을 제공합니다.

배터리 장착

배터리 장착 방법:

1. 배터리의 끝 부분을 배터리 칸 안으로 밀어넣습니다.

그림 3 표준 배터리 설치


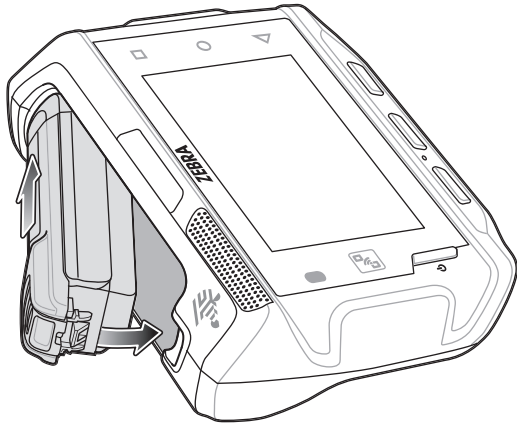


그림 4 확장 배터리 설치

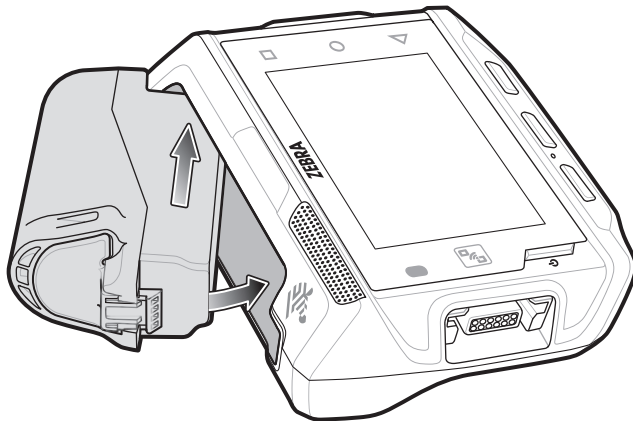

2. 배터리가 끼워질 때까지 배터리를 아래쪽으로 누릅니다.

배터리 교체

배터리를 꺼내는 방법:

1. 전원 버튼을 눌러 WT6000을 일시 중단 모드로 둡니다.
2. 손끝을 사용하여 배터리 고정쇠를 배터리의 끝 부분 방향으로 누릅니다.

그림 5 표준 배터리의 고정쇠를 뒤로 당깁니다


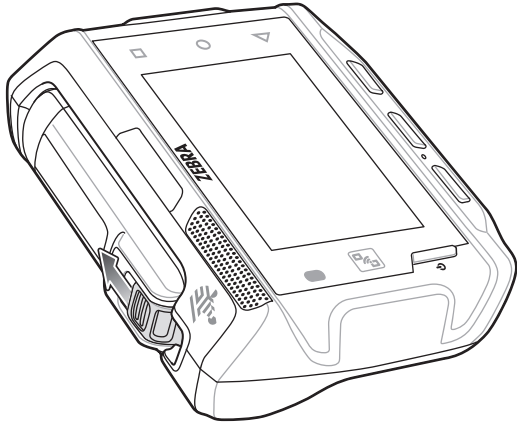


그림 6 확장 배터리의 고정쇠를 뒤로 당깁니다

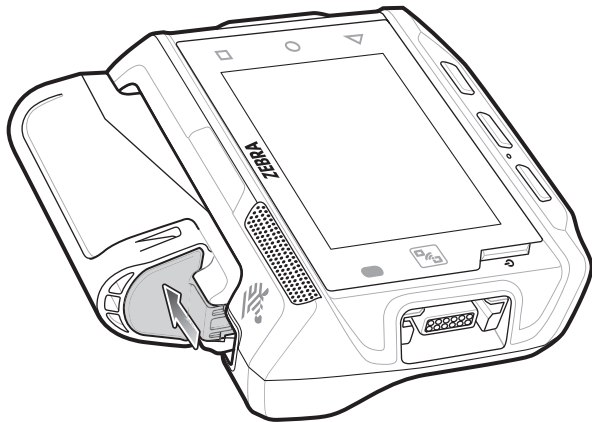

3. 배터리를 들어올려 밖으로 꺼냅니다.

그림 7 표준 배터리 꺼내기


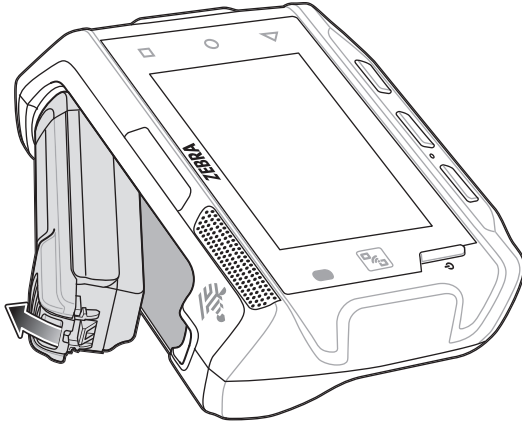


그림 8 확장 배터리 꺼내기

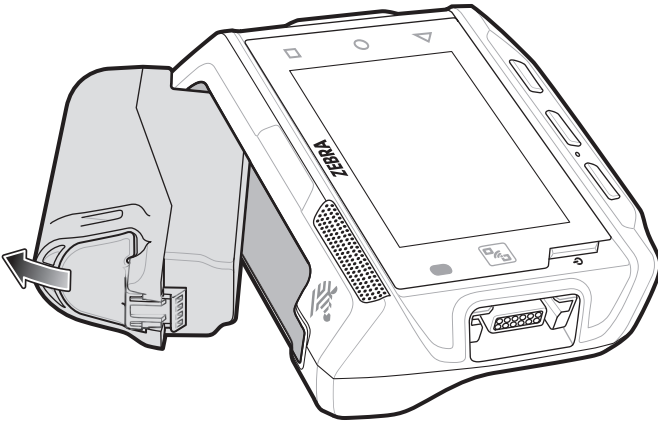

4. 배터리의 끝 부분을 배터리 칸 안으로 밀어넣습니다.

그림 9 표준 배터리 설치


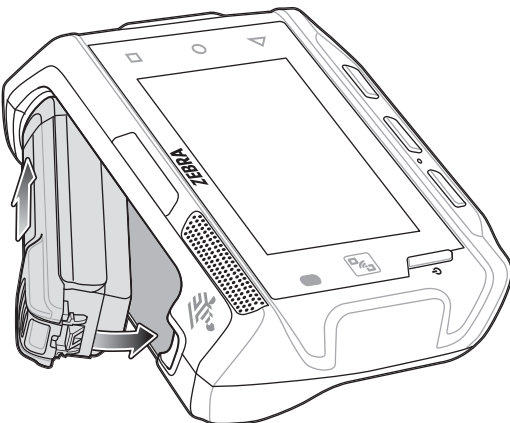


그림 10 확장 배터리 설치

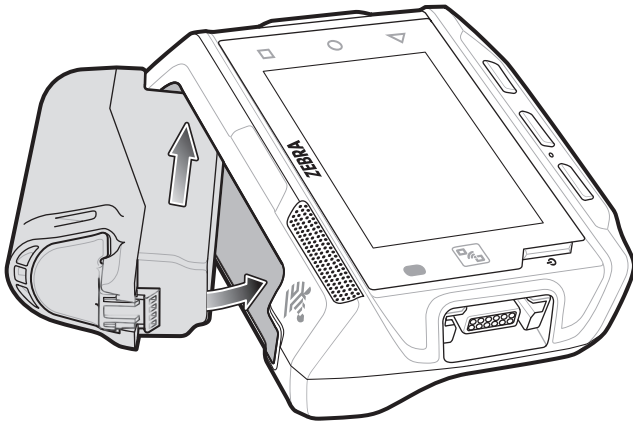

5. 배터리가 끼워질 때까지 배터리를 아래쪽으로 누릅니다.

WT6000 충전

WT6000 및/또는 보조 배터리를 충전하려면 다음 액세서리 중 하나를 사용하십시오.

표 3 충전 및 통신

설명	부품 번호	충전		통신	
		배터리 (장치 내)	보조 배터리	USB	이더넷
1슬롯 WT6000 USB 충전 크래들	CRD-NGWT-1S1BU-01	예	예	예	아니요
2슬롯 WT6000/RS6000 충전 크래들	CRD-NWTRS-2SUCH-01	예	아니요	예	아니요
5슬롯 WT6000 충전 전용 크래들	CRD-NGWT-5S5BC-02	예	예	아니요	아니요
5슬롯 WT6000 이더넷 크래들	CRD-NGWT-5S5BE-02	예	예	아니요	예
10슬롯 WT6000/RS6000 충전 전용 크래들	CRD-NWTRS-10SCH-02	예	아니요	아니요	아니요
10슬롯 WT6000 충전 전용 크래들	CRD-NGWT-10SCH-02	예	아니요	아니요	아니요
4슬롯 배터리 충전기	SAC-NWTRS-4SCH-01	아니요	예	아니요	아니요
20슬롯 배터리 충전기	SAC-NWTRS-20SCH-01	아니요	예	아니요	아니요
USB/충전 케이블	CBL-NGWT-USBCHG-01	예	아니요	예	아니요


장치 충전



참고: WT6000 사용 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

- 표준 배터리가 있는 WT6000을 충전하는 경우 WT6000의 한쪽 끝을 WT6000 충전 슬롯에 삽입하십시오.
- 확장 배터리가 있는 WT6000을 충전하는 경우 WT6000의 한쪽 끝을 WT6000 충전 슬롯에 삽입하십시오(그림 11 참조).

그림 11 충전 슬롯 안의 확장 배터리

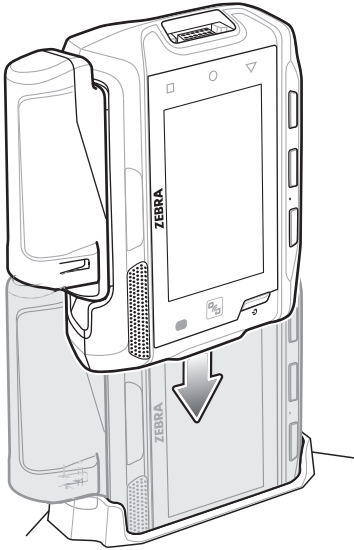

3. WT6000이 올바르게 장착되었는지 확인합니다.

USB 충전 케이블을 사용하는 경우, 충전 중일 때는 알림/충전 LED가 황색으로 켜지며 충전이 완료되면 녹색으로 바뀝니다.

크래들을 사용하는 경우, 충전 중일 때는 충전 크래들 LED가 황색으로 켜지며 충전이 완료되면 녹색으로 켜집니다.

표준 3,350mAh 배터리는 실내 온도에서 약 4시간 내로 완전히 충전됩니다. 확장5,000mah 배터리는 실내 온도에서 약 5시간 30분내로 완전히 충전됩니다.

보조 배터리 충전

1. 보조 배터리를 보조 배터리 슬롯에 넣습니다.
2. 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.

보조 배터리 충전 LED가 깜빡여 충전 상태를 나타냅니다. 충전 표시등에 대한 내용은 [표 4](#)를 참조하십시오.

표준 3,350mAh 배터리는 실내 온도에서 약 4시간 내로 완전히 충전됩니다. 확장5,000mah 배터리는 실내 온도에서 약 5시간 30분내로 완전히 충전됩니다.

표 4 충전 LED 표시등


상태	의미
꺼짐	배터리가 충전되지 않습니다. 배터리가 크래들에 올바르게 삽입되어 있지 않았거나 전원에 연결되어 있지 않습니다. 크래들에 전력이 공급되지 않습니다.
황색으로 켜져 있음	배터리 충전 중입니다.
녹색으로 켜져 있음	배터리 충전이 완료되었습니다.

표 4 충전 LED 표시등 (계속)


상태	의미
빨간색으로 빠르게 깜박임 (1초에 두 번 깜박임)	충전 오류가 발생했습니다. 예: - 온도가 너무 낮거나 높습니다. - 충전이 끝나지 않고 너무 오래 걸립니다(보통 8시간).
빨간색으로 켜져 있음	비정상적인 배터리가 충전 중이거나 충전이 완료되었습니다.

0°C~40°C(32°F~104°F)에서 배터리를 충전합니다. 장치 또는 크래들에서의 배터리 충전은 항상 지침에 따라 안전하게 수행해야 합니다. 온도가 높은 경우(예: 약 +37°C(+98°F)) 장치 또는 크래들에서 짧은 시간 동안 배터리 충전을 교대로 활성화 및 비활성화하여 배터리를 허용 온도로 유지합니다. 비정상적인 온도로 인해 충전이 비활성화된 경우 장치 및 크래들의 LED를 통해 표시됩니다.


1슬롯 WT6000 USB 충전 크래들

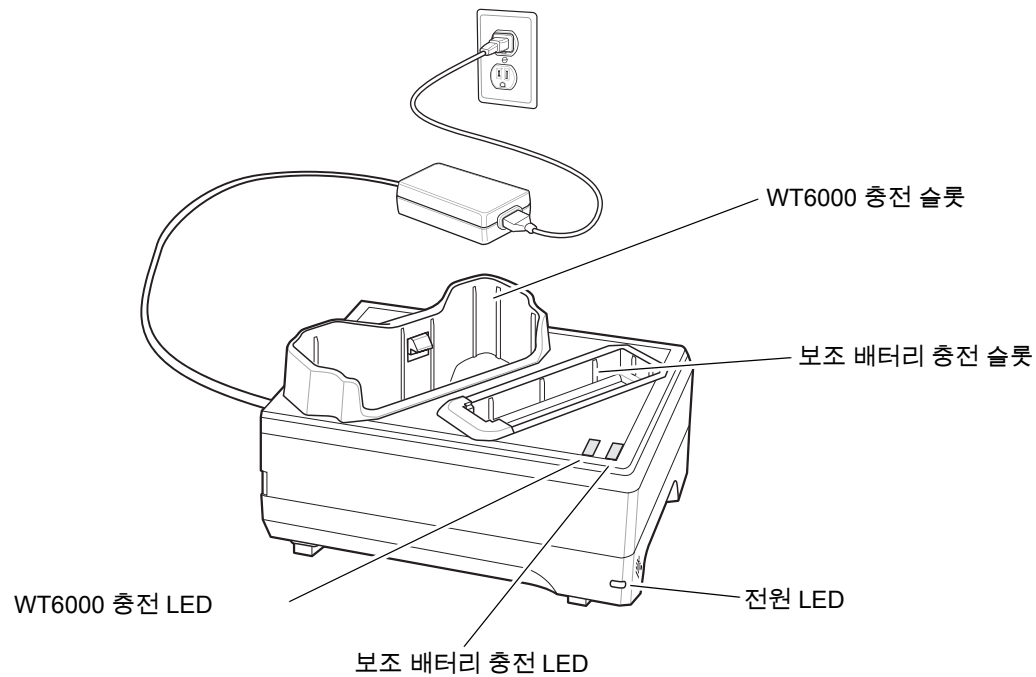


2슬롯 WT6000/RS6000 충전 크래들

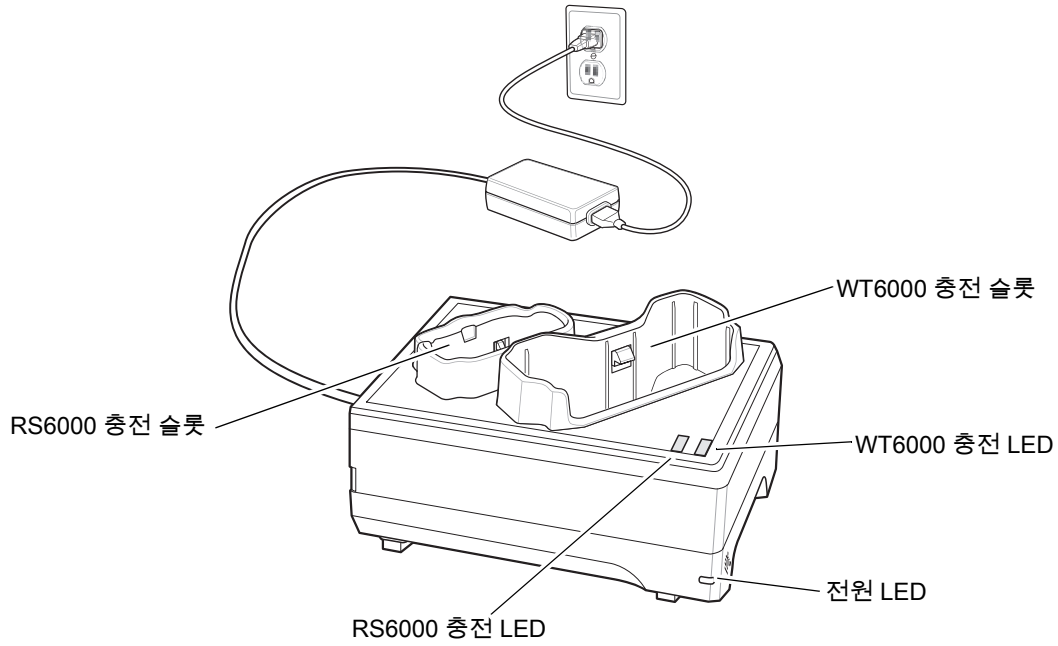


5슬롯 WT6000 충전 전용 크래들

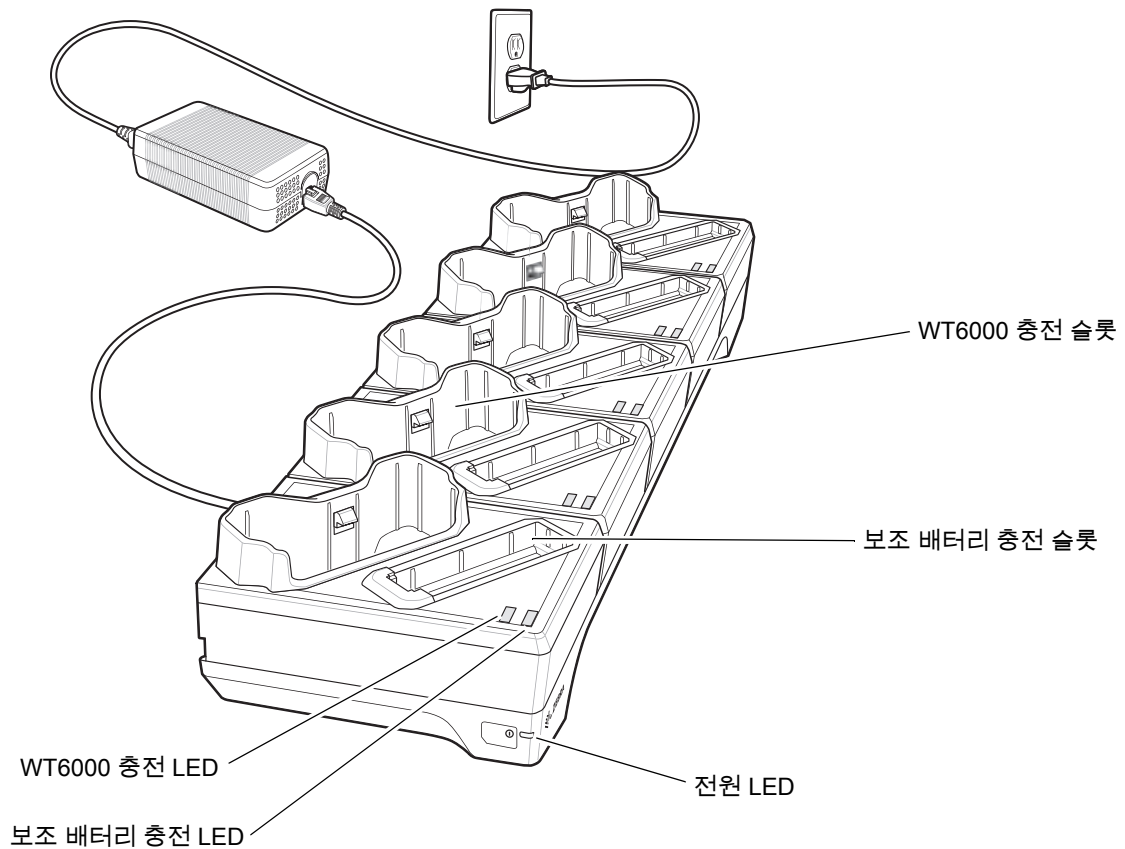


10슬롯 WT6000/RS6000 충전 전용 크래들

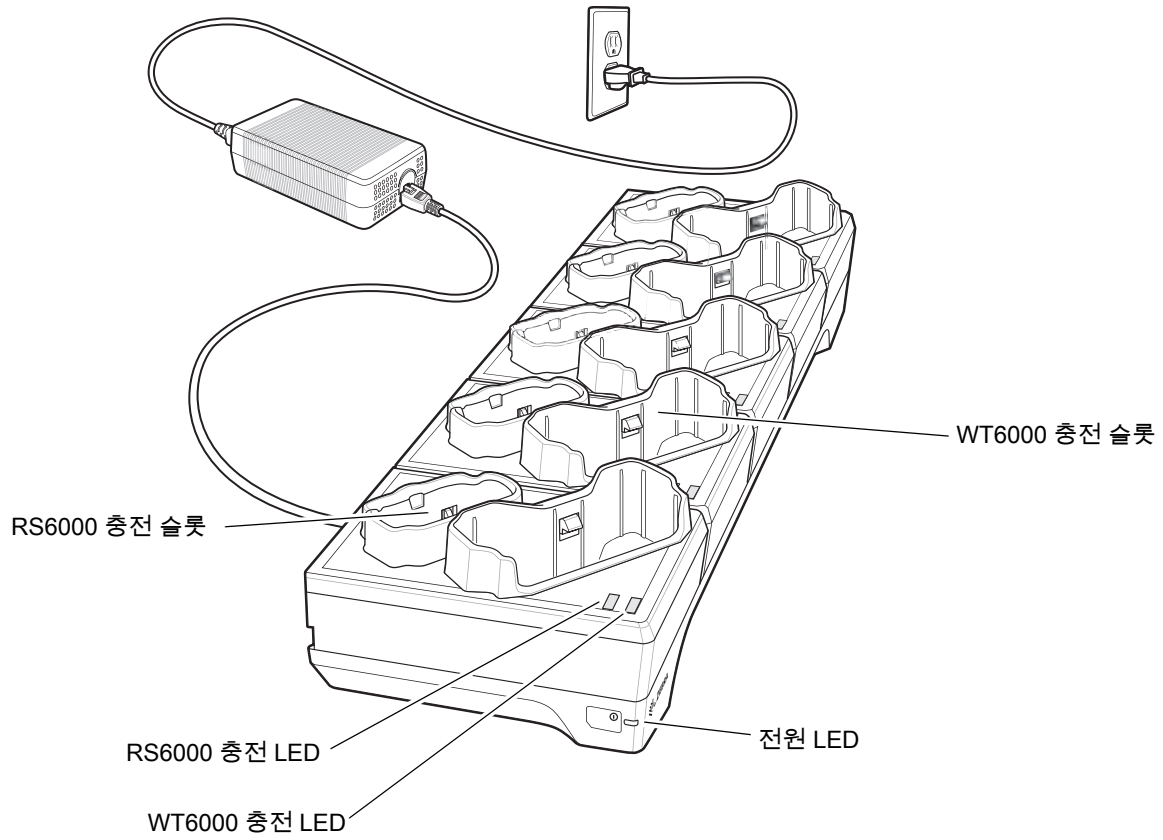


10슬롯 WT6000 충전 전용 크래들

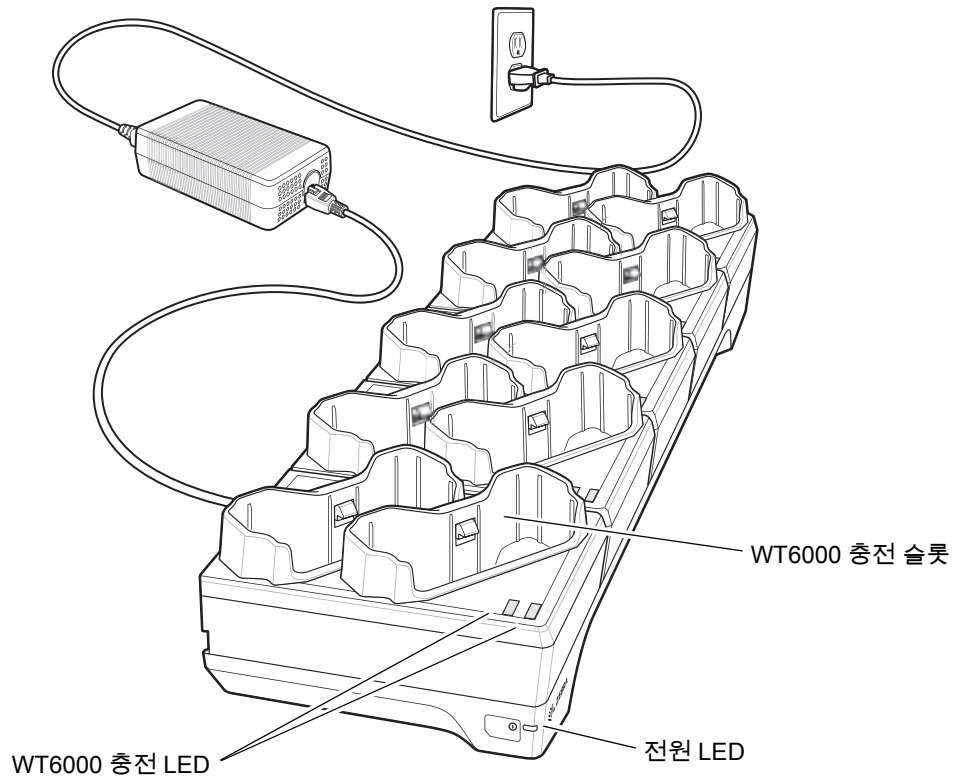


5슬롯 WT6000 이더넷 크래들

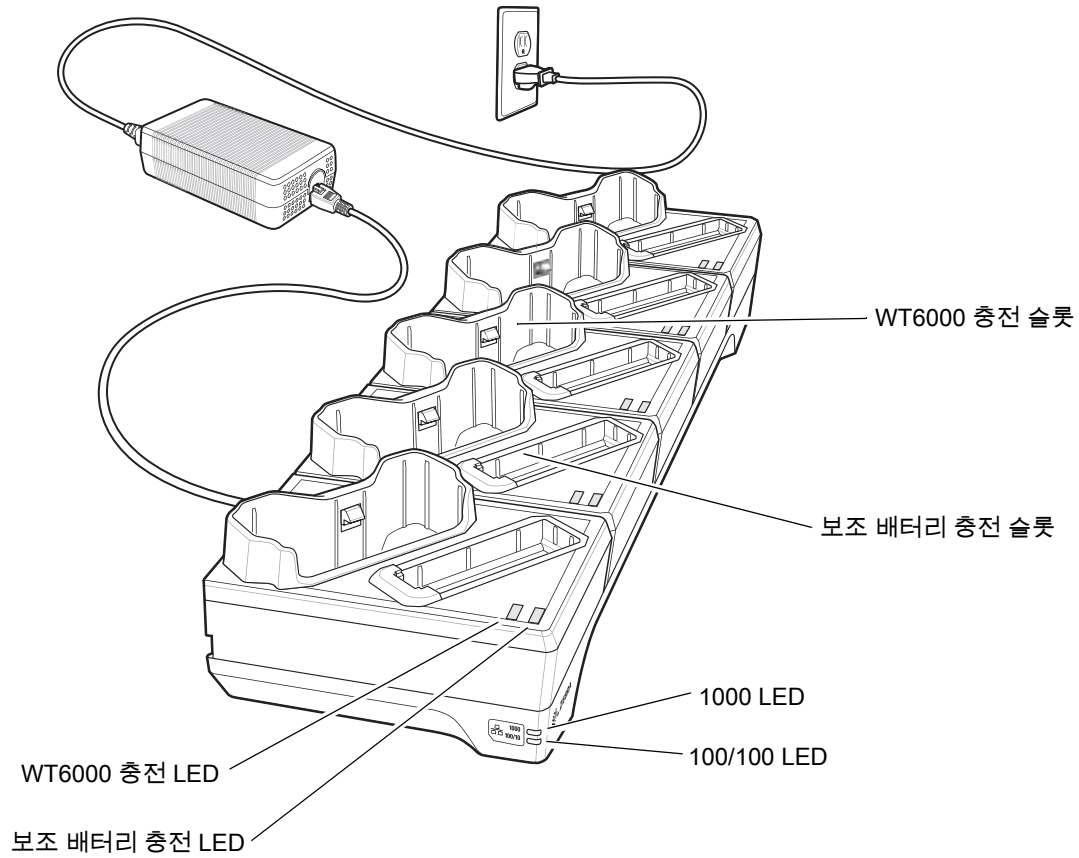

4슬롯 배터리 충전기

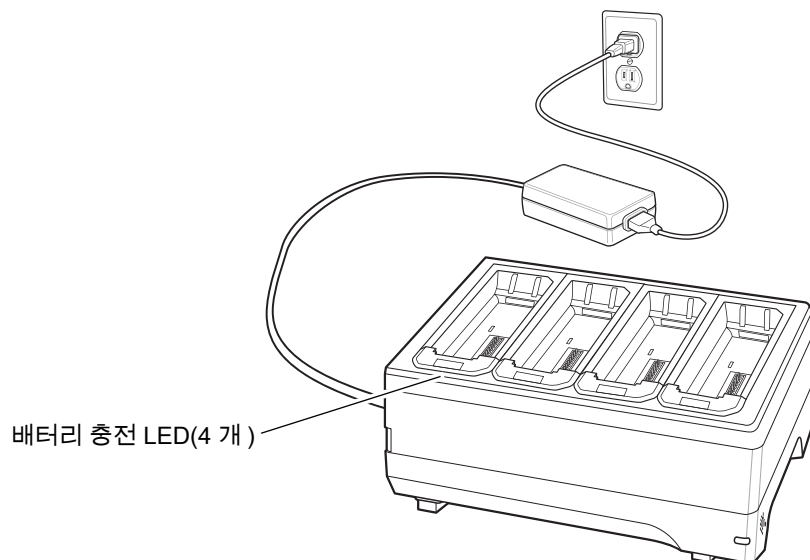

20슬롯 배터리 충전기

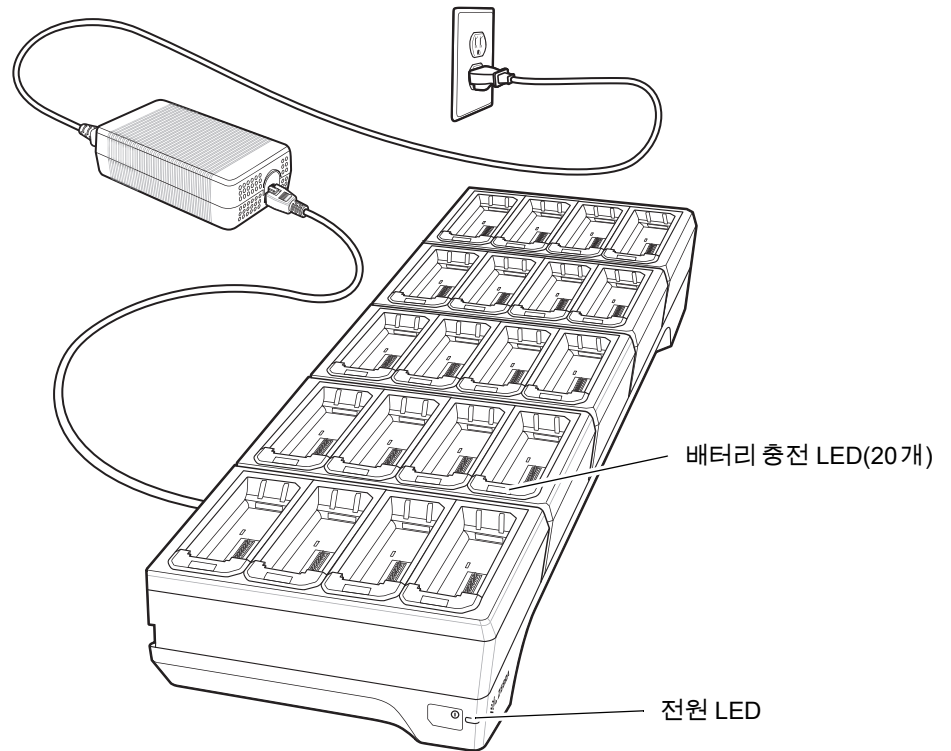

USB/충전 케이블

