


WT6000

Giyilebilir Terminal

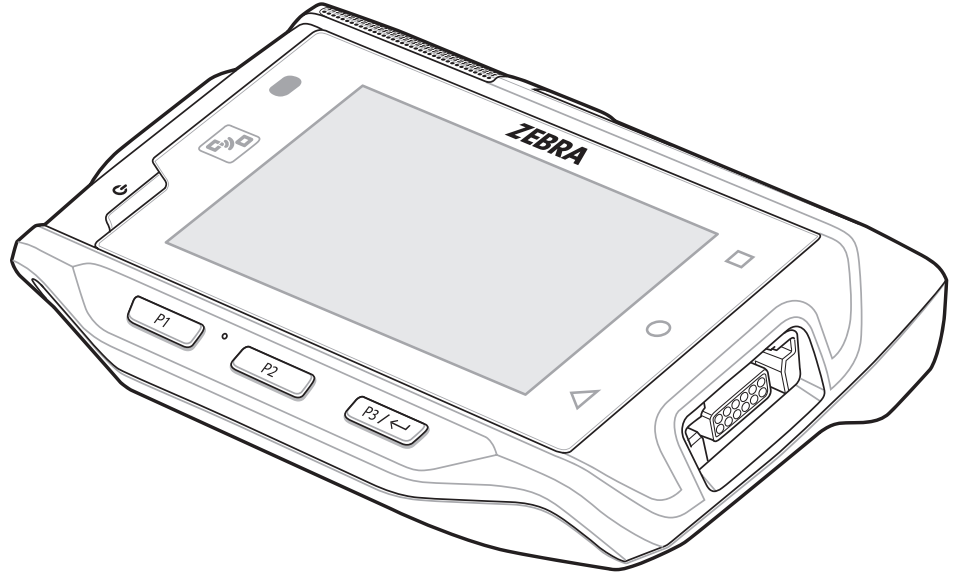

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



ZEBRA

Telif Hakkı

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corporation şirketinin ticari markalarıdır ve dünya genelinde birçok bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2019 Zebra Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR: Telif hakkı ve ticari marka bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/copyright adresini ziyaret edin.

GARANTİ: Garanti bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ: Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/eula adresini ziyaret edin.

Kullanım Koşulları

Mülkiyet Bildirimi

Bu kılavuz, Zebra Technologies Corporation ve bağlı kuruluşlarının ("Zebra Technologies") mülkiyet bilgilerini içerir. Kılavuzun münferit amacı, işbu belgeyle tanımlanan ekipmanı kullanan ve ekipmanın bakımını yapan taraflara bilgi sunmaktır. Bu mülkiyet bilgileri, Zebra Technologies'in açık ve yazılı izni olmadan başka bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz veya başka taraflara ifşa edilemez.

Ürün Geliştirmeleri

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi, Zebra Technologies'in ilkelerinden biridir. Tüm teknik özellikler ve tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Sorumluluk Reddi


Zebra Technologies, yayınladığı Mühendislik teknik özellik belgelerinin ve kılavuzların doğru olmasını sağlamak için gerekli adımları atmaktadır. Ancak zaman zaman hatalar da meydana gelebilir. Zebra Technologies, bu tür hataları düzeltme hakkını saklı tutar ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukları reddeder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Zebra Technologies veya birlikte verilen diğer ürünlerin (donanım ve yazılım dahil) tasarımında, üretiminde ve teslim edilmesinde yer alan herhangi bir taraf, her ne koşul altında olursa olsun bu ürünün kullanımından kaynaklanan ya da kullanımı veya yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlardan (işletme karının kaybı, işin sekteye uğraması veya işletme bilgilerinin kaybedilmesi gibi dolaylı zararlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla) sorumlu değildir. Zebra Technologies'in bu potansiyel zararlar konusunda uyarılmış olması, durumu değiştirmez. Bazı yargı bölgeleri, kazara veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Özellikler

Şekil 1 Önden Görünüm

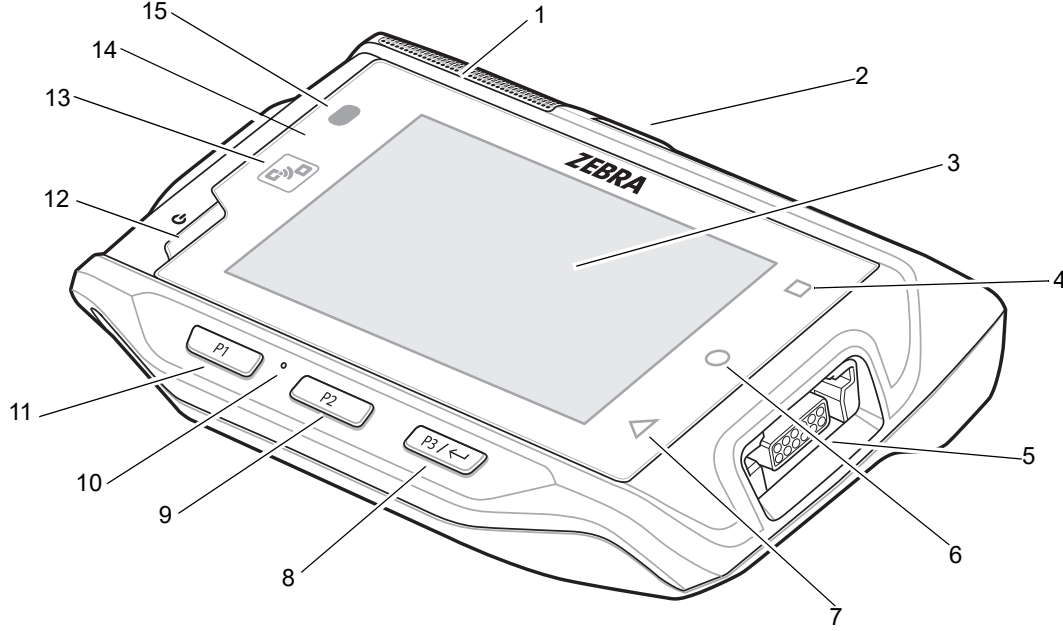


Tablo 1 Önden Görünüm Açıklamaları

Numara	Öge	İşlev
1	Hoparlör	Video oynatmak ve müzik çalmak için ses çıkışı sağlar.
2	Pil ¹	Cihaza güç sağlar.
3	Ekran	WT6000'i çalıştırmak için gereken tüm bilgileri görüntüler.
4	Son Uygulamalar Düğmesi	Yakın zamanda açılan uygulamaları görüntüler.
5	Sağ Arabirim Konektörü	Kablolar ve aksesuarlar aracılığıyla USB ana bilgisayar ile istemci arasındaki iletişimi, ses ve cihaz şarjını sağlar.
6	Giriş Düğmesi	Giriş ekranını görüntüler.
7	Geri Düğmesi	Önceki ekranı görüntüler.
8	P3 Düğmesi / Enter (Giriş) Düğmesi	Bas-Konuş iletişimini başlatır (programlanabilir). Tuş takımı kullanıldığında Enter (Giriş) düğmesi işlevi görür.
9	P2 Düğmesi	Ses düzeyini artırır.
10	Mikrofon	Ahize modunda iletişim için kullanılır.
11	P1 Düğmesi	Ses düzeyini azaltır.
12	Güç Düğmesi	Ekranı açar ve kapatır. Cihazı sıfırlamak ve kapatmak için basılı tutun.

¹ Standart pil gösterilir.

Tablo 1 Önden Görünüm Açıklamaları (Devamı)

Numara	Öge	İşlev
13	NFC Anteni	NFC özellikli diğer cihazlarla iletişim kurulmasını sağlar.
14	Ortam Işığ ı Sensörü	Ekran arka ış ık yoğunluğ unun kontrolü için ortam ış ığını belirler.
15	Bildirim/Şarj LED'i	USB Şarj kablosuyla şarj işlemi sırasında pilin şarj durumunu ve uygulamalardan gelen bildirimleri gösterir.
¹ Standart pil gösterilir.		

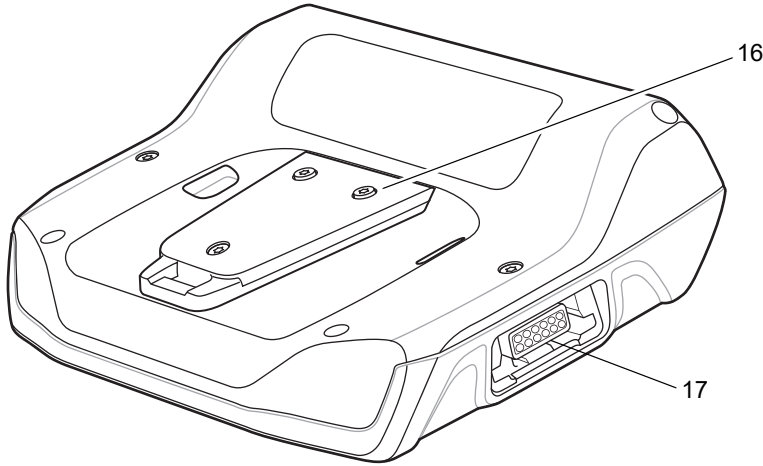Şekil 2 Arkadan Görünüm**Tablo 2** Arkadan Görünüm Açıklamaları


Numara	Öge	İşlev
16	Destek	WT6000'in hizalanmasının yanı sıra, bileğ e ve bele sabitlenmesini sağlar.
17	Sol Arabirim Konektörü	Kablolar ve aksesuarlar aracılığ ıyla USB ana bilgisayar ile istemci arasındaki iletişimi, ses ve cihaz şarjını sağlar.

Pili Takma


Pili takmak için:

1. Pili ucunu pil bölmesine takın.

Şekil 3 Standart Pili Takılması

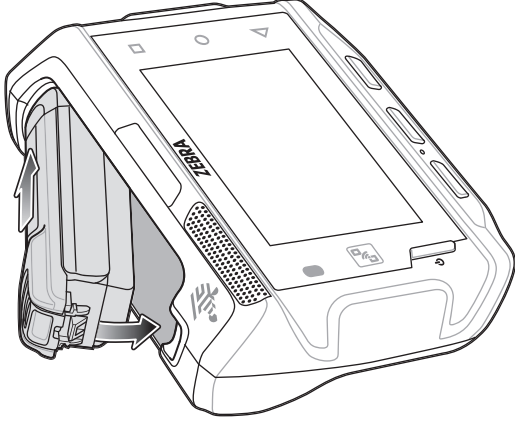

Şekil 4 Uzun Ömürlü Pili Takılması

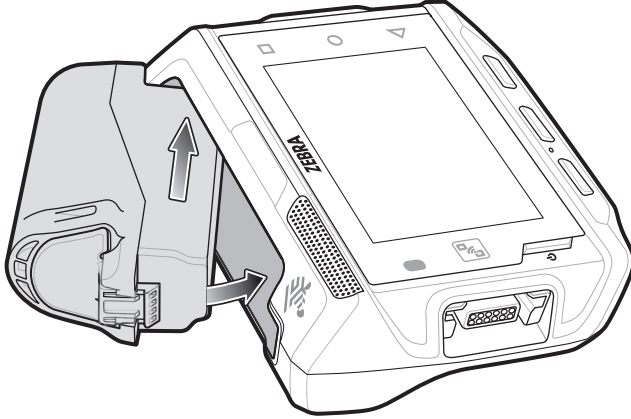


2. Pili yerine oturana kadar bastırın.

Pili Deęiřtirme


Pili çıkarmak için:

1. WT6000'i bekleme moduna almak için Güç düğmesine basın.
2. Parmak ucunuzu kullanarak pil serbest bırakma mandalını pilin ucuna doğru bastırın.

řekil 5 Standart Pilde Çekme ve Serbest Bırakma Mandalı

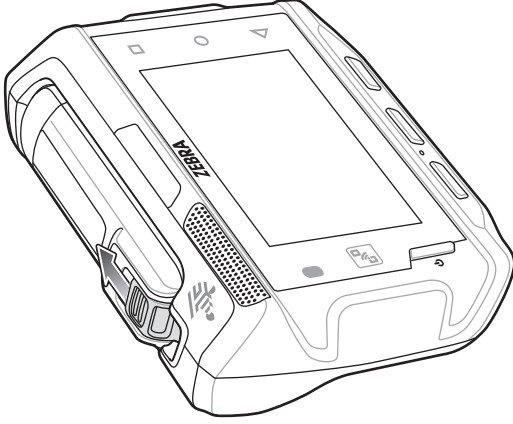


řekil 6 Uzun Ömürlü Pilde Çekme ve Serbest Bırakma Mandalı

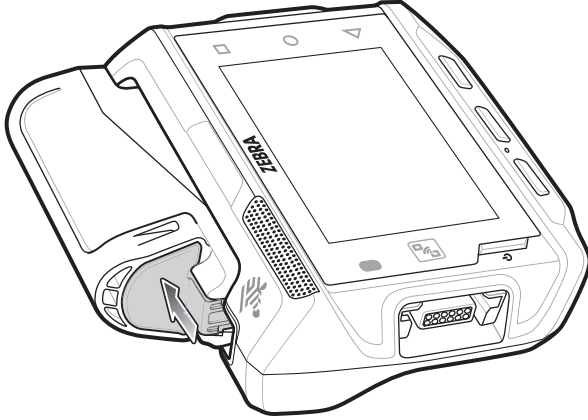


3. Pili, pil bölmesinden kaldırarak çıkarın.

Şekil 7 Standart Pilin Çıkarılması

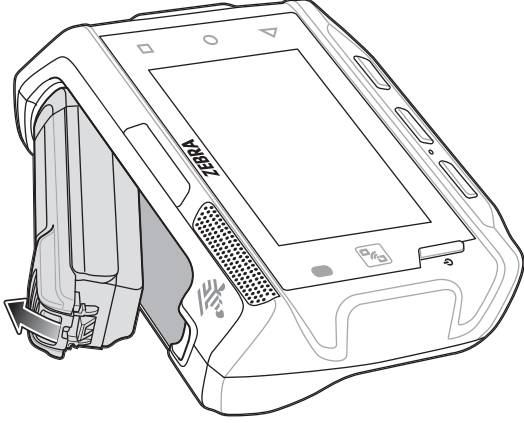


Şekil 8 Uzun Ömürlü Pilin Çıkarılması

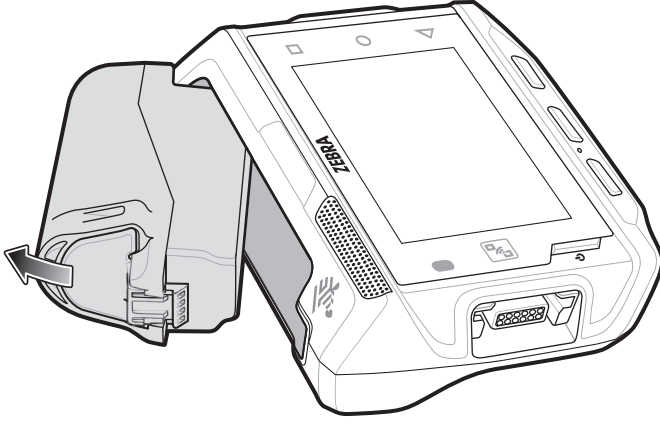


4. Pilin ucunu pil bölmesine takın.

Şekil 9 Standart Pilin Takılması

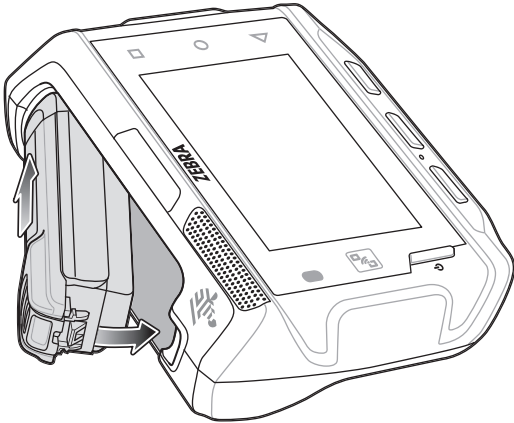

Şekil 10 Uzun Ömürlü Pilin Takılması

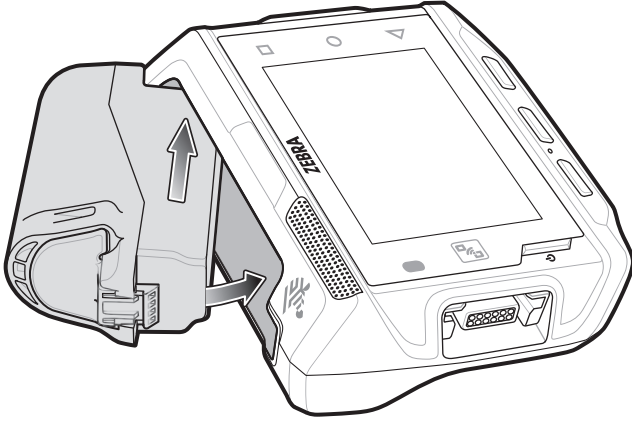

5. Pili yerine oturana kadar bastırın.

WT6000'i Şarj Etme

WT6000'i ve/veya yedek pili şarj etmek için aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanın.

Tablo 3 Şarj Etme ve İletişim


Açıklama	Parça Numarası	Şarj Etme		İletişim	
		Pil (Cihazda)	Yedek Pil	USB	Ethernet
1 Yuvalı WT6000 USB Şarj İstasyonu	CRD-NGWT-1S1BU-01	Evet	Evet	Evet	Hayır
2 Yuvalı WT6000/RS6000 Şarj İstasyonu	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Evet	Hayır	Evet	Hayır
5 Yuvalı WT6000 Yalnızca Şarj İstasyonu	CRD-NGWT-5S5BC-02	Evet	Evet	Hayır	Hayır
5 Yuvalı WT6000 Ethernet İstasyonu	CRD-NGWT-5S5BE-02	Evet	Evet	Hayır	Evet
10 Yuvalı WT6000/RS6000 Yalnızca Şarj İstasyonu	CRD-NWTRS-10SCH-02	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
10 Yuvalı WT6000 Yalnızca Şarj İstasyonu	CRD-NGWT-10SCH-02	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı	SAC-NWTRS-4SCH-01	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
20 Yuvalı Pil Şarj Cihazı	SAC-NWTRS-20SCH-01	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
USB/Şarj Kablosu	CBL-NGWT-USBCHG-01	Evet	Hayır	Evet	Hayır

Cihazı Şarj Etme



NOT: WT6000 Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan pil güvenliği yönergelerini uyguladığınızdan emin olun.

- WT6000'i standart pille şarj ediyorsanız WT6000'in her iki ucunu WT6000 şarj yuvasına takın.
- WT6000'i uzun ömürlü pille şarj ediyorsanız WT6000'in ucunu [Şekil 11](#) içinde gösterildiği şekilde WT6000 şarj yuvasına takın.

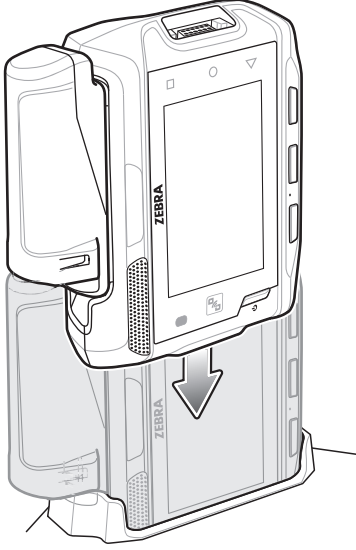Şekil 11 Şarj Yuvasında Uzun Ömürlü Pil

3. WT6000'in doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

USB Şarj kablosunu kullanırken Bildirim/Şarj LED'i, pil şarj olurken sarı renkte yanar; pil tamamen şarj olduğunda ise sabit yeşil renge döner.

Bir istasyon kullanıldığında istasyon Şarj LED'i, pil şarj olurken sarı renkte yanar; pil tamamen şarj olduğunda ise sabit yeşil renge döner.

Standart 3350 mAh pil oda sıcaklığında yaklaşık dört saatte tamamen şarj olur. Uzun ömürlü 5000 mAh pil oda sıcaklığında yaklaşık beş saat 30 dakikada tamamen şarj olur.

Yedek Pili Şarj Etme

1. Yedek pil yuvasına yedek pil takın.
2. Pilin uygun bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Yedek Pil Şarj LED'i yanıp sönerek cihazın şarj edildiğini gösterir. Şarj göstergeleri için bkz. [Tablo 4](#).

Standart 3350 mAh pil oda sıcaklığında yaklaşık dört saatte tamamen şarj olur. Uzun ömürlü 5000 mAh pil oda sıcaklığında yaklaşık beş saat 30 dakikada tamamen şarj olur.

Tablo 4 Şarj LED'i Göstergeleri


Durum	Gösterge
Kapalı	Pil şarj olmuyor. Pil istasyona veya güç kaynağına doğru bir şekilde takılmamış. İstasyona güç verilmiyor.
Sabit Sarı	Pil şarj olmaktadır.
Sabit Yeşil	Pil şarj işlemi tamamlanmıştır.

Tablo 4 Şarj LED'i Göstergeleri (Devamı)


Durum	Gösterge
Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı (Saniyede 2 yanıp sönme)	Şarj hatası. Örneğin: - Sıcaklık çok düşük ya da çok yüksek. - Şarj işlemi çok uzun sürmüştür ve tamamlanamamıştır (genellikle sekiz saat).
Sabit Kırmızı	Bozuk pil şarj ediliyor veya tamamen şarj edildi.

Pilleri 0°C - 40°C (32°F - 104°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Cihaz veya istasyon, pil şarj işlemini daima güvenli ve akıllı bir şekilde gerçekleştirir. Daha yüksek sıcaklıklarda (ör. yaklaşık +37°C [+98°F]) ise cihaz veya istasyon, pili kabul edilebilir sıcaklıklarda tutmak için kısa süreliğine pil şarj işlemini etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Cihaz ve istasyon, şarj işleminin anormal sıcaklıklar nedeniyle devre dışı bırakılması durumunda ilgili LED'i aracılığıyla bildirimde bulunur.


1 Yuvalı WT6000 USB Şarj İstasyonu

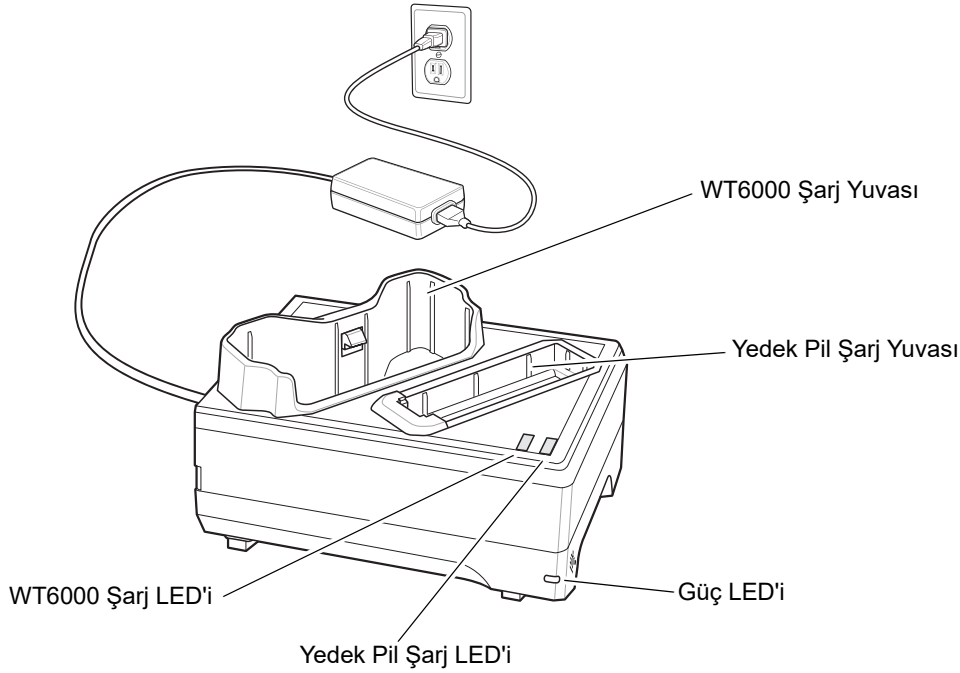


2 Yuvalı WT6000/RS6000 Şarj İstasyonu

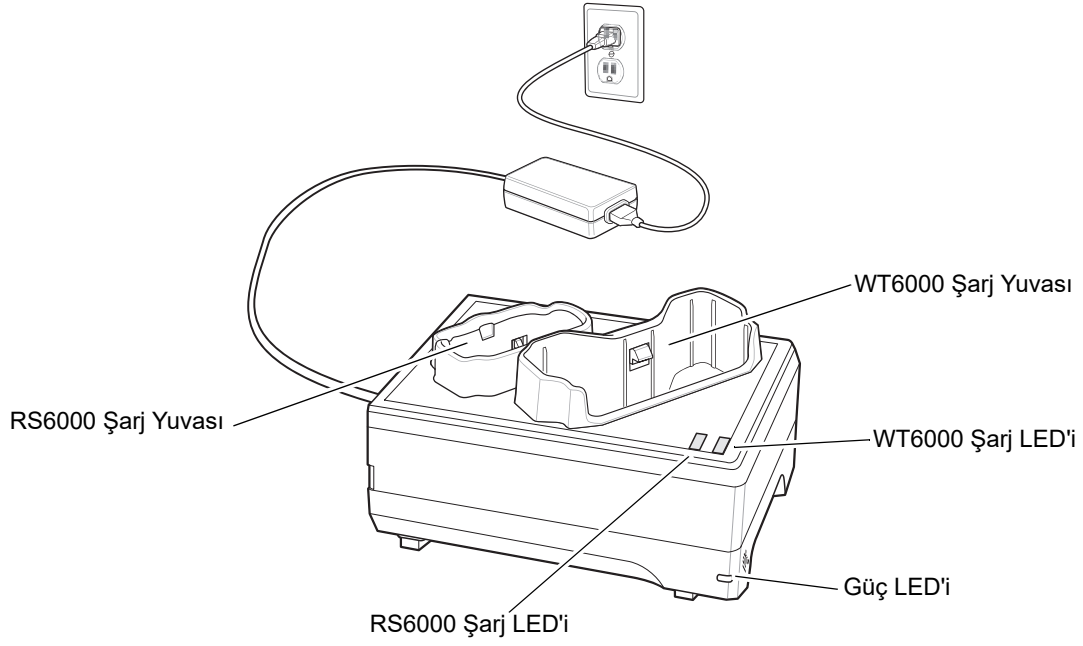


5 Yuvalı WT6000 Yalnızca Şarj İstasyonu

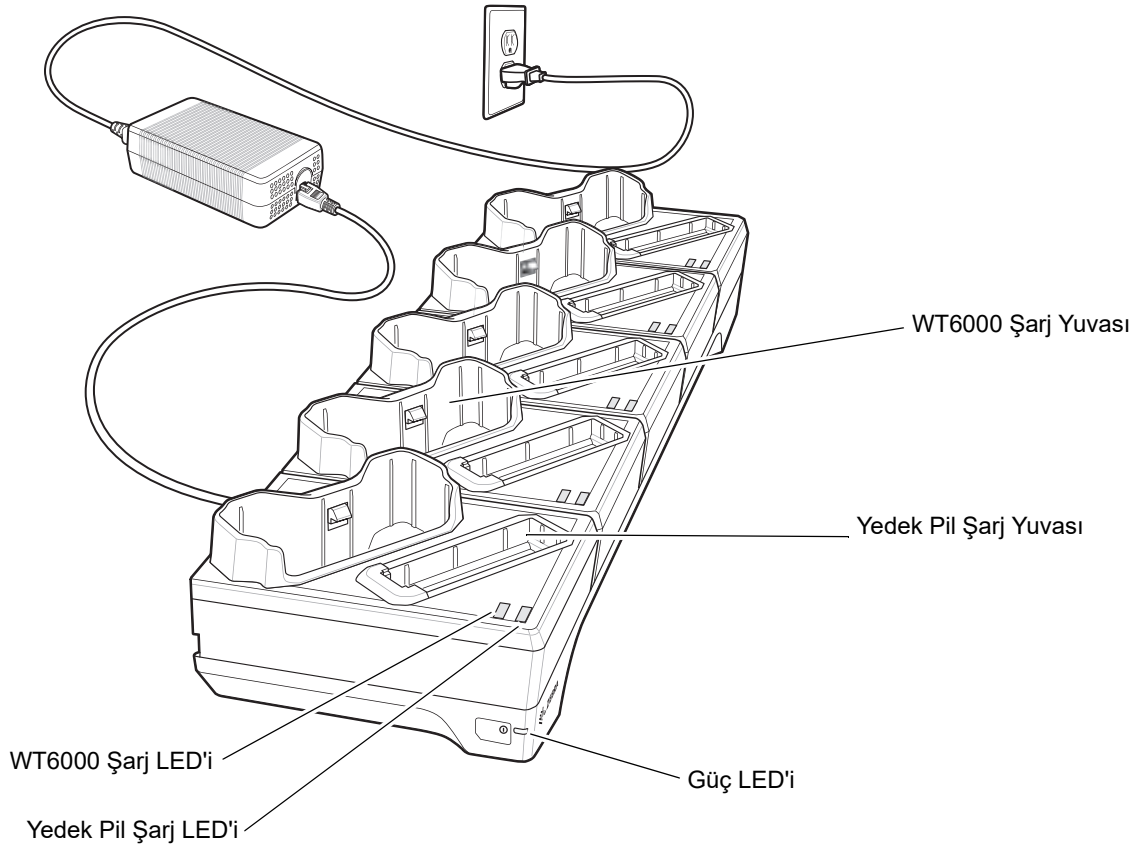


10 Yuvalı WT6000/RS6000 Yalnızca Şarj İstasyonu

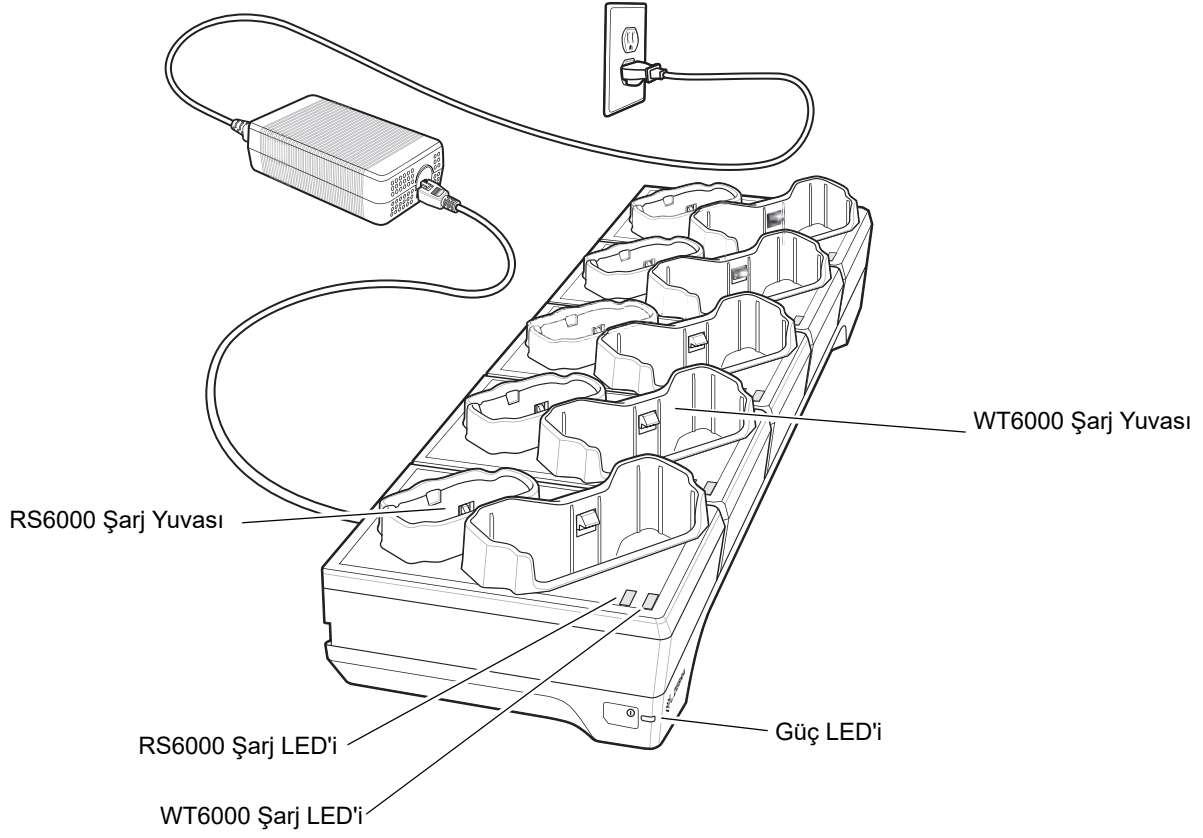


10 Yuvalı WT6000 Yalnızca Şarj İstasyonu

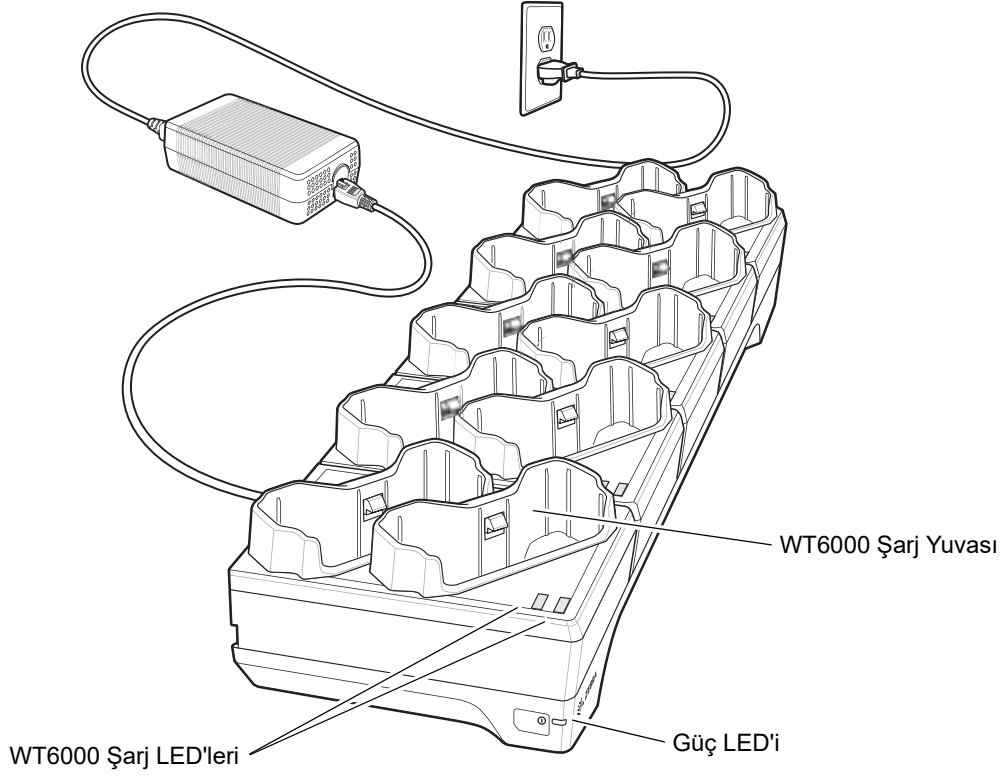


5 Yuvalı WT6000 Ethernet İstasyonu

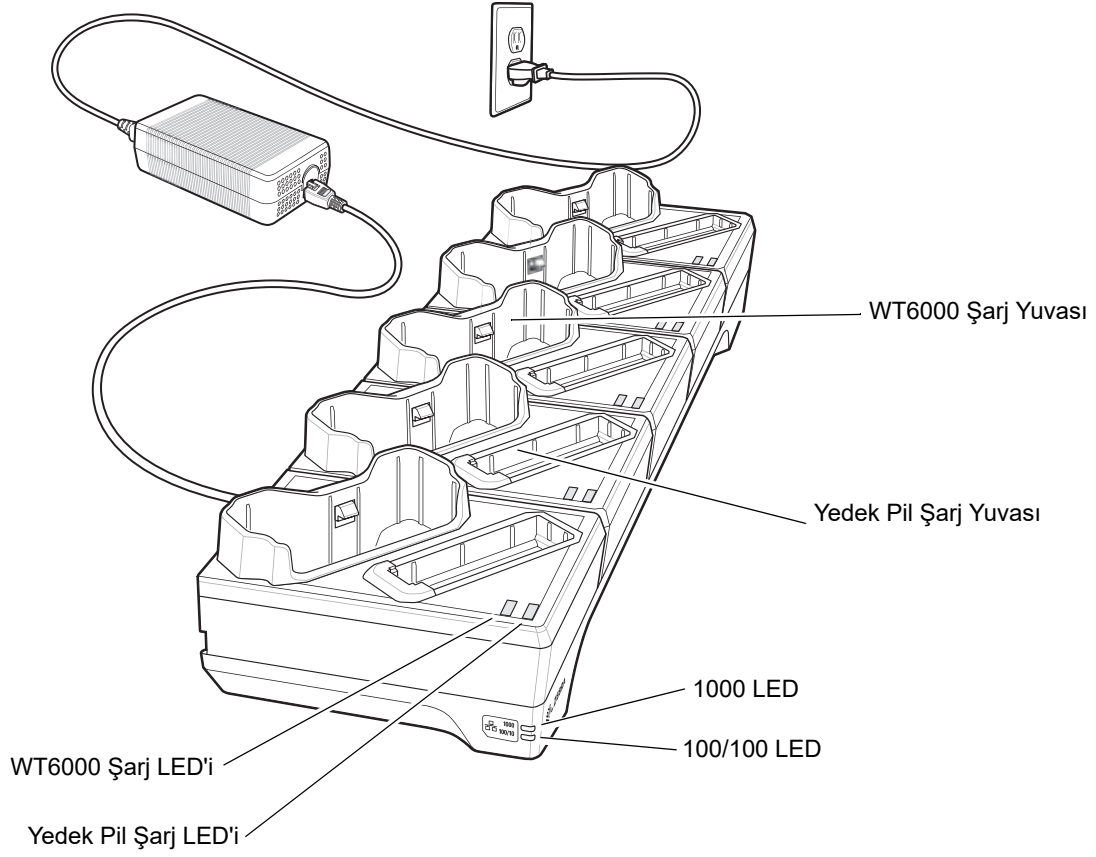

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı

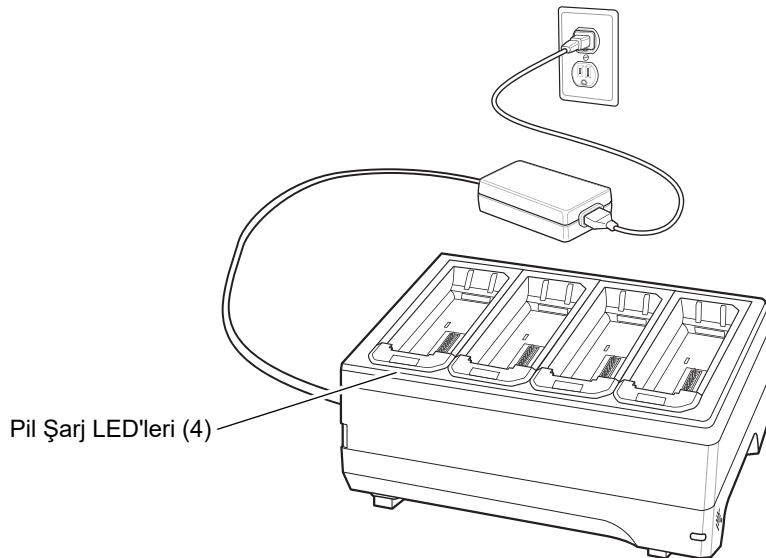

20 Yuvalı PİL Şarj Cihazı

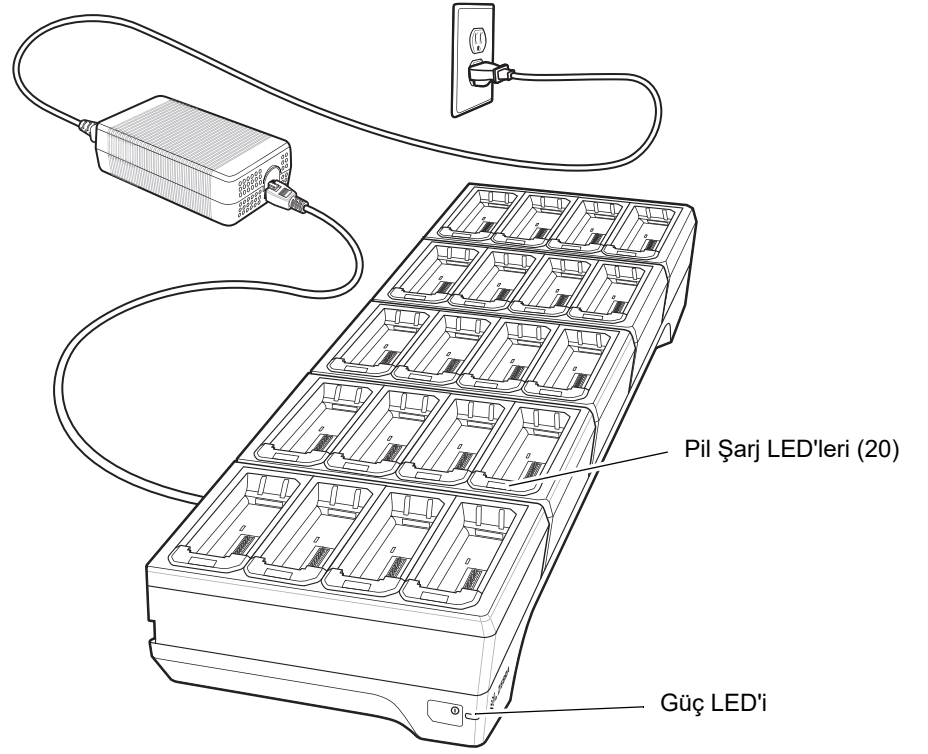

USB/Şarj Kablosu

