



WT6000

佩戴式终端

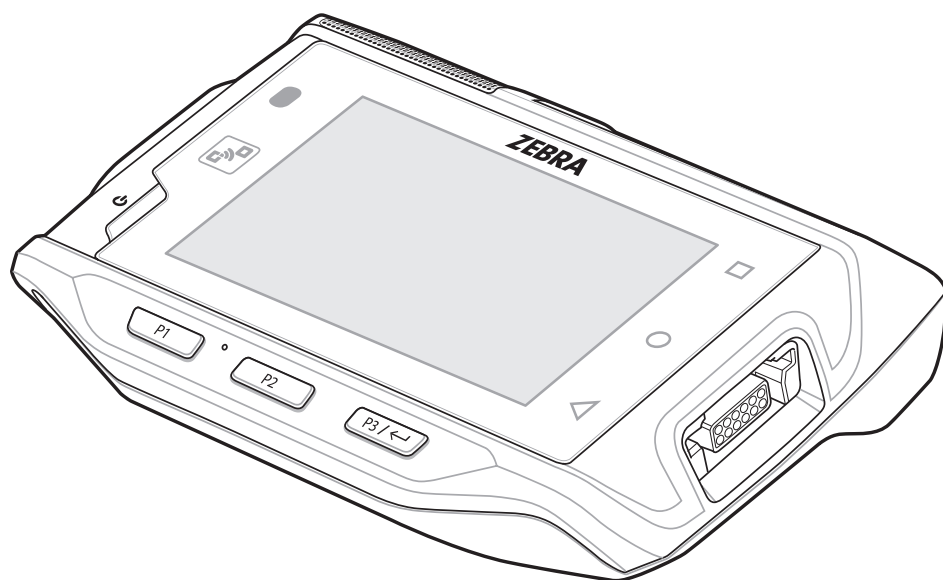

快速入门指南

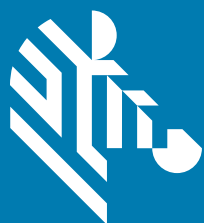

ZEBRA

版权

ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corporation 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2019 Zebra Technologies Corporation 和 / 或其子公司。保留所有权利。

版权和商标：有关完整的版权和商标信息，请访问 www.zebra.com/copyright。

保修：有关完整的保修信息，请访问 www.zebra.com/warranty。

最终用户许可协议：有关完整的 EULA 信息，请访问 www.zebra.com/eula。

使用条款

专有声明

本手册包含 Zebra Technologies Corporation 及其子公司（“Zebra Technologies”）的专有信息。本手册仅供参考，并且仅供操作和维护本手册中介绍的设备的相关方使用。未经 Zebra Technologies 的明确书面许可，不得出于任何其他目的使用、复制此类专有信息或将其披露给任何其他方。

产品改进

持续改进产品是 Zebra Technologies 的一项政策。所有规格和设计如有更改，恕不另行通知。

免责声明

Zebra Technologies 采取措施来确保其发布的工程规格和手册正确；但是，错误在所难免。Zebra Technologies 保留更正任何此类错误的权利并且免除由此产生的任何责任。

责任限制

在任何情况下，Zebra Technologies 或涉及创建、生产或交付随附产品（包括硬件和软件）的任何其他人均不对因使用此类产品、使用此类产品的结果或无法使用此类产品而产生的任何损害（包括但不限于结果性损害，包括业务利润损失、业务中断或业务信息丢失）承担任何责任，即使 Zebra Technologies 已被告知存在上述损害的可能性。某些司法管辖区不允许排除或限制偶然或结果性损害，因此上述限制或排除可能并不适用于您。

功能

图 1 正视图

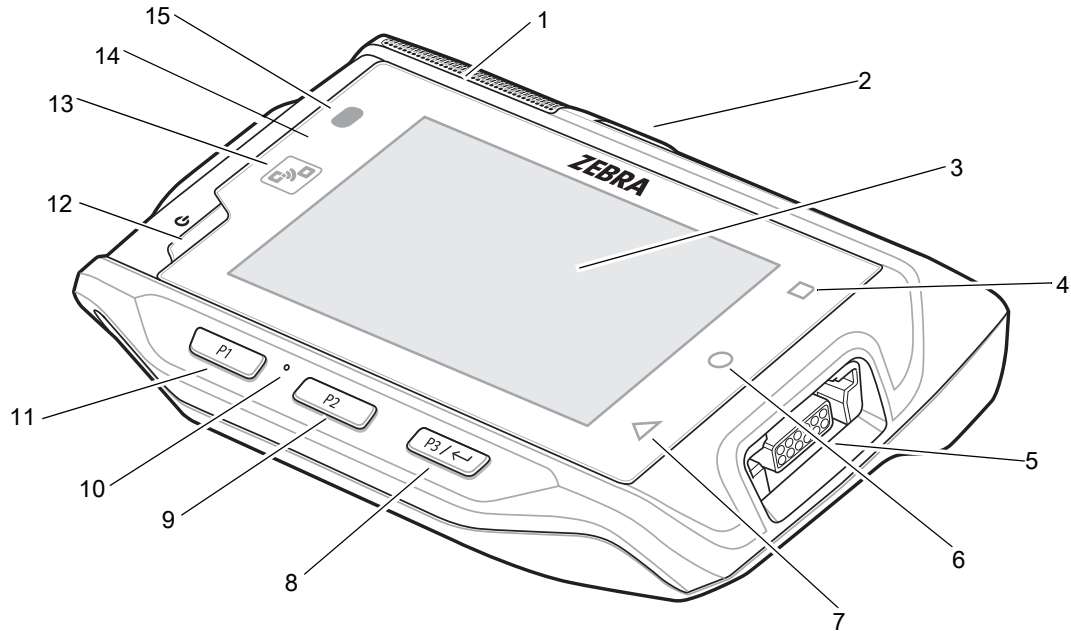


表 1 正视图说明

编号	项目	功能
1	扬声器	为视频和音乐播放提供音频输出。
2	电池 ¹	为设备供电。
3	显示屏	显示操作 WT6000 所需的所有信息。
4	最近使用项目按钮	显示最近打开的应用程序。
5	右接口连接器	通过电缆和附件提供 USB 主机和客户端通信、音频和设备充电。
6	主屏幕按钮	显示主屏幕。
7	返回按钮	显示前一屏幕。
8	P3 按钮 / 输入按钮	启动通话按键通信（可预设）。 连接小键盘时，用作“输入”按钮。
9	P2 按钮	增大音量。
10	麦克风	用于通过听筒通信。
11	P1 按钮	减小音量。
12	电源按钮	打开或关闭显示屏。按住可重置设备和关机。
13	NFC 天线	用于与其他支持 NFC 的设备进行通信。

¹ 显示的是标准电池。

表 1 正视图说明 (续)

编号	项目	功能
14	环境光传感器	确定环境光以便控制显示屏背光亮度。
15	通知 / 充电 LED 指示灯	在使用 USB 充电电缆充电时指示电池的充电状态，并提供来自应用程序的通知。
* 显示的是标准电池。		

图 2 后视图

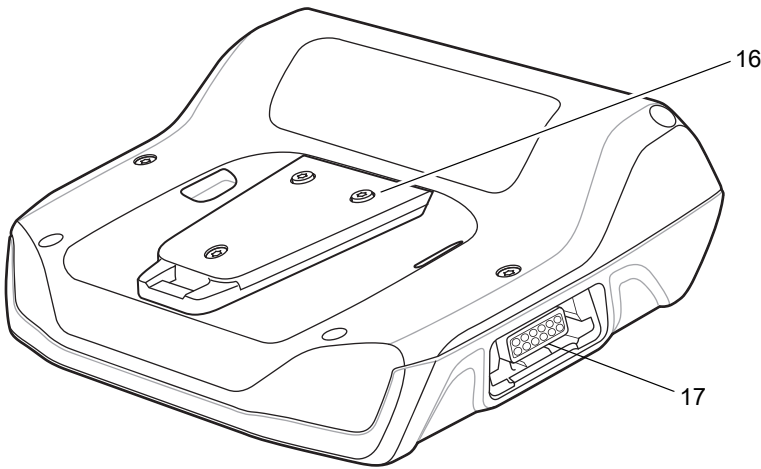


表 2 后视图说明

编号	项目	功能
16	夹板	提供校准以及将 WT6000 固定至腕佩附件和髁佩附件。
17	左接口连接器	通过电缆和附件提供 USB 主机和客户端通信、音频和设备充电。

安装电池

要安装电池：

1. 将电池的一端插入电池槽中。

图 3 安装标准电池


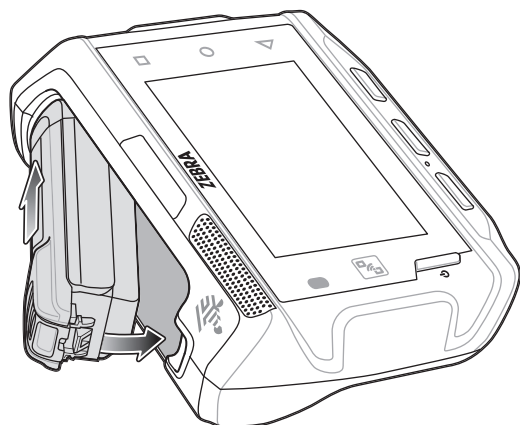


图 4 安装大容量电池

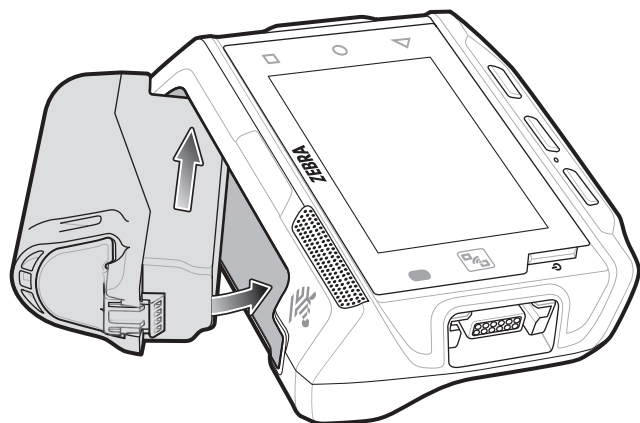

2. 向下按电池，直至卡入到位。

更换电池

要取出电池：

1. 按下电源按钮使 WT6000 进入挂起模式。
2. 使用指尖，将电池释放门锁朝电池的一端按下。

图 5 拉标准电池背面的释放门锁


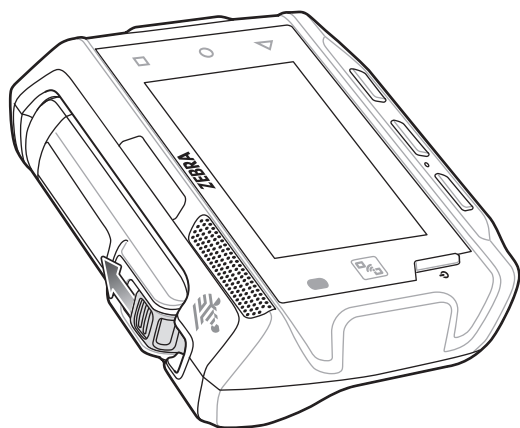


图 6 拉大容量电池背面的释放门锁

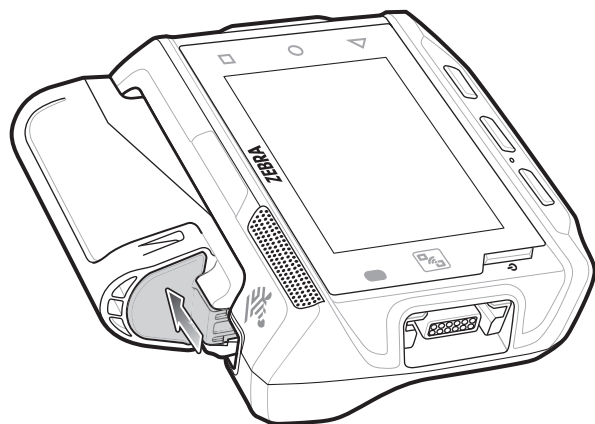

3. 将电池从电池槽中提出。

图 7 取出标准电池


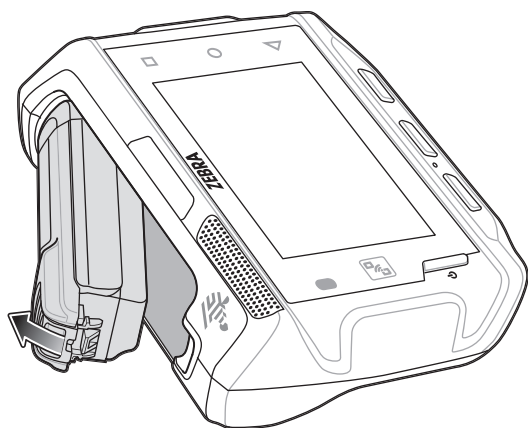


图 8 取出大容量电池

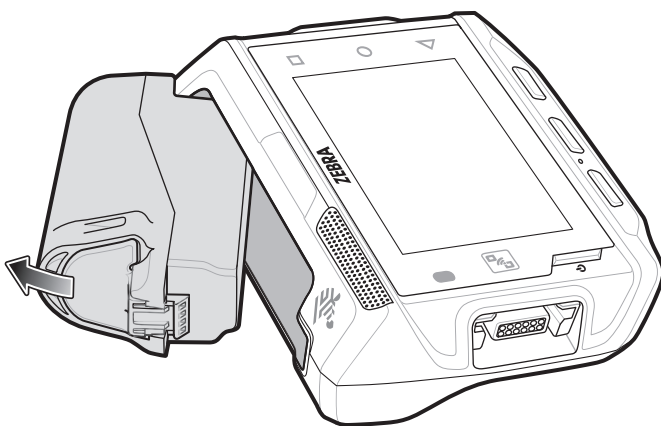

4. 将电池的一端插入电池槽中。

图 9 安装标准电池


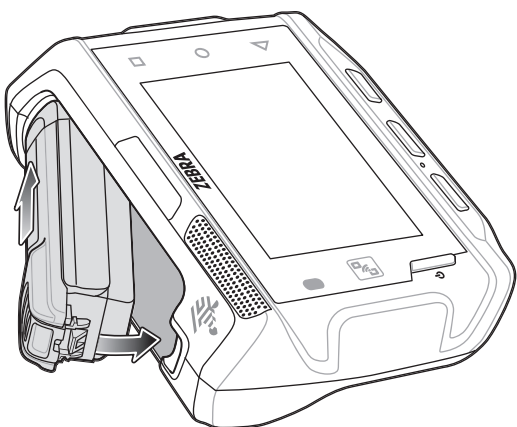


图 10 安装大容量电池

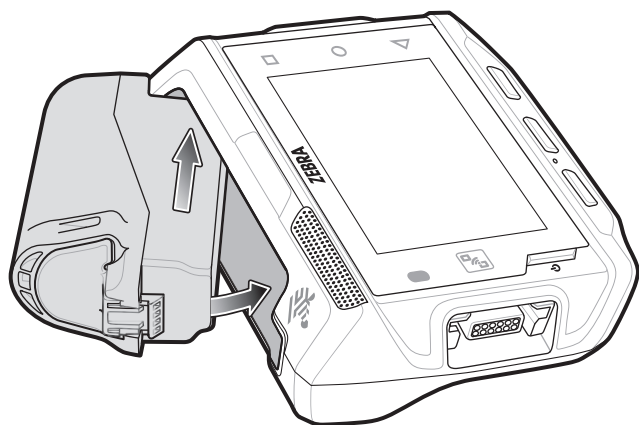

5. 向下按电池，直至卡入到位。

为 WT6000 充电

使用以下附件之一为 WT6000 和 / 或备用电池充电。

表 3 充电和通信

说明	部件号	充电		通信	
		电池 (在设备中)	备用电池	USB	以太网
单槽 WT6000 USB 充电 通讯座	CRD-NGWT-1S1BU-01	是	是	是	否
双槽 WT6000/RS6000 充电 通讯座	CRD-NWTRS-2SUCH-01	是	否	是	否
5 槽 WT6000 仅充电通讯座	CRD-NGWT-5S5BC-02	是	是	否	否
5 槽 WT6000 以太网通讯座	CRD-NGWT-5S5BE-02	是	是	否	是
10 槽 WT6000/RS6000 仅充电通讯座	CRD-NWTRS-10SCH-02	是	否	否	否
10 槽 WT6000 仅充电 通讯座	CRD-NGWT-10SCH-02	是	否	否	否
4 槽电池充电器	SAC-NWTRS-4SCH-01	否	是	否	否
20 槽电池充电器	SAC-NWTRS-20SCH-01	否	是	否	否
USB/ 充电电缆	CBL-NGWT-USBCHG-01	是	否	是	否


为设备充电



注释： 确保遵循 *WT6000 用户指南* 中所述的电池安全指导原则。

1. 如果为具有标准电池的 WT6000 充电，请将 WT6000 的任一端插入 WT6000 充电插槽中。
2. 如果为具有大容量电池的 WT6000 充电，请将 WT6000 的任一端插入 WT6000 充电插槽中，如图 11 中所示。

图 11 充电插槽中的大容量电池

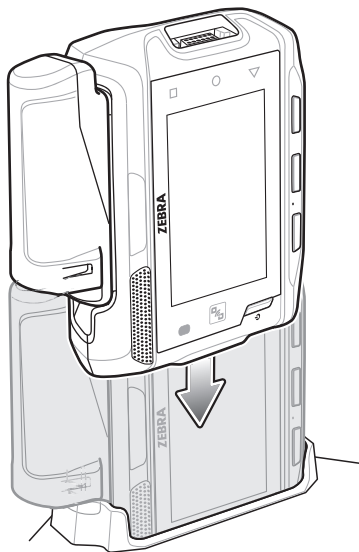

3. 确保 WT6000 正确放好。

使用 USB 充电电缆充电时，通知 / 充电 LED 指示灯呈琥珀色亮起，充满电后变为呈绿色长亮。

使用通讯座充电时，通讯座充电 LED 指示灯呈琥珀色亮起，充满电后变为呈绿色长亮。

在室温条件下，标准 3,350 mAh 电池充满电所用时间大约为 4 小时。在室温条件下，大容量 5,000 mAh 电池充满电大约需要 5 小时 30 分钟。

为备用电池充电

1. 将备用电池插入备用电池插槽中。

2. 确保电池正确放好。

备用电池充电 LED 指示灯闪烁，表示正在充电。有关充电指示灯的内容，请参阅表 4。


在室温条件下，标准 3,350 mAh 电池充满电所用时间大约为 4 小时。在室温条件下，大容量 5,000 mAh 电池充满电大约需要 5 小时 30 分钟。

表 4 充电 LED 指示灯


状态	指示
熄灭	电池未在充电。电池未正确插入通讯座中或未连接到电源。通讯座未通电。
琥珀色长亮	电池正在充电。
绿色长亮	电池充电完成。
红色快速闪烁 (每秒钟闪烁 2 次)	充电错误，例如： - 温度过低或过高。 - 充电多时仍未完成 (通常为八小时)。
红色长亮	电池正在充电或已充满，但电池有问题。

在 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 之间的温度下为电池充电。设备或通讯座始终以安全智能的方式为电池充电。在较高温度条件下 (如约 +37°C (+98°F))，设备或通讯座在短期内会交替启用和禁用电池充电，以保持电池处于可接受温度范围内。当因为温度反常而禁用充电时，设备和通讯座会通过 LED 指示灯做出指示。


单槽 WT6000 USB 充电通讯座

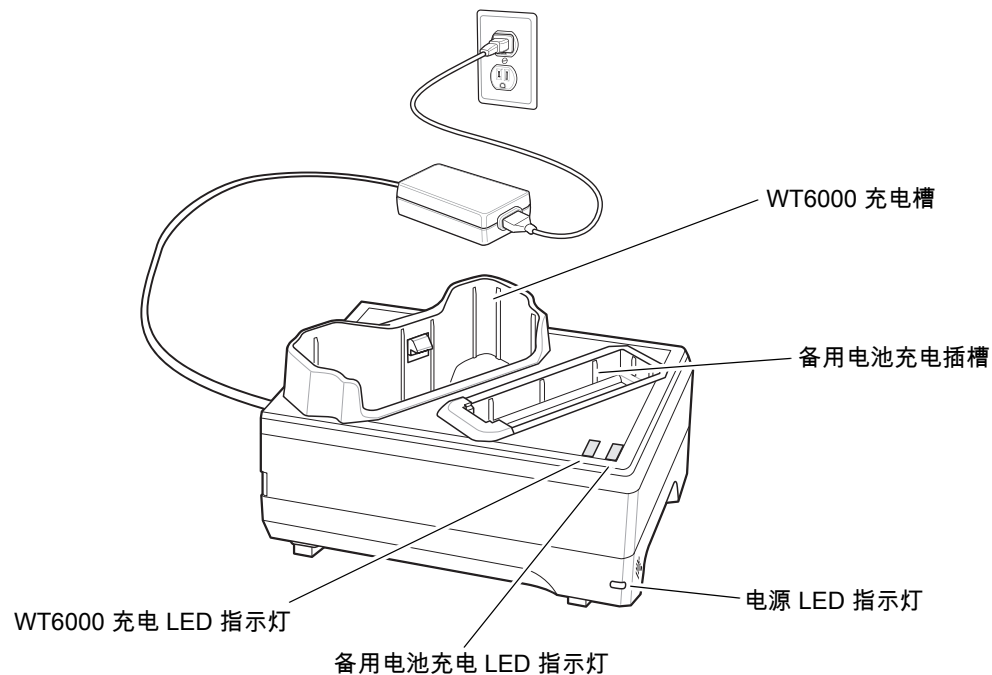


双槽 WT6000/RS6000 充电通讯座

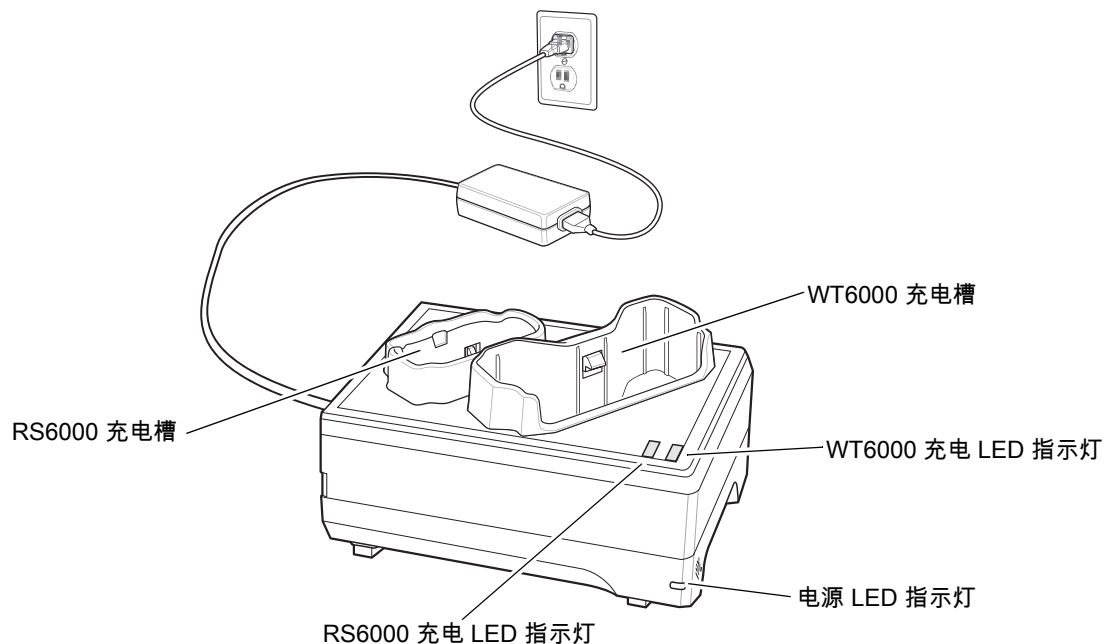


5 槽 WT6000 仅充电通讯座

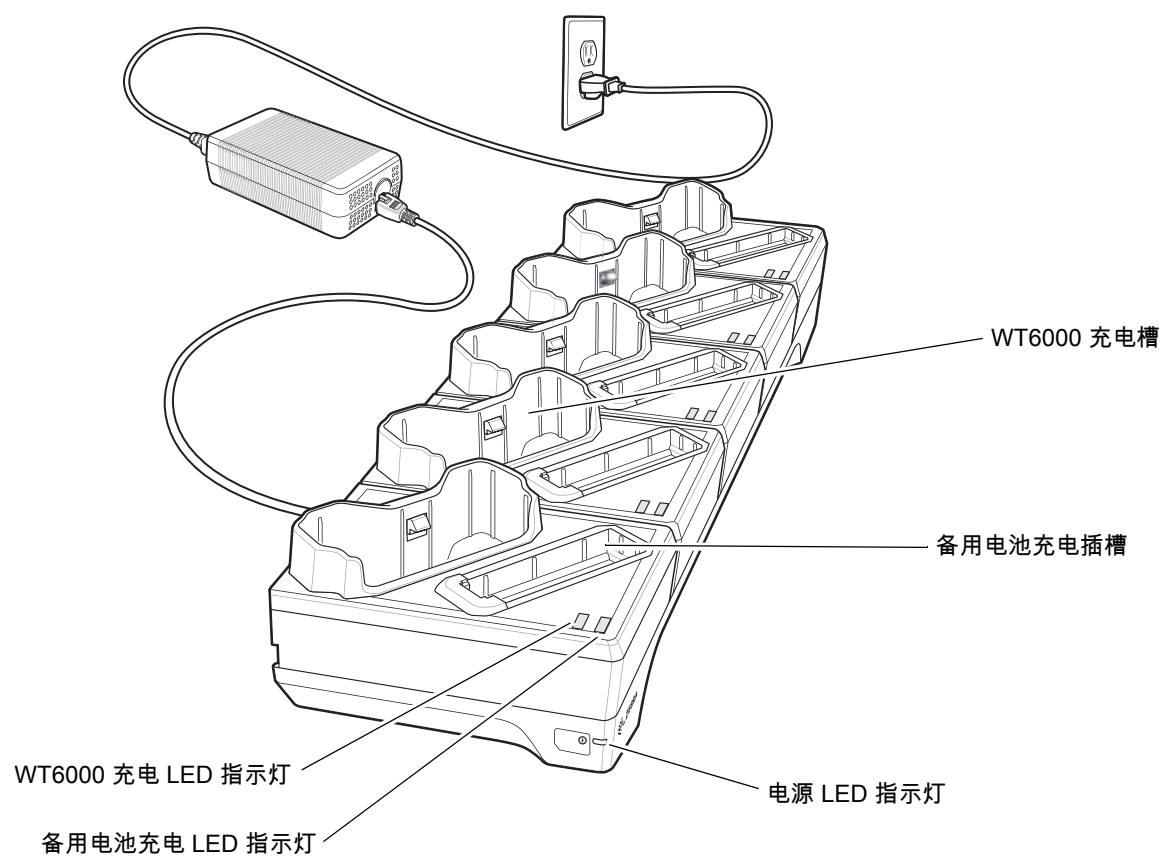


10 槽 WT6000/RS6000 仅充电通讯座

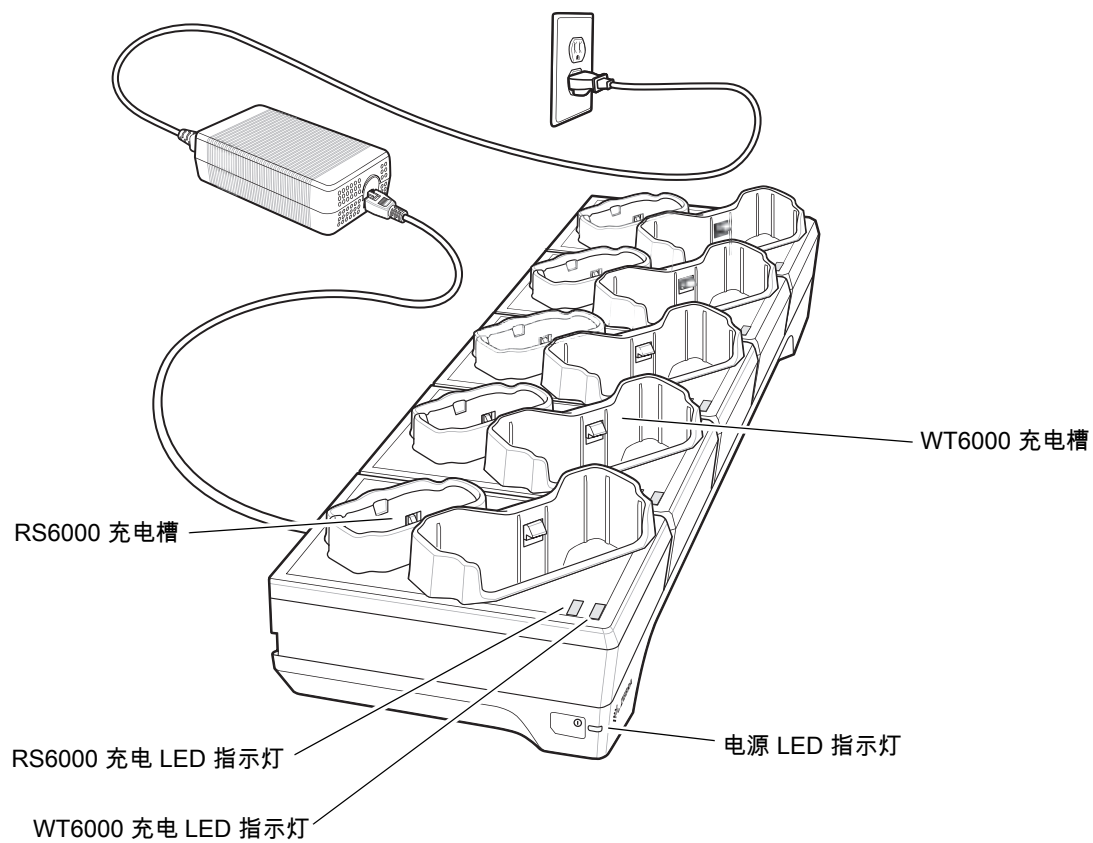


10 槽 WT6000 仅充电通讯座

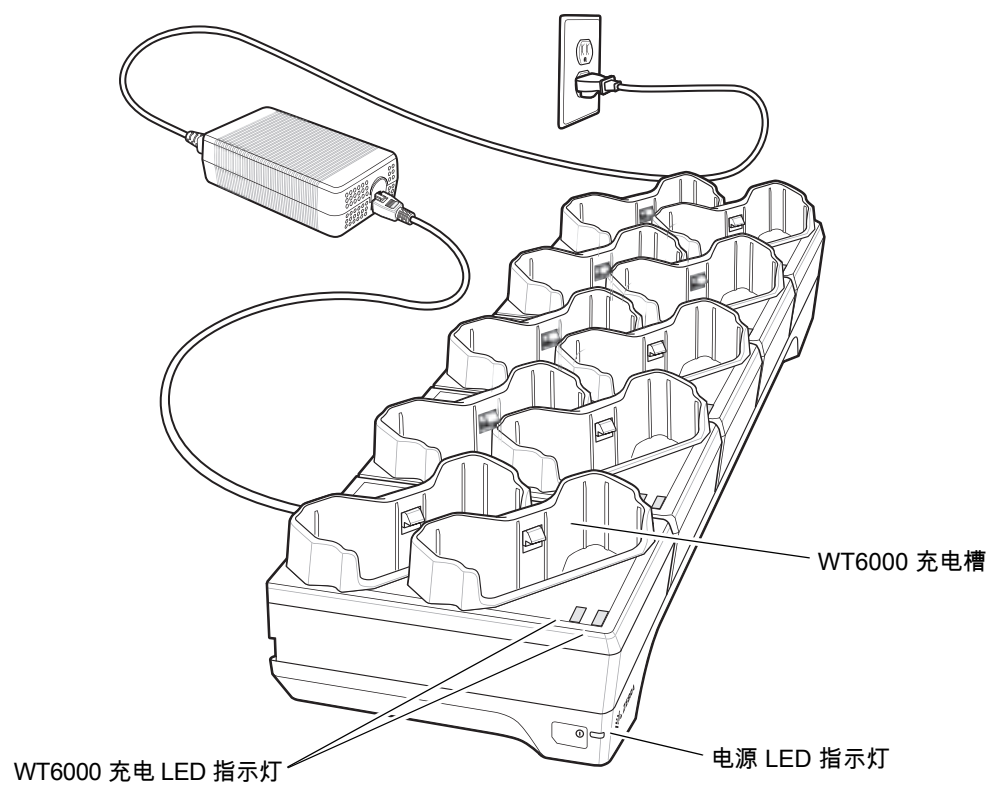


5 槽 WT6000 以太网通讯座

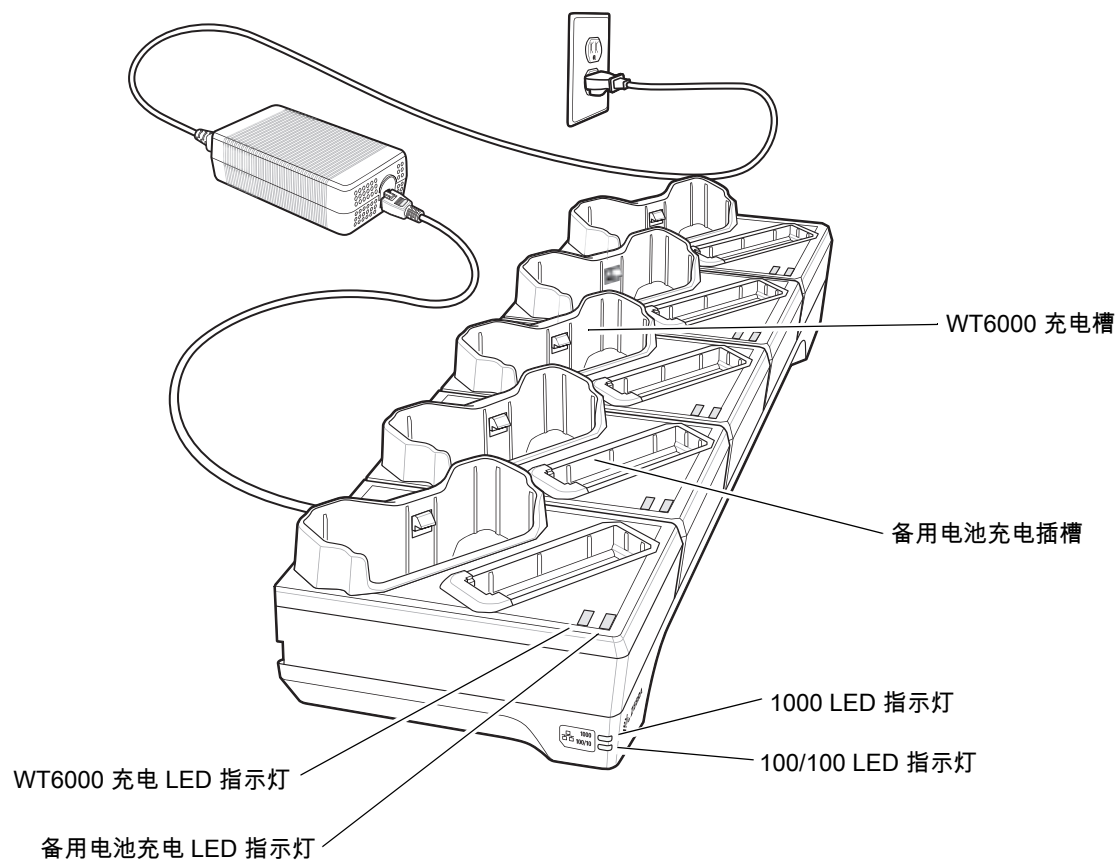

4 槽电池充电器

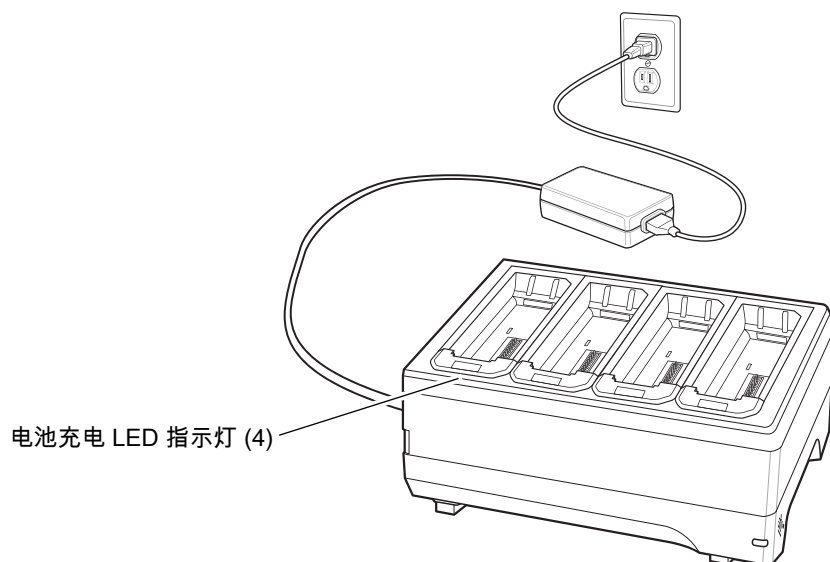

20 槽电池充电器

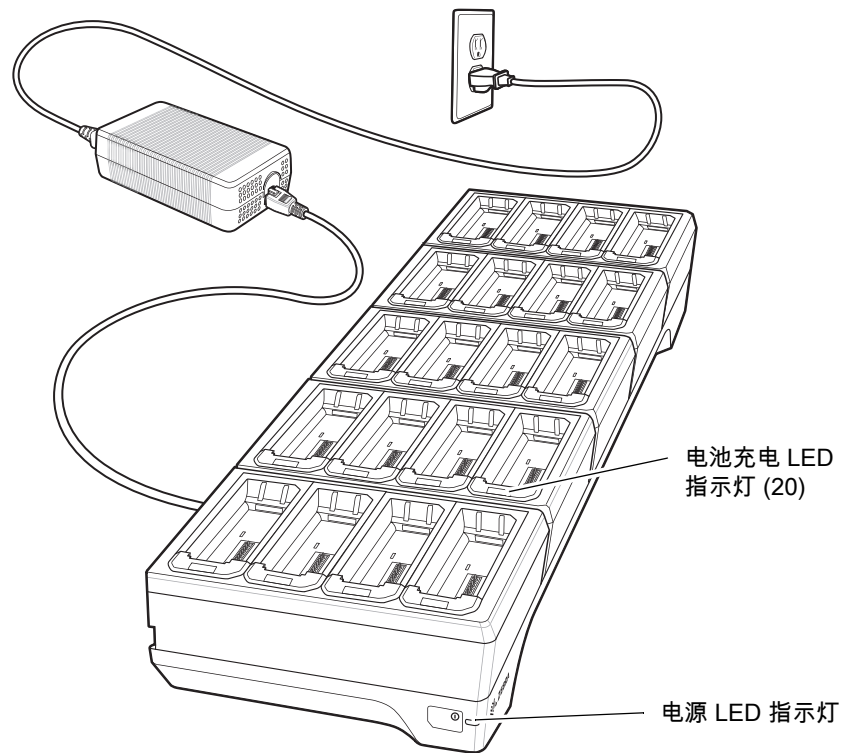

USB/ 充电电缆

