WT6300

Terminal portable

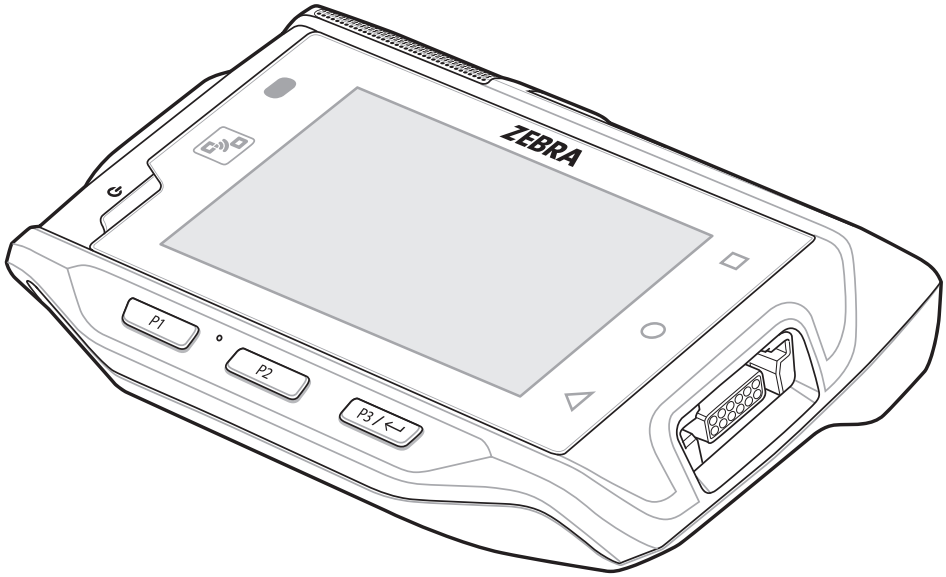

Guide de démarrage rapide

ZEBRA

MN-004015-01FR

Copyright

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Google, Android, Google Play et toutes autres marques associées sont des marques commerciales de Google LLC. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2020 Zebra Technologies Corporation et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

COPYRIGHTS ET MARQUES COMMERCIALES : pour des informations complètes sur le copyright et les marques commerciales, rendez-vous à l'adresse : www.zebra.com/copyright.

GARANTIE : pour des informations complètes sur la garantie, rendez-vous à l'adresse : www.zebra.com/warranty.

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL : pour des informations complètes sur le CLUF, rendez-vous à l'adresse : www.zebra.com/eula.

Conditions d'utilisation

- Déclaration de propriété

  Ce manuel contient des informations propriétaires de Zebra Technologies Corporation et de ses filiales (« Zebra Technologies »). Il est fourni uniquement à des fins d'information et d'utilisation par les parties décrites dans le présent document, chargées de faire fonctionner l'équipement et d'en assurer la maintenance. Ces informations propriétaires ne peuvent pas être utilisées, reproduites ou divulguées à d'autres parties pour toute autre fin sans l'autorisation écrite expresse de Zebra Technologies.

- Amélioration des produits

  L'amélioration continue des produits est une stratégie de Zebra Technologies. Toutes les spécifications et indications de conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Exclusion de responsabilité

  Zebra Technologies met tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude des caractéristiques techniques et des manuels d'ingénierie publiés. Toutefois, des erreurs peuvent se produire. Zebra Technologies se réserve le droit de corriger ces erreurs et décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.

- Limitation de responsabilité

  En aucun cas Zebra Technologies ou toute autre personne impliquée dans la création, la production ou la livraison du produit joint (y compris le matériel et les logiciels) ne sauraient être tenus pour responsables des dommages de quelque nature que ce soit (y compris, sans limitation, les dommages consécutifs, notamment la perte de profits, l'interruption d'activité ou la perte d'informations) découlant de l'utilisation de, des résultats de l'utilisation de ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, même si Zebra Technologies a été prévenu de l'éventualité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou consécutifs, il se peut que les exclusions ou les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas.

Fonctionnalités du terminal

Figure 1 Vue de face

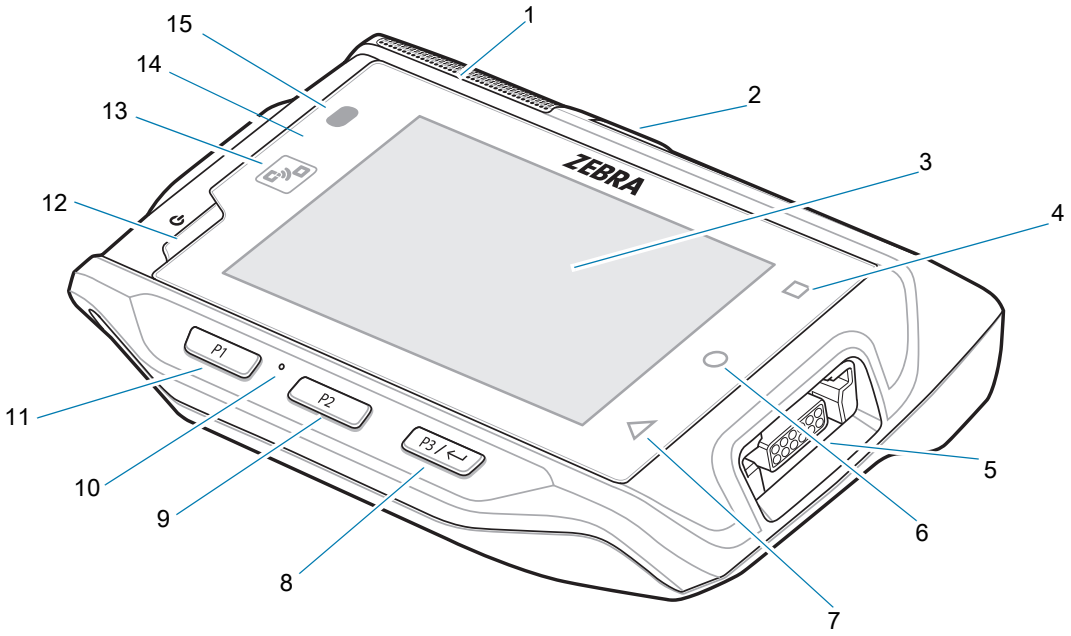

Numéro	Élément	Fonction
1	Haut-parleur	Assure la sortie audio pour toute lecture de vidéos et de musique.
2	Batterie[1]	Alimente le terminal.
3	Écran	Affiche toutes les informations nécessaires pour utiliser le terminal.
4	Bouton Récent	Affiche les applications récemment ouvertes.
5	Connecteur d'interface droit	Fournit des communications client et hôte USB, offre une fonctionnalité audio et permet de charger le terminal via des câbles et accessoires.
6	Bouton Accueil	Affiche l'écran d'accueil.
7	Bouton Retour	Affiche l'écran précédent.
8	Bouton P3 / Bouton Entrée	Initie les communications Push-To-Talk (programmable). S'utilise comme bouton Entrée lorsqu'un clavier est connecté.
9	Bouton P2	Augmente le volume.
10	Microphone	Utilisé pour les communications en mode Combiné.
11	Bouton P1	Diminue le volume.
12	Bouton d'alimentation	Permet d'activer/désactiver l'écran. Appuyez longuement sur ce bouton pour réinitialiser le terminal ou le mettre hors tension.
13	Antenne NFC	Assure la communication avec d'autres terminaux compatibles NFC.
14	Capteur de lumière ambiante	Détermine la lumière ambiante afin de régler l'intensité du rétroéclairage.
15	LED de chargement/ notification	Indique l'état de charge de la batterie en cours de chargement avec câble USB et fournit les notifications provenant d'applications.

[1] Présenté avec batterie standard.

Figure 2 Vue de dessous

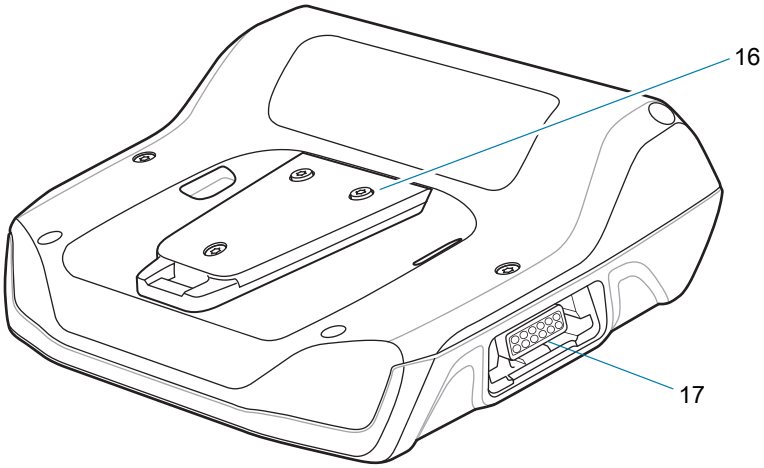

Numéro	Élément	Fonction
16	Cale	Aligne et fixe le terminal sur le poignet et à la taille.
17	Connecteur d'interface gauche	Fournit des communications client et hôte USB, offre une fonctionnalité audio et permet de charger le terminal via des câbles et accessoires.

Installation de la batterie

Pour installer la batterie :

1. Insérez l'extrémité de la batterie dans le compartiment de la batterie.

Figure 3 Installation d'une batterie standard

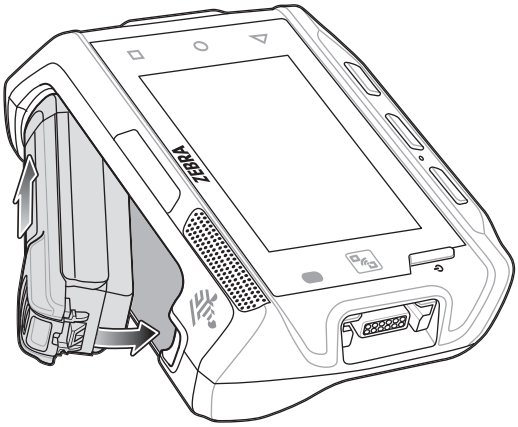

Figure 4 Installation d'une batterie étendue

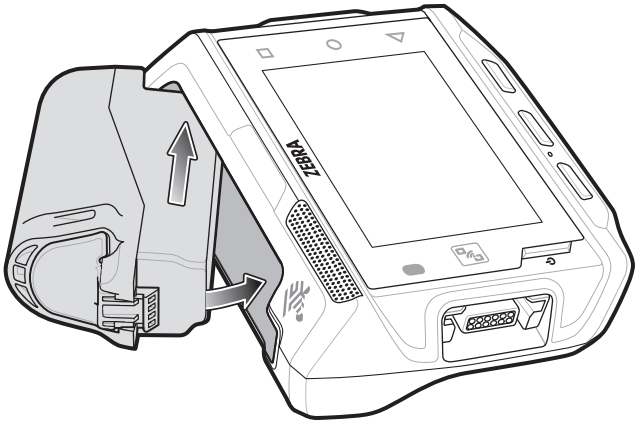

2. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Remplacement de la batterie

Pour retirer la batterie :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le terminal en mode Veille.
2. Du bout du doigt, appuyez sur le loquet du compartiment de la batterie et déplacez-le vers l'extrémité de la batterie.

Figure 5 Loquet du compartiment de la batterie sur batterie standard

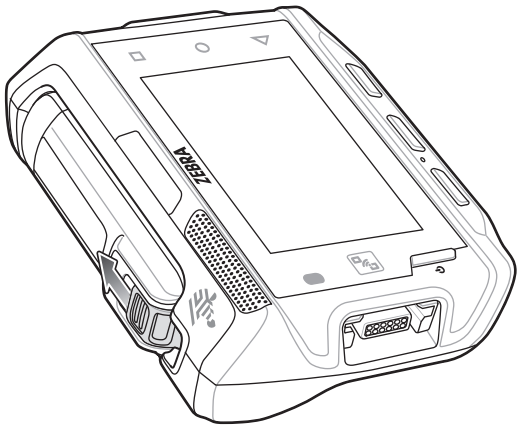

Figure 6 Loquet du compartiment de la batterie sur batterie étendue

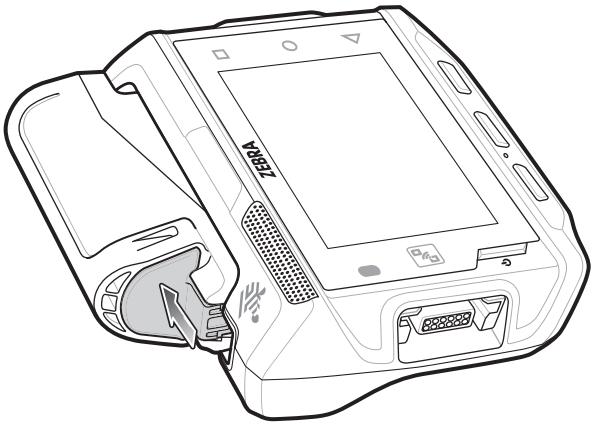

3. Soulevez la batterie et retirez-la de son compartiment.

Figure 7 Retrait d'une batterie standard

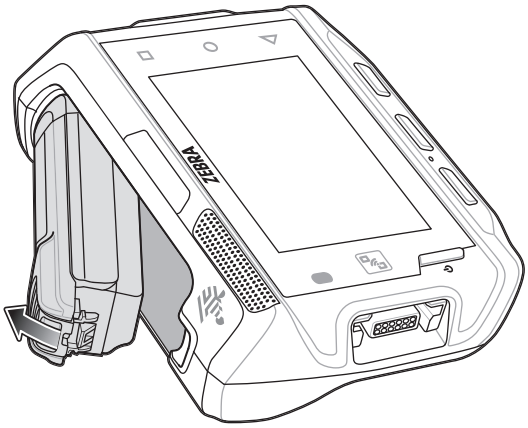

Figure 8 Retrait d'une batterie étendue

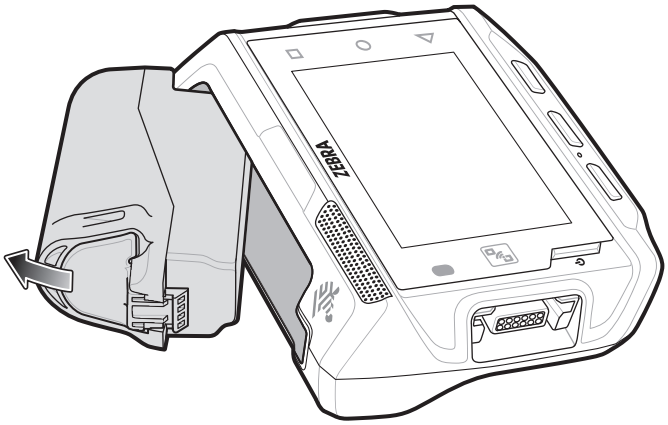

4. Insérez l'extrémité de la batterie dans le compartiment de la batterie.

Figure 9 Installation d'une batterie standard

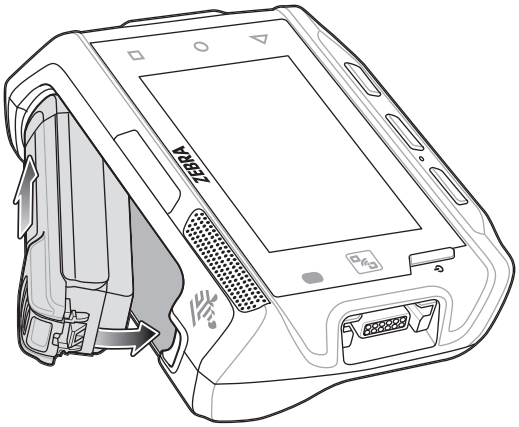

Figure 10 Installation d'une batterie étendue

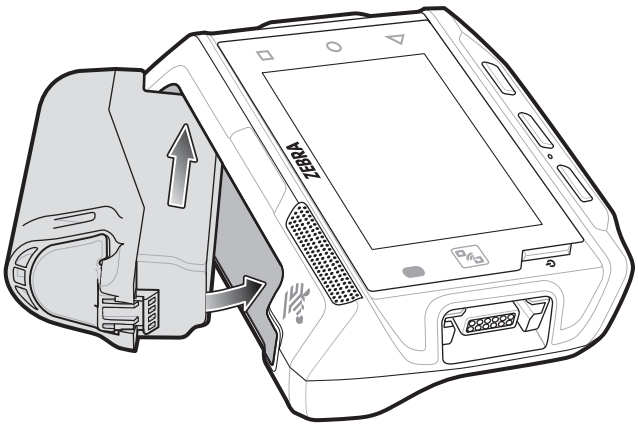

5. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Charge du terminal

Utilisez l'un des accessoires suivants pour charger le terminal et/ou une batterie de rechange.

Tableau 1 Charge et communication

Description	Référence	Charge		Communication	
		Batterie (dans le terminal)	Batterie de rechange	USB	Ethernet
Socle de charge USB à 1 position	CRD-NGWT-1S1BU-01	Oui	Oui	Oui	Non
Socle de charge du terminal/RS6000 à 2 positions	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Oui	Non	Oui	Non
Socle de charge à 5 positions	CRD-NGWT-5S5BC-02	Oui	Oui	Non	Non
Socle Ethernet à 5 positions	CRD-NGWT-5S5BE-02	Oui	Oui	Non	Oui
Socle de charge du terminal/RS6000 à 10 positions	CRD-NWTRS-10SCH-02	Oui	Non	Non	Non
Socle de charge à 10 positions	CRD-NGWT-10SCH-02	Oui	Non	Non	Non
Chargeur de batterie à 4 positions	SAC-NWTRS-4SCH-01	Non	Oui	Non	Non
Chargeur de batterie à 20 positions	SAC-NWTRS-20SCH-01	Non	Oui	Non	Non
Câble de chargement USB	CBL-NGWT-USBCHG-01	Oui	Non	Oui	Non

REMARQUE : veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans le Guide de référence produit du terminal.

1. Si vous chargez un terminal équipé d'une batterie standard, insérez l'une des extrémités du terminal dans le logement de chargement. Si vous chargez un terminal équipé d'une batterie étendue, insérez l'extrémité du terminal dans le logement de chargement du terminal comme indiqué à la Figure 11.

Figure 11 Batterie étendue dans le logement de chargement

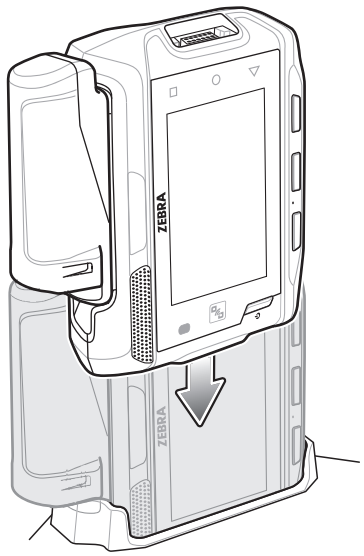

2. Assurez-vous que le terminal est correctement placé.

Lorsque vous utilisez le câble de chargement USB, la LED de notification/chargement s'allume en orange pendant le chargement, puis devient verte lorsque le chargement est terminé.

Lorsque vous utilisez un socle, la LED de chargement du socle s'allume en orange pendant le chargement, puis devient verte lorsque le chargement est terminé.

Le temps de charge complet de la batterie standard est d'environ quatre heures à température ambiante. Le temps de charge complet de la batterie étendue est d'environ cinq heures et 30 minutes à température ambiante.

Charge de la batterie de rechange

1. Insérez une batterie de rechange dans le logement pour batterie de rechange.
2. Assurez-vous que la batterie est correctement positionnée.

La LED de chargement de la batterie de rechange clignote pour indiquer que la charge est en cours. Consultez le Tableau 2 pour en savoir plus sur les indicateurs de charge. Le temps de charge complet de la batterie standard est d'environ quatre heures à température ambiante. Le temps de charge complet de la batterie étendue est d'environ cinq heures et 30 minutes à température ambiante.

Tableau 2 Indication des LED de charge

État	Signification
Éteint	La batterie ne se charge pas. La batterie n'est pas correctement insérée dans le socle ou n'est pas connectée à une source d'alimentation. Le socle n'est pas alimenté.
Orange fixe	La batterie est en cours de charge.
Vert fixe	La charge de la batterie est terminée.
Rouge à clignotement rapide (deux clignotements par seconde)	Erreur de chargement, par exemple : - La température est trop élevée ou trop basse. - La charge a duré trop longtemps, sans se terminer (huit heures en général).
Rouge fixe	La batterie en cours de charge ou complètement chargée est défectueuse.

Température de chargement

Chargez les batteries dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). Le terminal ou le socle rechargent toujours la batterie de manière sécurisée et intelligente. En cas de températures élevées (par exemple, environ +37 °C (+98 °F)), le terminal ou le socle pourront alternativement activer ou désactiver le chargement de la batterie pendant de courtes périodes de façon à la maintenir à une température acceptable. La LED du terminal ou du socle signale la désactivation du chargement en cas de températures anormales.

Socle de charge USB à 1 position

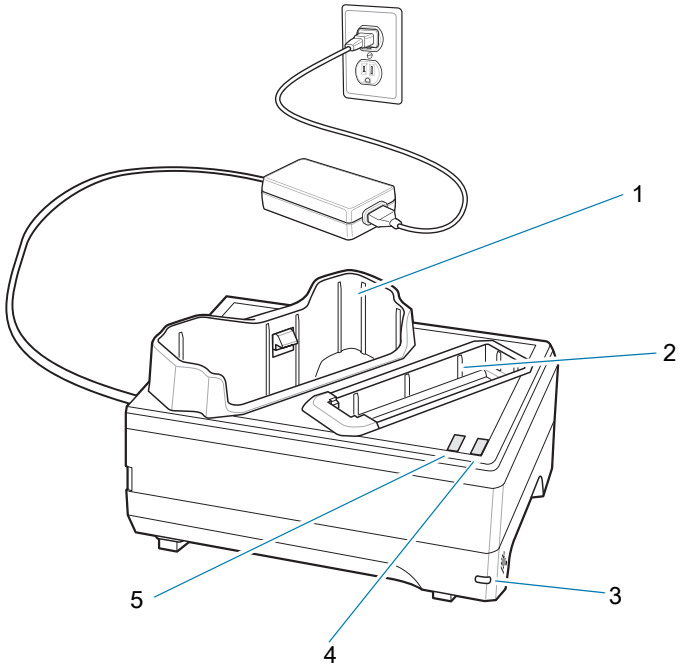

Numéro	Élément
1	Logement de chargement du terminal
2	Logement de chargement pour batterie de rechange
3	LED d'alimentation
4	LED de chargement de la batterie de rechange
5	LED de chargement du terminal

Socle de charge du terminal/RS6000 à 2 positions

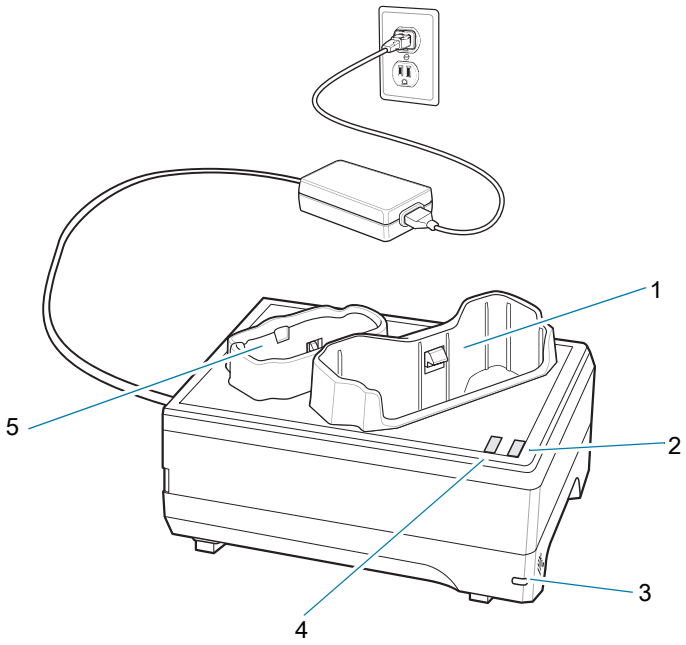

Numéro	Élément
1	Logement de chargement du terminal
2	LED de chargement du terminal
3	LED d'alimentation
4	LED de chargement du RS6000
5	Logement de chargement du RS6000

Socle de charge à 5 positions

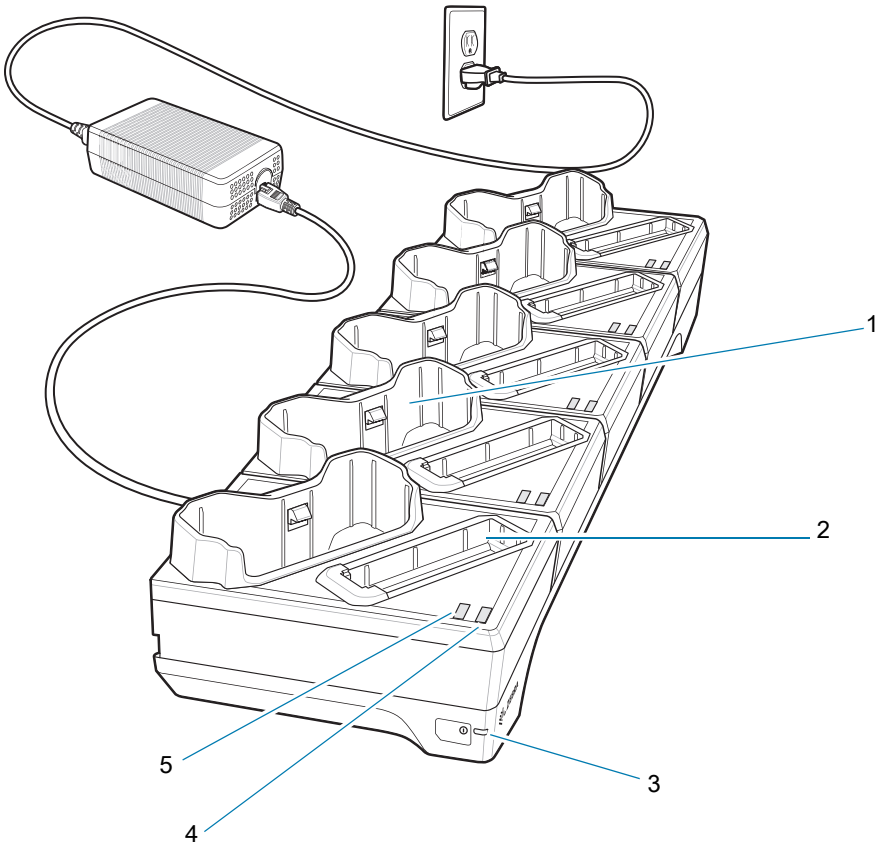

Numéro	Élément
1	Logement de chargement du terminal
2	Logement de chargement pour batterie de rechange
3	LED d'alimentation
4	LED de chargement de la batterie de rechange
5	LED de chargement du terminal

Socle de charge du terminal/RS6000 à 10 positions

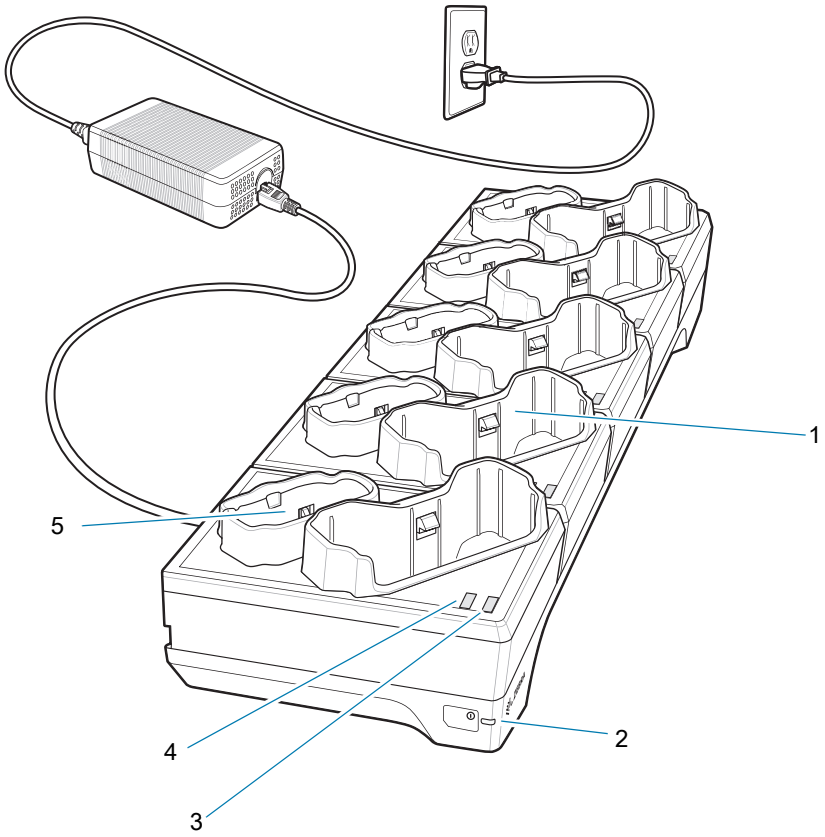

Numéro	Élément
1	Logement de chargement du terminal
2	LED d'alimentation
3	LED de chargement du terminal
4	LED de chargement du RS6000
5	Logement de chargement du RS6000

Socle de charge à 10 positions

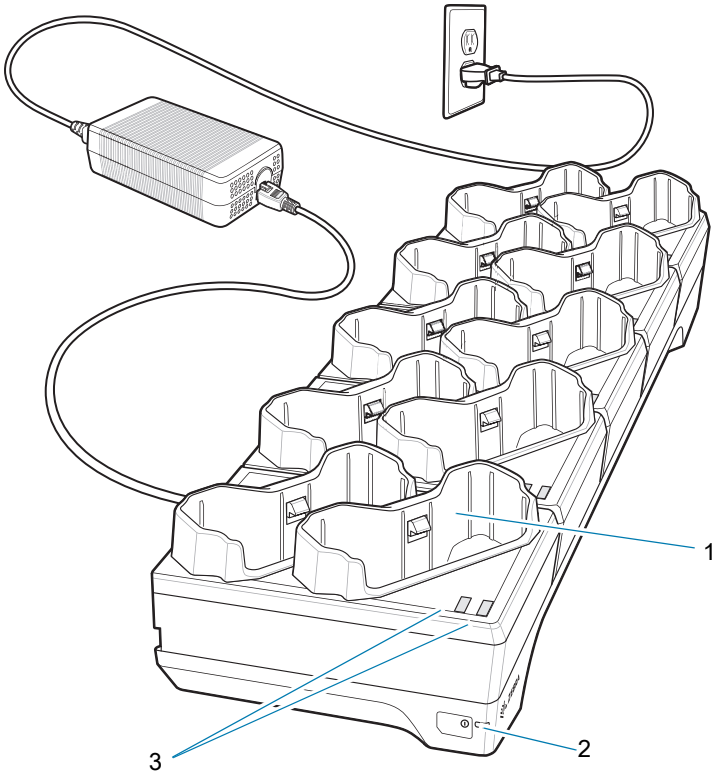

Numéro	Élément
1	Logement de chargement du terminal
2	LED d'alimentation
3	LED de chargement du terminal

Socle Ethernet à 5 positions

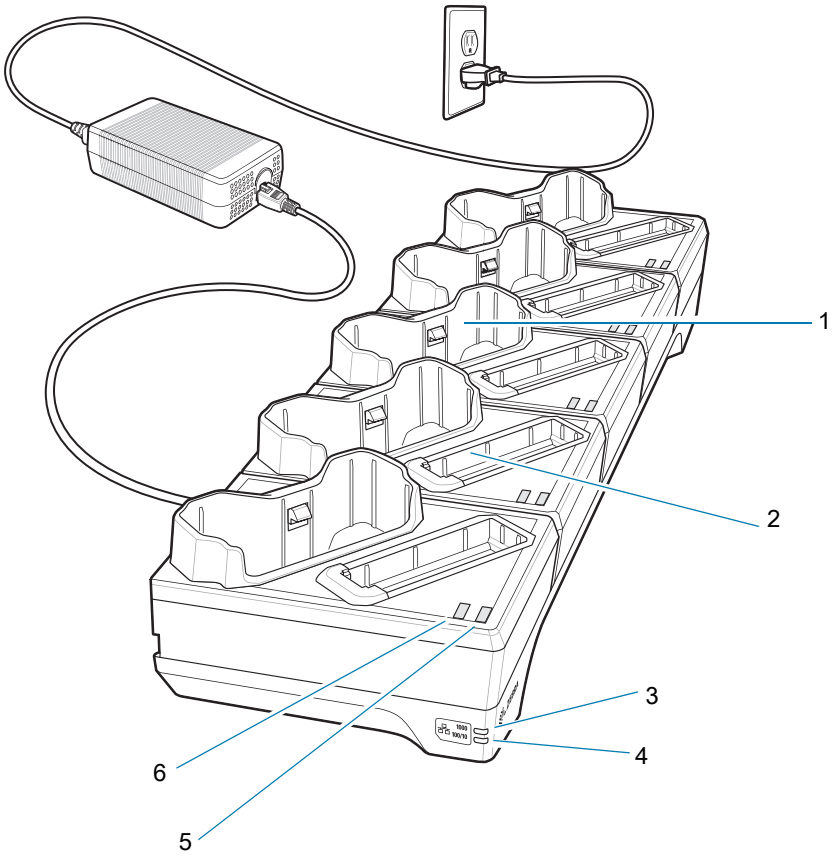

Numéro	Élément
1	Logement de chargement du terminal
2	Logement de chargement pour batterie de rechange
3	LED 1000
4	LED 100/100
5	LED de chargement de la batterie de rechange
6	LED de chargement du terminal

Chargeur de batterie à 4 positions

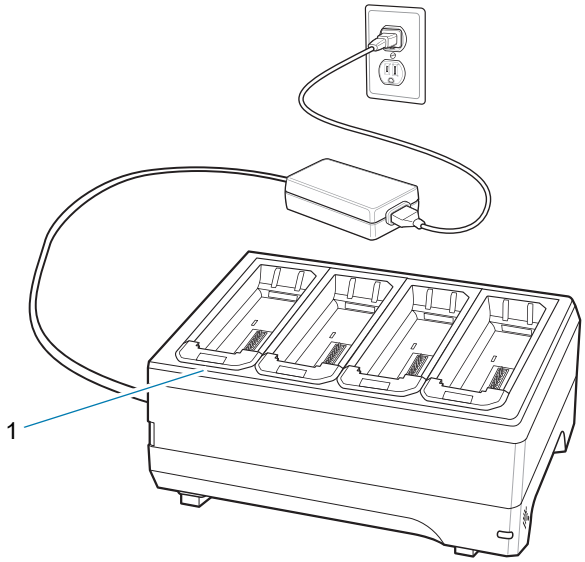

Numéro	Élément
1	LED de chargement des batteries (4)

Chargeur de batterie à 20 positions

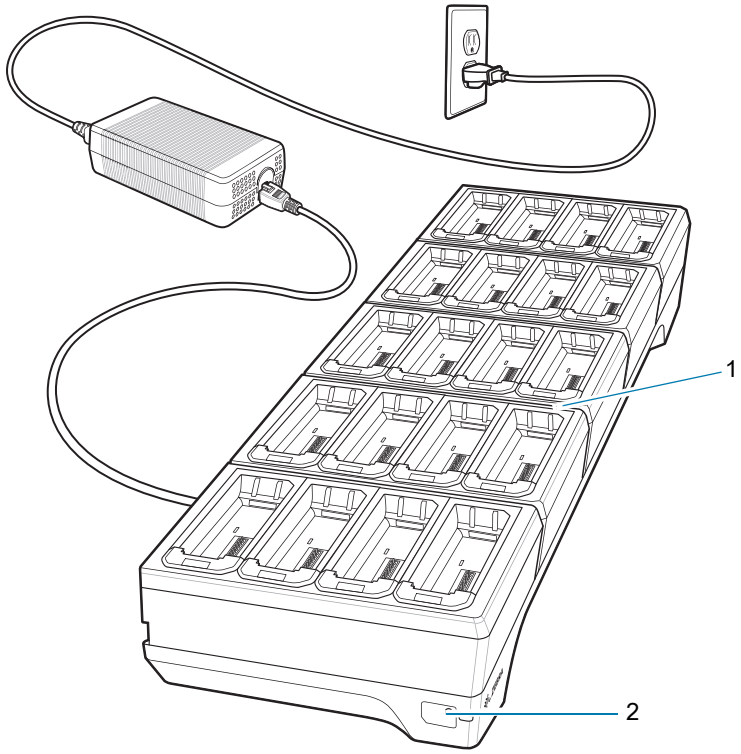

Numéro	Élément
1	LED de chargement des batteries (20)
2	LED d'alimentation

Câble de chargement USB

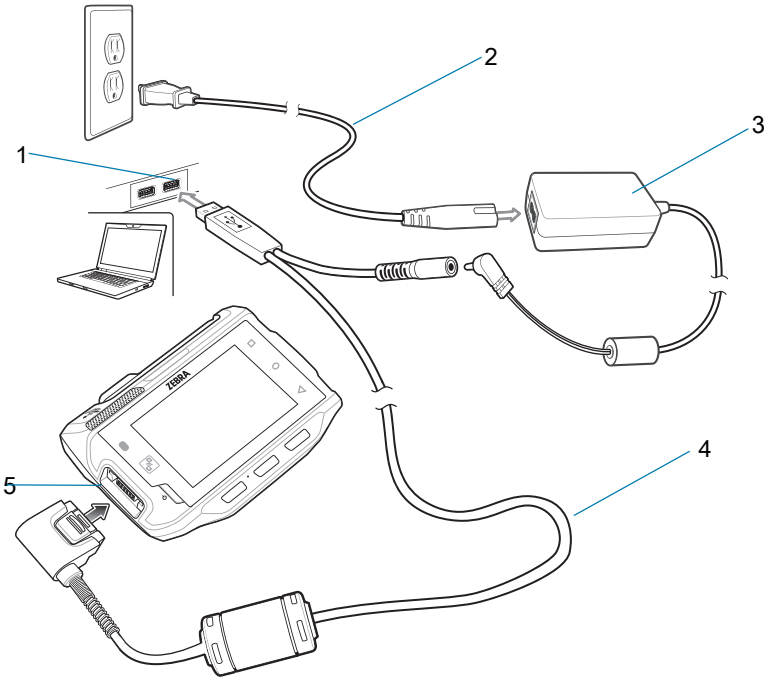

Numéro	Élément
1	Port USB
2	Cordon d'alimentation CA
3	Alimentation
4	Câble de chargement USB
5	Connecteur d'interface

Recommandations ergonomiques

Pour éviter ou minimiser les risques de blessures liées à un défaut d'ergonomie, respectez les recommandations suivantes :

- Familiarisez-vous parfaitement avec le montage du terminal.
- Assurez-vous que le coussinet est fixé au support avant le montage.
- Ne portez pas le terminal près du joint du poignet.
- Une fois le terminal monté, assurez-vous que l'écran est orienté vers l'utilisateur.
- Assurez-vous que la sangle BOA réglable est utilisée et entretenue correctement.
- Assurez-vous que la sangle s'adapte bien à l'avant-bras de l'utilisateur : optez pour une sangle au fermoir BOA blanc pour les avant-bras de petite à moyenne taille et pour une sangle au fermoir BOA noir pour les avant-bras de taille moyenne à grande.
- Entretenez et nettoyez les composants portables, tels que les sangles et éléments souples.
- Réduisez ou éliminez les mouvements ou activations répétés et inutiles.
- Adoptez une posture neutre.
- Évitez les postures surélevées, évitez de lever les bras ou de relever les épaules.
- Réduisez ou éliminez toute force excessive.
- Conservez les objets fréquemment utilisés à portée de main.
- Effectuez toutes les tâches à une hauteur correcte.
- Réduisez ou éliminez toute pression directe.
- Prévoyez un dégagement suffisant.
- Prévoyez un cadre de travail approprié.