



WT6300

Nosivi računalni uređaj

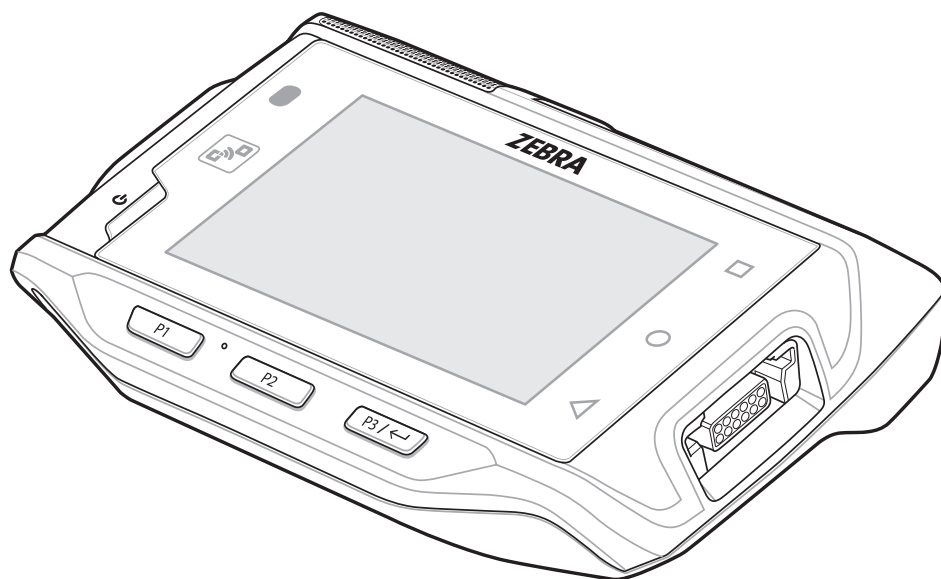

Osnovne upute

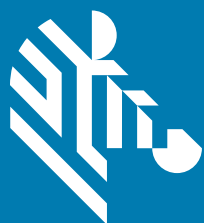

ZEBRA

Autorska prava

Riječ ZEBRA i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke Zebra Technologies Corporation, registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Google, Android, Google Play i ostale oznake zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. ©2020 Zebra Technologies Corporation i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana.

AUTORSKA PRAVA I ZAŠTITNI ZNAKOVI: Potpune informacije o autorskim pravima i zaštitnim znakovima potražite na web-stranici www.zebra.com/copyright.

JAMSTVO: Potpune informacije o jamstvu potražite na web-mjestu www.zebra.com/warranty.

LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJE KORISNIKA: Potpune informacije o licencnom ugovoru za krajnjeg korisnika potražite na web-stranici www.zebra.com/eula.

Odredbe upotrebe

- Izjava o vlasništvu

Ovaj priručnik sadrži informacije u vlasništvu tvrtke Zebra Technologies Corporation i njezinih podružnica ("Zebra Technologies"). Namijenjen je, za informiranje i upotrebu, isključivo stranama koje rukuju ovdje opisanom opremom i održavaju je. Te vlasničke informacije ne smije upotrebljavati niti reproducirati nijedna druga strana te joj se one ne smiju otkrivati u bilo koju drugu svrhu bez izričitog, pisanog dopuštenja tvrtke Zebra Technologies.

- Poboljšanja proizvoda

Kontinuirano poboljšanje proizvoda pravilo je tvrtke Zebra Technologies. Svi tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave.

- Odricanje odgovornosti


Zebra Technologies poduzima mjere da njezini objavljeni inženjerski tehnički podaci i priručnici budu točni; međutim, pogreške se događaju. Zebra Technologies zadržava pravo ispravljanja takvih pogrešaka te se odriče odgovornosti za ono što zbog njih može nastati.

- Ograničenje odgovornosti

Ni u jednom slučaju tvrtka Zebra Technologies niti itko drugi tko sudjeluje u stvaranju, proizvodnji ili isporuci dodatnog proizvoda (uključujući hardver i softver) neće biti odgovoran za bilo kakve štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, posljedičnu štetu, što obuhvaća gubitak profita, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih informacija) koje nastaju upotrebom, posljedicama upotrebe ili nemogućnošću upotrebe takvog proizvoda, čak i ako je tvrtka Zebra Technologies bila upoznata s mogućnošću takvih šteta. U nekim nadležnostima izuzeće ili ograničenje povezanih ili posljedičnih šteta nije dopušteno pa se navedena ograničenja ili izuzeća možda ne odnose na vas.

Značajke uređaja


Slika 1 Pogled s prednje strane

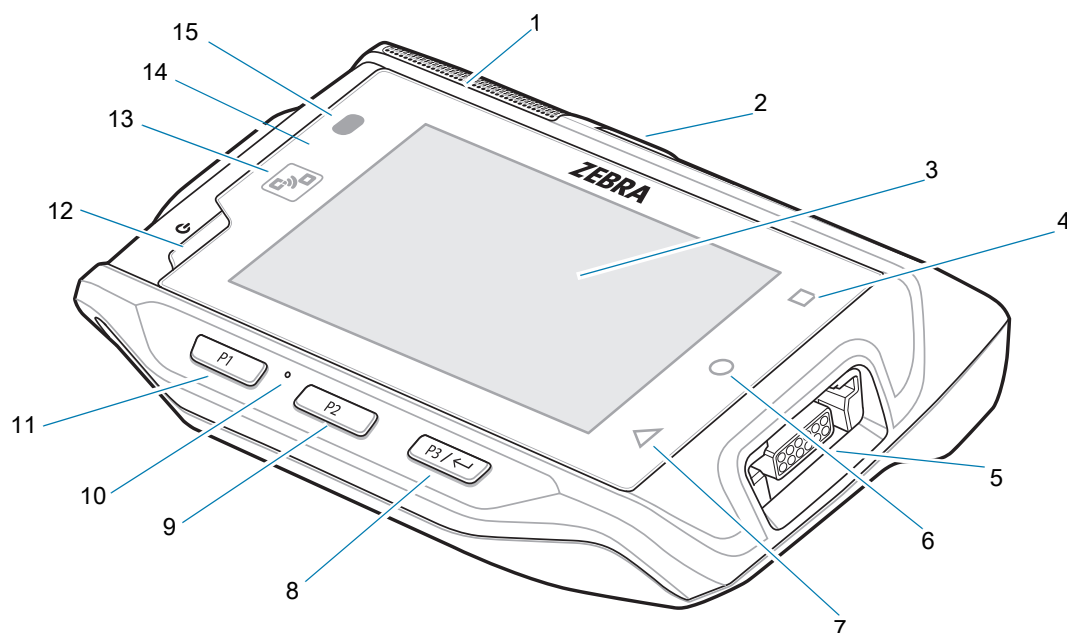

Broj	Stavka	Funkcija
1	Zvučnik	Pruža izlaz zvuka prilikom reprodukcije videozapisa i glazbe.
2	Baterija ¹	Pruža napajanje uređaja.
3	Zaslon	Prikazuje sve informacije potrebne za rad na uređaju.
4	Tipka Nedavno	Prikazuje nedavno otvarane aplikacije.
5	Desna priključnica sučelja	Omogućava komunikaciju s USB matičnim uređajem i klijentom, zvuk i punjenje uređaja putem kabela i dodatne opreme.
6	Tipka Početni zaslon	Prikazuje početni zaslon.
7	Tipka Natrag	Prikazuje prethodni zaslon.
8	Tipka P3 / tipka Enter	Pokreće komunikaciju na principu "pritisni za razgovor" (može se programirati). Upotrijebite tipku Enter kada je spojena tipkovnica.
9	Tipka P2	Povećanje glasnoće.
10	Mikrofon	Upotrebljava se za komunikaciju u načinu rada telefona.
11	Tipka P1	Smanjenje glasnoće.
12	Tipka za uključivanje/isključivanje	Uključuje i isključuje zaslon. Pritisnite i zadržite za ponovno postavljanje ili isključivanje uređaja.
13	NFC antena	Omogućuje komunikaciju s drugim uređajima koji podržavaju NFC.
14	Ambijentalni svjetlosni senzor	Utvrđuje ambijentalno osvetljenje radi kontrole intenziteta svjetline zaslona.
15	LED indikator obavijesti/punjenja	Naznačuje status punjenja baterije dok je u tijeku punjenje putem USB kabela za punjenje i pruža obavijesti iz aplikacija.

¹ Prikazana je standardna baterija.

Slika 2 Pogled sa stražnje strane

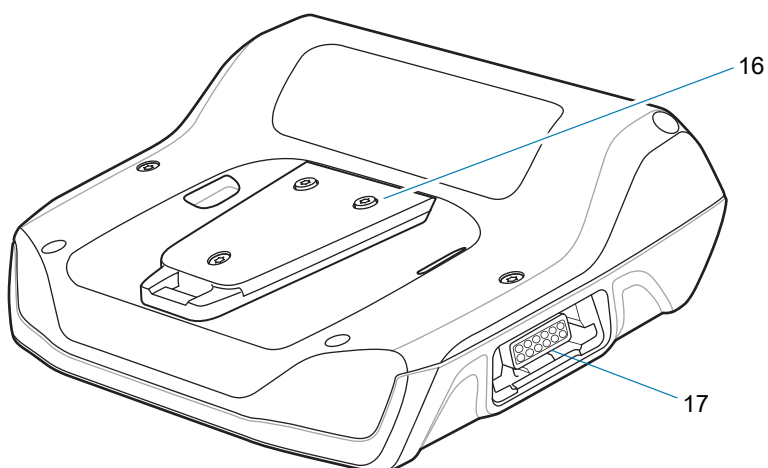


Broj	Stavka	Funkcija
16	Nosač	Omogućuje poravnanje i pričvršćivanje uređaja prilikom nošenja na ručnom zglobu ili oko pojasa.
17	Lijeva priključnica sučelja	Omogućava komunikaciju s USB matičnim uređajem i klijentom, zvuk i punjenje uređaja putem kabela i dodatne opreme.

Umetanje baterije


Umetanje baterije:

1. Kraj baterije umetnite u odjeljak za bateriju.

Slika 3 Umetanje standardne baterije

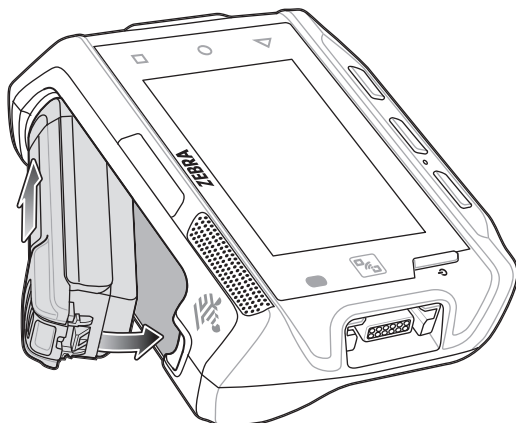

Slika 4 Umetanje baterije proširenog kapaciteta

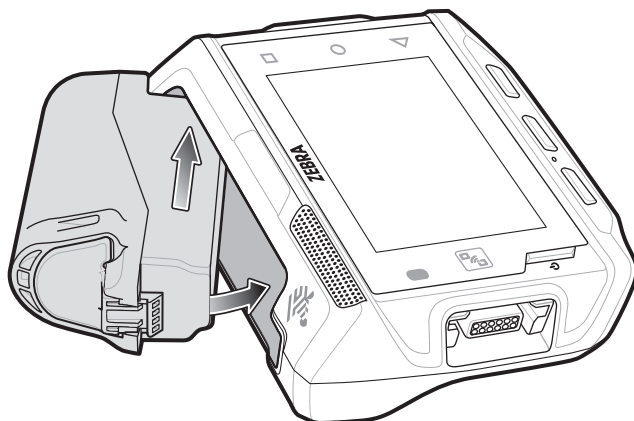


2. Bateriju pritišćite dok ne sjedne na mjesto.

Zamjena baterije


Kako biste izvadili bateriju:

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uređaj postavili u stanje mirovanja.
2. Vrhom prsta pritisnite zasun za vađenje baterije prema kraju baterije.

Slika 5 Povlačenje zasuna za otpuštanje unatrag na standardnoj bateriji

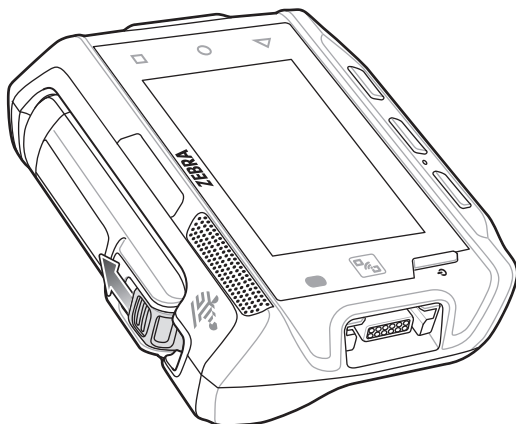


Slika 6 Povlačenje zasuna za otpuštanje unatrag na bateriji proširenog kapaciteta

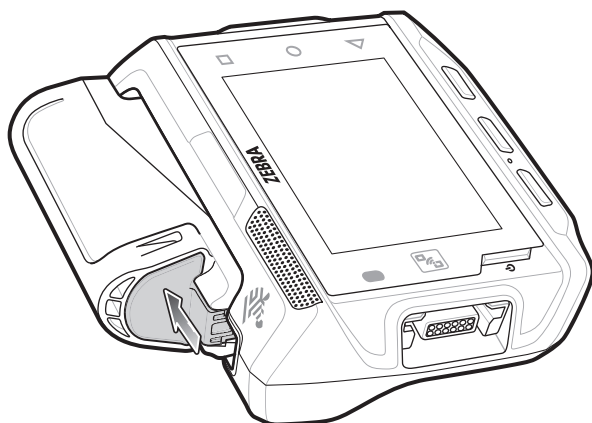


3. Izvadite bateriju iz odjeljka.

Slika 7 Vađenje standardne baterije

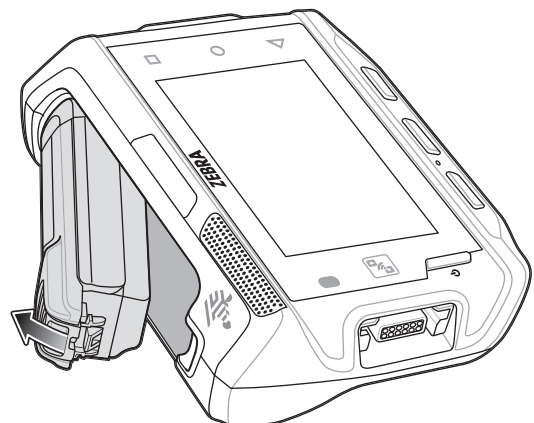


Slika 8 Vađenje baterije proširenog kapaciteta

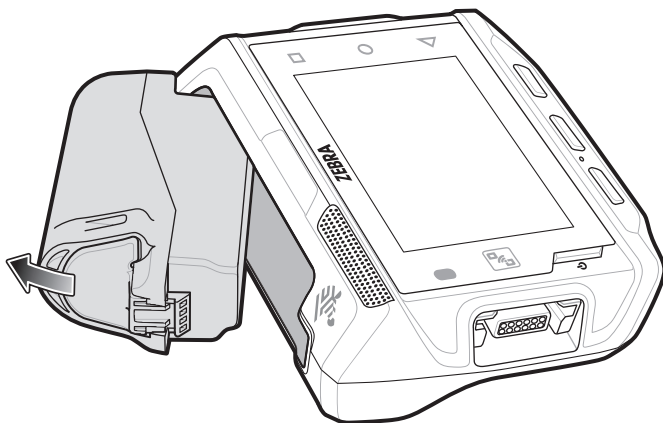


4. Kraj baterije umetnite u odjeljak za bateriju.

Slika 9 Umetanje standardne baterije

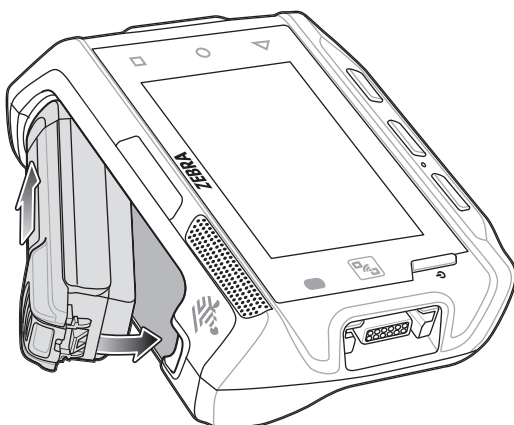

Slika 10 Umetanje baterije proširenog kapaciteta

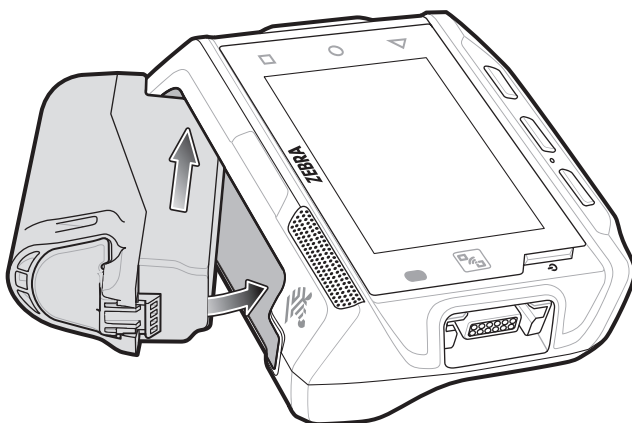

5. Bateriju pritišćite dok ne sjedne na mjesto.

Punjenje uređaja

Za punjenje uređaja i/ili rezervne baterije upotrijebite neki od sljedećih dodataka.

Tablica 1 Punjenje i komunikacija


Opis	Broj dijela	Punjenje		Komunikacija	
		Baterija (u uređaju)	Rezervna baterija	USB	Ethernet
USB postolje za punjenje s 1 ležištem	CRD-NGWT-1S1BU-01	Da	Da	Da	Ne
Postolje za punjenje s 2 ležišta za uređaj/RS6000	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Da	Ne	Da	Ne
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta	CRD-NGWT-5S5BC-02	Da	Da	Ne	Ne
Ethernet postolje s 5 ležišta	CRD-NGWT-5S5BE-02	Da	Da	Ne	Da
Postolje samo za punjenje s 10 ležišta za uređaj/RS6000	CRD-NWTRS-10SCH-02	Da	Ne	Ne	Ne
Postolje samo za punjenje s 10 ležišta	CRD-NGWT-10SCH-02	Da	Ne	Ne	Ne
Punjač za bateriju s 4 ležišta	SAC-NWTRS-4SCH-01	Ne	Da	Ne	Ne
Punjač za bateriju s 20 ležišta	SAC-NWTRS-20SCH-01	Ne	Da	Ne	Ne
USB kabel / kabel za punjenje	CBL-NGWT-USBCHG-01	Da	Ne	Da	Ne



NAPOMENA: pazite da pratite smjernice za sigurnost baterije opisane u Referentnim uputama za proizvod.

1. Ako punite uređaj sa standardnom baterijom, bilo koji kraj uređaja umetnite u ležište za punjenje uređaja. Ako punite uređaj s baterijom proširenog kapaciteta, kraj uređaja umetnite u ležište za punjenje uređaja na način koji prikazuje [Slika 11](#).

Slika 11 Baterija proširenog kapaciteta u ležištu za punjenje

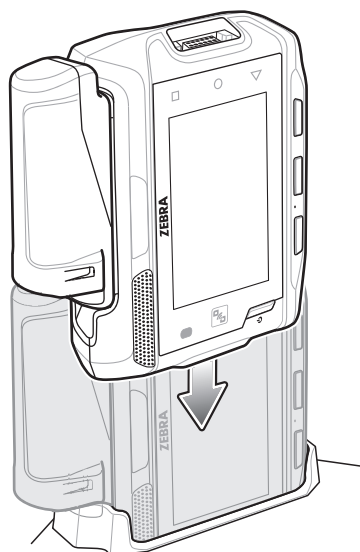

2. Provjerite je li uređaj ispravno umetnut.

Kad se upotrebljava USB kabel za punjenje, LED indikator punjenja/obavijesti svijetli žuto tijekom punjenja, a zatim počinje postojano svijetliti zeleno kad se baterija potpuno napuni.

Kad se upotrebljava postolje, LED indikator punjenja svijetli žuto tijekom punjenja, a zatim počinje postojano svijetliti zeleno kad se baterija potpuno napuni.

Za potpuno punjenje standardne baterije potrebna su približno četiri sata pri sobnoj temperaturi. Za potpuno punjenje baterije proširenog kapaciteta potrebno je približno pet sati i 30 minuta pri sobnoj temperaturi.

Punjenje rezervne baterije

1. Umetnite rezervnu bateriju u ležište za rezervnu bateriju.
2. Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.

LED indikator punjenja rezervne baterije bljeska naznačujući da je punjenje u tijeku. Opis indikatora punjenja sadrži [Tablica 2](#). Za potpuno punjenje standardne baterije potrebna su približno četiri sata pri sobnoj temperaturi. Za potpuno punjenje baterije proširenog kapaciteta potrebno je približno pet sati i 30 minuta pri sobnoj temperaturi.


Tablica 2 LED indikatori punjenja

Stanje	Naznačeno stanje
Isključeno	Baterija se ne puni. Baterija nije pravilno umetnuta u postolje ili povezana s izvorom napajanja. Postolje se ne napaja.
Svijetli žuto	Punjenje baterije je u tijeku.
Svijetli zeleno	Punjenje baterije dovršeno je.
Brzo bljeska crveno (2 bljeska u sekundi)	Pogreška punjenja, primjerice: – Temperatura je preniska ili previsoka. – Punjenje predugo traje i ne završava (obično osam sati).
Svijetli crveno	Neispravna baterija se puni ili je potpuno napunjena.

Temperatura za punjenje


Baterije punite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F). Uređaj ili postolje uvijek puni bateriju na siguran i pametan način. Pri višim temperaturama (npr. približno +37 °C (+98 °F)) uređaj ili postolje može kratkotrajno naizmjenično aktivirati i deaktivirati punjenje baterije kako bi se održala prihvatljiva temperatura baterije. Uređaj ili postolje s pomoću svog LED indikatora naznačuje da je punjenje onemogućeno zbog neodgovarajuće temperature.

USB postolje za punjenje s 1 ležištem

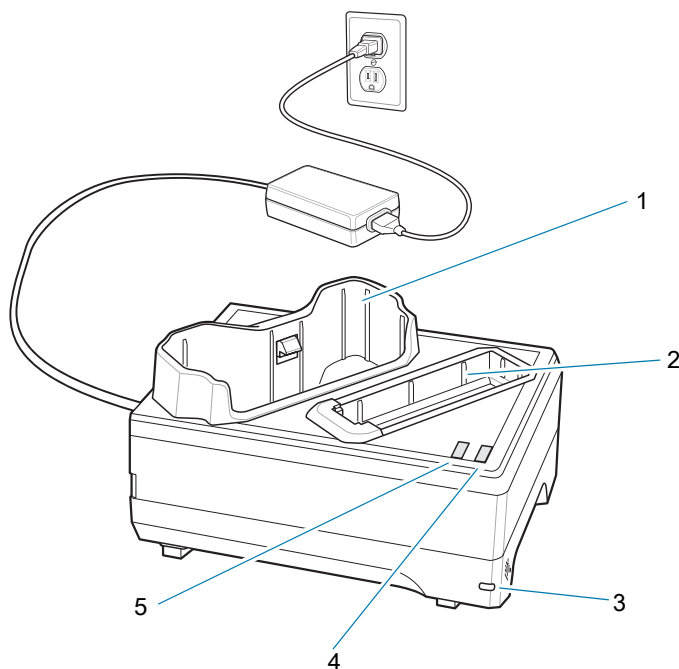


Broj	Stavka
1	Ležište za punjenje uređaja
2	Ležište za punjenje rezervne baterije
3	LED indikator napajanja
4	LED indikator punjenja rezervne baterije
5	LED indikator punjenja uređaja

Postolje za punjenje s 2 ležišta za uređaj/RS6000

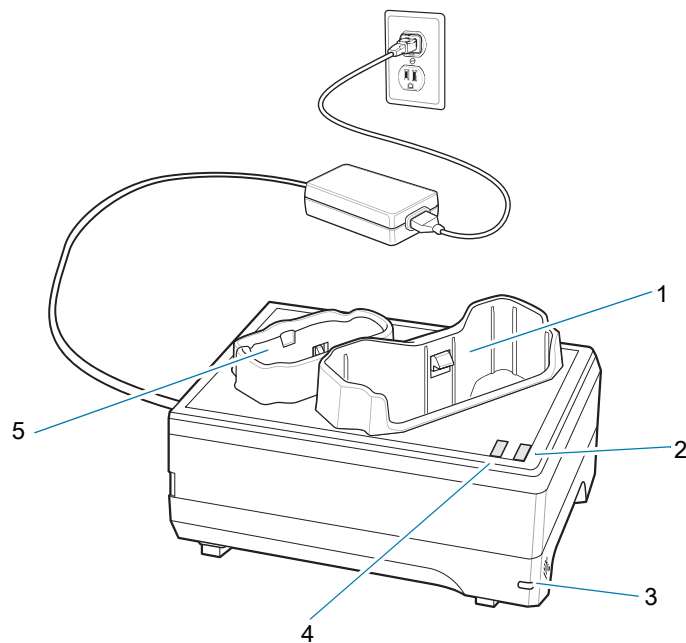


Broj	Stavka
1	Ležište za punjenje uređaja
2	LED indikator punjenja uređaja
3	LED indikator napajanja
4	LED indikator punjenja uređaja RS6000
5	Ležišta za punjenje za RS6000

Postolje samo za punjenje s 5 ležišta

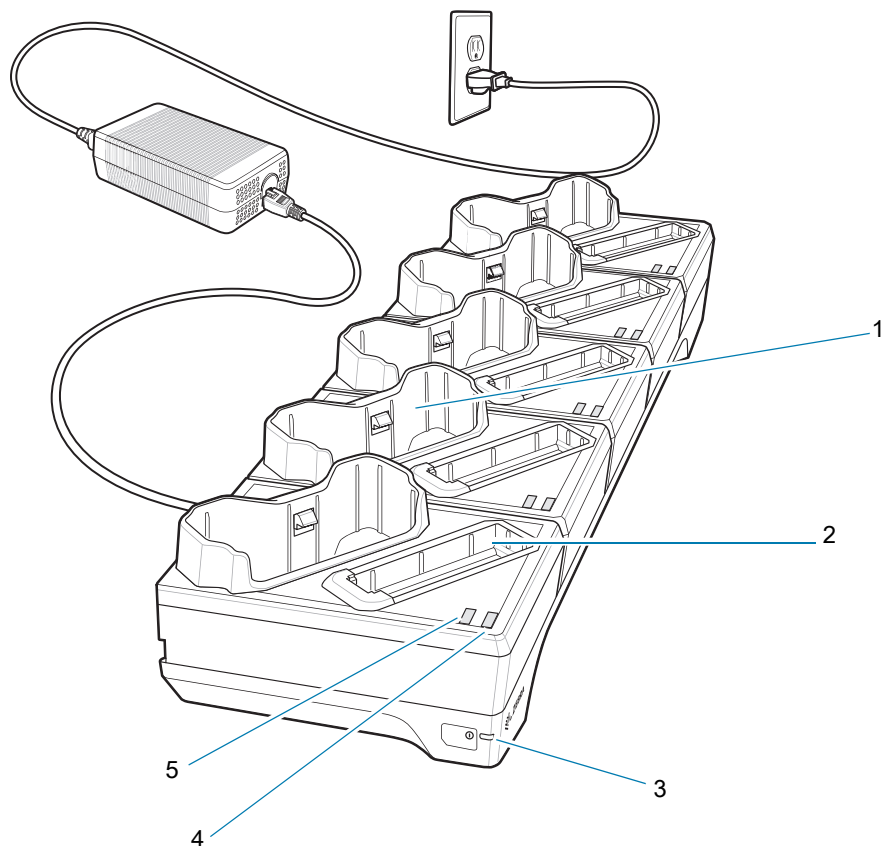


Broj	Stavka
1	Ležište za punjenje uređaja
2	Ležište za punjenje rezervne baterije
3	LED indikator napajanja
4	LED indikator punjenja rezervne baterije
5	LED indikator punjenja uređaja

Postolje samo za punjenje s 10 ležišta za uređaj/RS6000

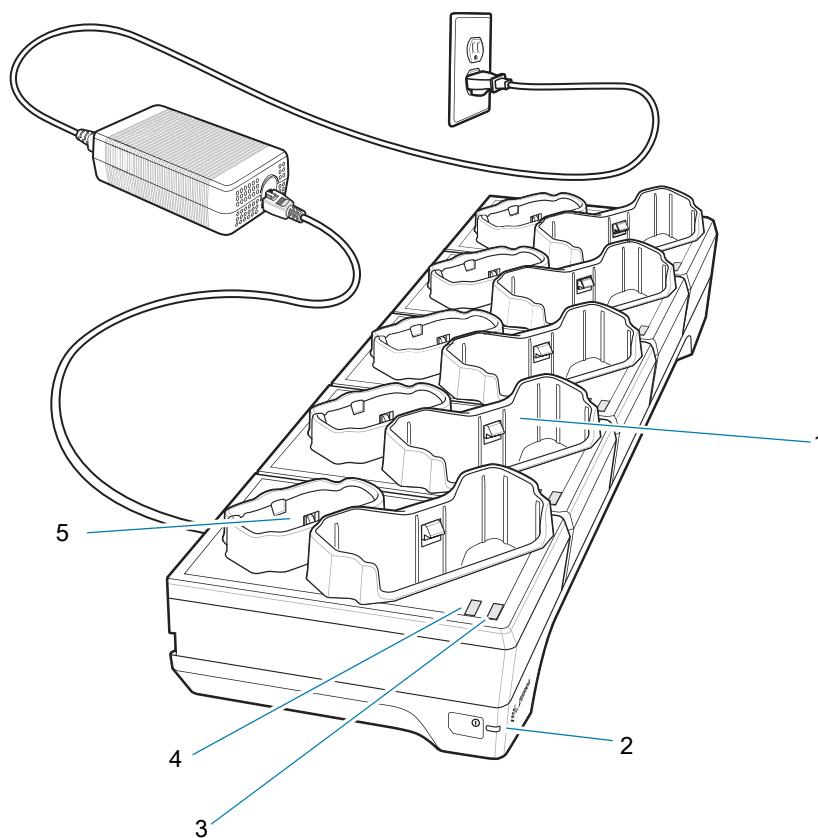


Broj	Stavka
1	Ležište za punjenje uređaja
2	LED indikator napajanja
3	LED indikator punjenja uređaja
4	LED indikator punjenja uređaja RS6000
5	Ležište za punjenje za RS6000

Postolje samo za punjenje s 10 ležišta

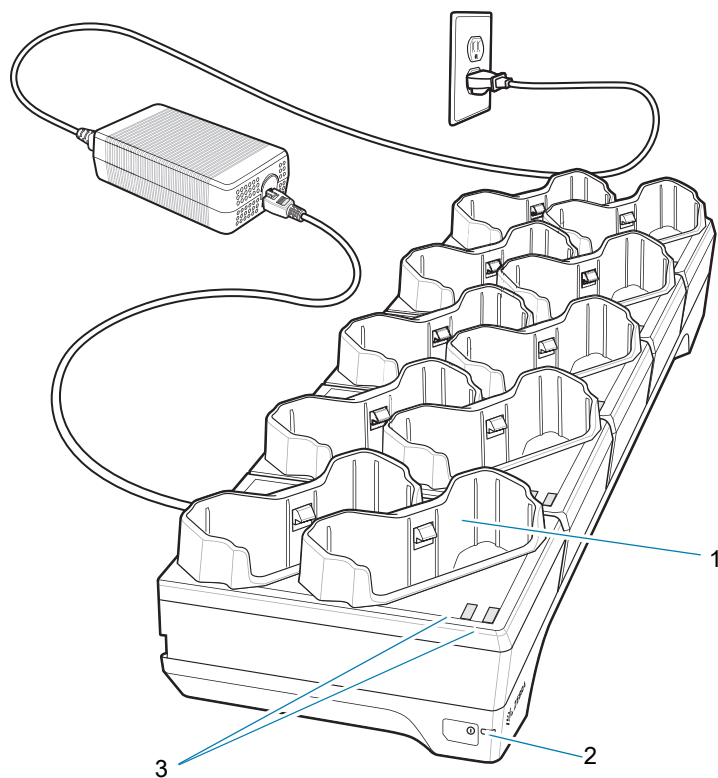


Broj	Stavka
1	Ležište za punjenje uređaja
2	LED indikator napajanja
3	LED indikatori punjenja uređaja

Ethernet postolje s 5 ležišta

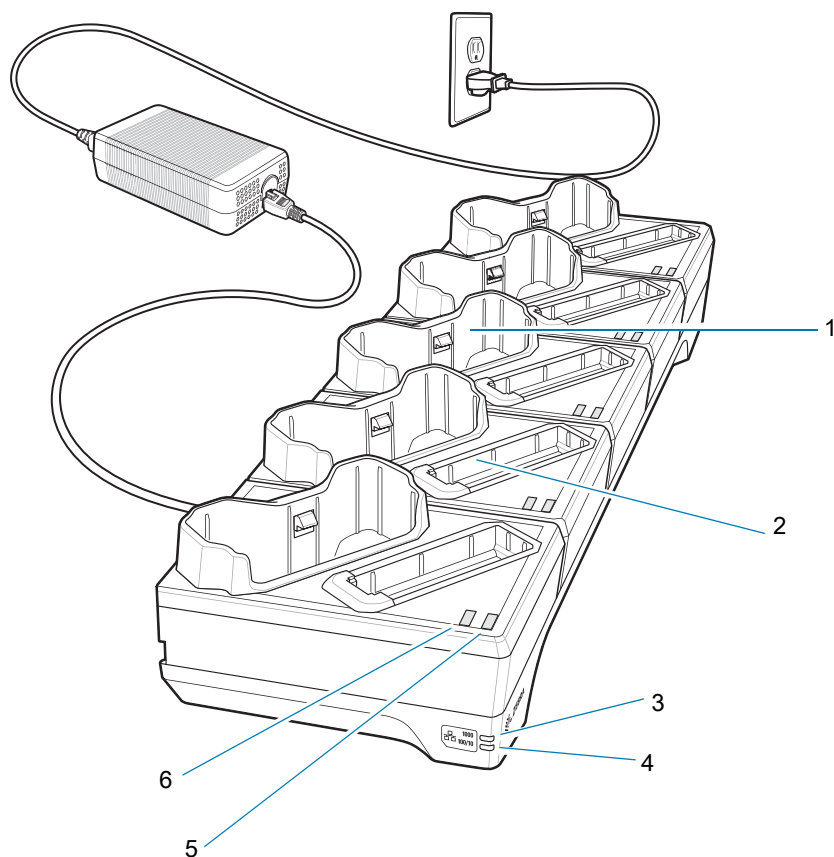


Broj	Stavka
1	Ležište za punjenje uređaja
2	Ležište za punjenje rezervne baterije
3	1000 LED
4	100/100 LED
5	LED indikator punjenja rezervne baterije
6	LED indikator punjenja uređaja

Punjač za bateriju s 4 ležišta

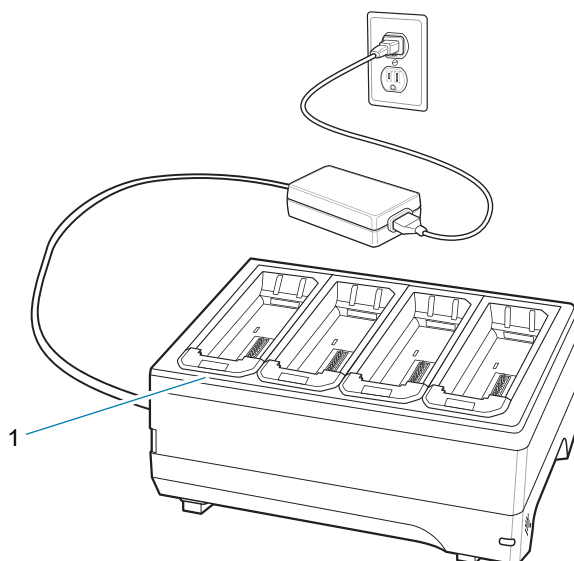


Broj	Stavka
1	LED indikatori punjenja baterije (4)

Punjač za bateriju s 20 ležišta

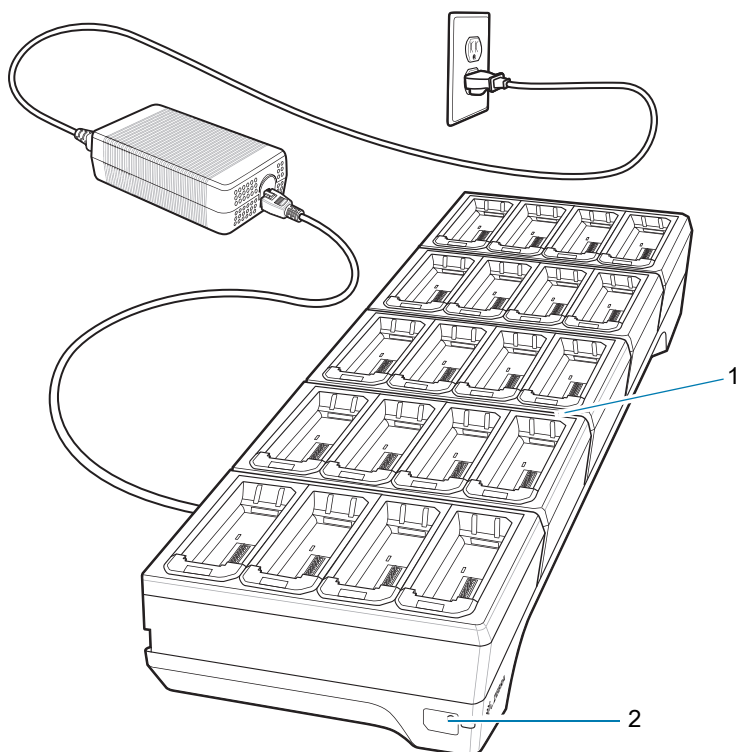

Broj	Stavka
1	LED indikatori punjenja baterije (20)
2	LED indikator napajanja

USB kabel / kabel za punjenje

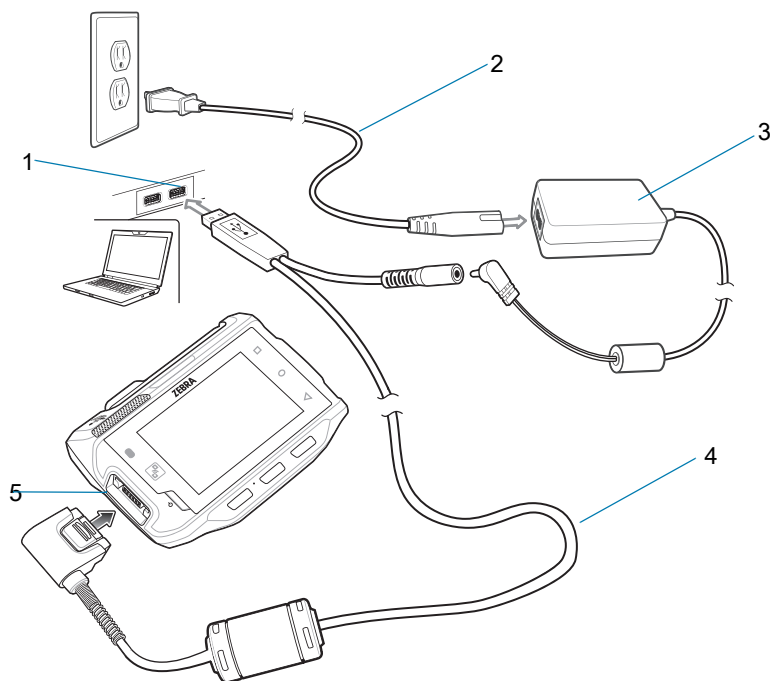

Broj	Stavka
1	USB priključak
2	Kabel za izmjeničnu struju
3	Napajanje
4	USB kabel za punjenje
5	Priključnica sučelja

Ergonomska upotreba

Kako bi se opasnosti od ergonomske ozljede izbjegle ili smanjile na najmanju moguću mjeru, slijedite ove preporuke:

- Pazite da su korisnici obučeni za pravilno postavljanje uređaja.
- Pazite da je jastučić za udobnost dobro pričvršćen za držač prije postavljanja.
- Pazite da se uređaj ne nosi blizu ručnog zgloba.
- Pazite da je uređaj postavljen tako da je zaslon usmjeren prema korisniku.
- Pazite da pravilno upotrebljavate i održavate prilagodljivu BOA traku.
- Uparite traku s obzirom na veličinu podlaktice korisnika – upotrebljavajte bijelu kodiranu BOA traku za podlakticu male do srednje veličine, a za podlakticu srednje do velike veličine upotrebljavajte crnu kodiranu BOA traku.
- Održavajte i čistite nosive komponente kao što su trake i dijelovi od tkanine.
- Smanjite ili spriječite nepotrebne ponavljajuće kretnje i aktivaciju.
- Održavajte neutralan položaj.
- Smanjite ili spriječite položaje s povišenom ili podignutom rukom i ramenom.
- Smanjite ili uopće ne primjenjujte pretjeranu silu.
- Predmete koje često koristite držite nadohvat ruke.
- Zadatke izvršavajte pri odgovarajućim visinama.
- Smanjite ili uklonite izravni pritisak.
- Osigurajte primjeren slobodan prostor.
- Osigurajte primjereno radno okruženje.

