


WT6300

Computer indossabile

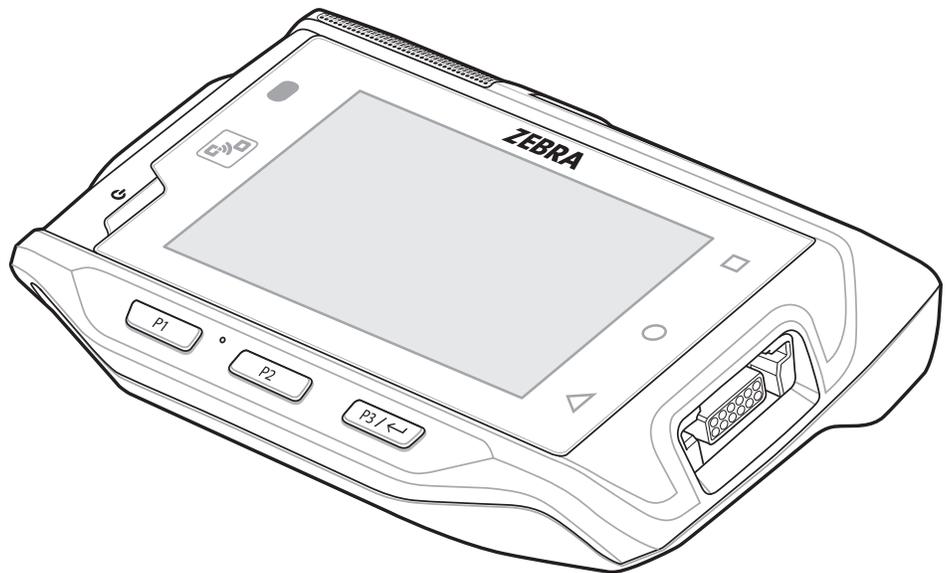

**Guida rapida di
riferimento**



ZEBRA

Copyright

ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Google, Android, Google Play e gli altri marchi sono marchi di Google LLC. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2020 Zebra Technologies Corporation e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.

COPYRIGHT E MARCHI: per informazioni complete su copyright e marchi, visitare il sito Web all'indirizzo www.zebra.com/copyright.

GARANZIA: per informazioni complete sulla garanzia, visitare il sito Web all'indirizzo www.zebra.com/warranty.

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE: per informazioni complete sul contratto EULA, visitare il sito Web all'indirizzo www.zebra.com/eula.

Condizioni di utilizzo

- Dichiarazione sui diritti di proprietà

Questo manuale contiene informazioni proprietarie di Zebra Technologies Corporation e delle sue società affiliate ("Zebra Technologies"). Il manuale è destinato esclusivamente a fornire informazioni e a essere utilizzato dalle persone che gestiscono e svolgono la manutenzione dell'apparecchiatura descritta nel presente documento. Tali informazioni proprietarie non possono essere utilizzate, riprodotte o divulgate a terzi per qualsiasi altro scopo senza il previo consenso scritto di Zebra Technologies.

- Miglioramenti al prodotto

Il miglioramento continuo dei prodotti è una politica di Zebra Technologies. Tutte le specifiche e i design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- Dichiarazione di non responsabilità


Zebra Technologies si impegna a garantire la correttezza delle specifiche di progettazione e dei manuali pubblicati; tuttavia, possono verificarsi errori. Zebra Technologies si riserva il diritto di correggere eventuali errori e declina ogni responsabilità da essi derivante.

- Limitazione di responsabilità

Zebra Technologies o chiunque altro sia coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto di accompagnamento (compresi hardware e software) esclude ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura (compresi, senza limitazioni, danni consequenziali, tra cui perdita di profitti aziendali, interruzione delle attività o perdita di informazioni aziendali) conseguenti all'uso o all'impossibilità d'uso di tale prodotto, anche nel caso in cui Zebra Technologies sia stata avvisata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente.

Funzioni del dispositivo


Figura 1 Vista anteriore

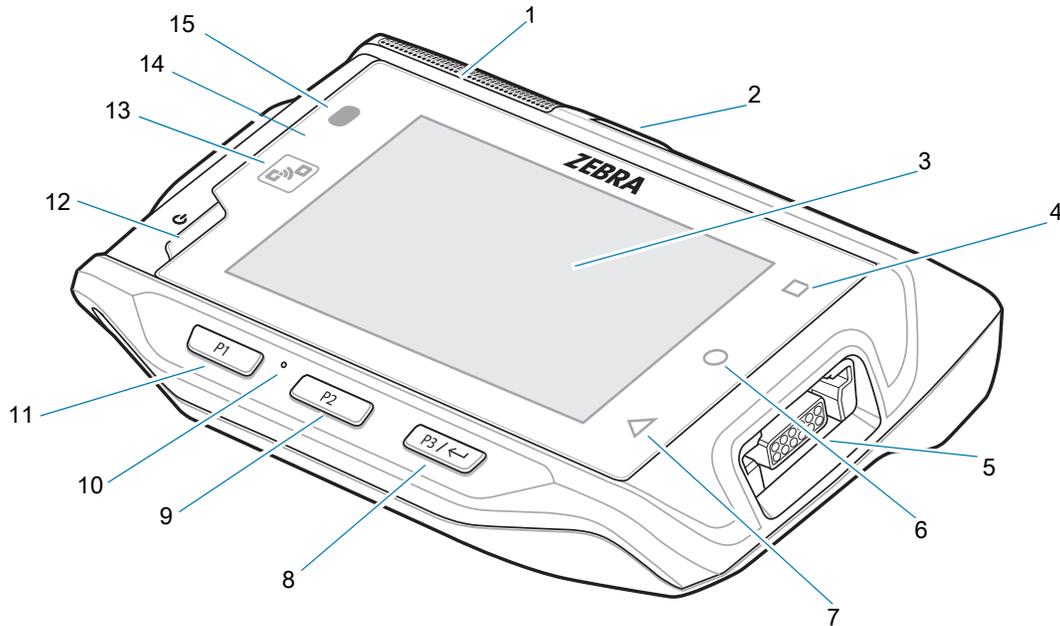

Numero	Elemento	Funzione
1	Altoparlante	Trasmette l'audio per la riproduzione di video e musica.
2	Batteria ¹	Fornisce alimentazione al dispositivo.
3	Display	Visualizza tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del dispositivo.
4	Pulsante Applicazioni recenti	Visualizza le applicazioni aperte di recente.
5	Connettore interfaccia destro	Fornisce le comunicazioni USB host e client, l'audio e la ricarica del dispositivo tramite cavi e accessori.
6	Pulsante Home	Visualizza la schermata iniziale.
7	Pulsante Indietro	Visualizza la schermata precedente.
8	Pulsante P3/Pulsante Invio	Consente di avviare la comunicazione Push-to-Talk (programmabile). Utilizzare come il pulsante Invio quando è collegato un tastierino.
9	Pulsante P2	Consente di alzare il volume.
10	Microfono	Utilizzare per le comunicazioni tramite telefono.
11	Pulsante P1	Consente di abbassare il volume.
12	Pulsante di accensione/spegnimento	Consente di accendere e spegnere il display. Premere e tenere premuto per ripristinare e spegnere il dispositivo.
13	Antenna NFC	Consente di comunicare con altri dispositivi con tecnologia NFC.
14	Sensore della luce ambiente	Calcola la luce ambiente per controllare l'intensità della retroilluminazione del display.
15	LED di notifica/ricarica	Indica lo stato di carica della batteria durante la ricarica con il cavo di ricarica USB e fornisce notifiche dalle applicazioni.

¹ È illustrata la batteria standard.

Figura 2 Vista posteriore

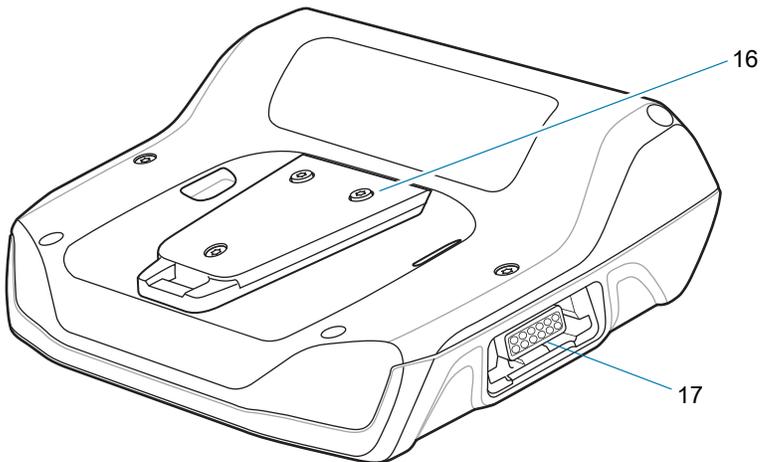

Numero	Elemento	Funzione
16	Placchetta	Consente di allineare e fissare il dispositivo al polso e alla cintura.
17	Connettore interfaccia sinistro	Fornisce le comunicazioni USB host e client, l'audio e la ricarica del dispositivo tramite cavi e accessori.

Installazione della batteria

Per installare la batteria:

1. Inserire l'estremità della batteria nell'apposito vano.

Figura 3 Installazione della batteria standard


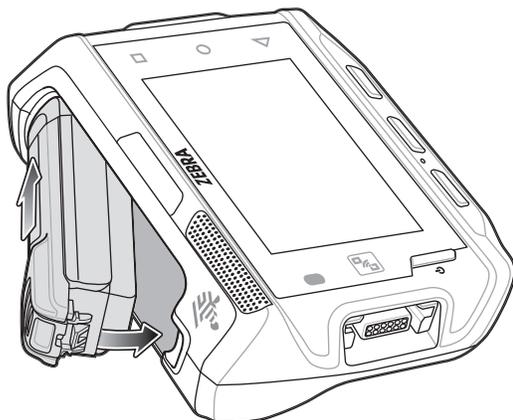


Figura 4 Installazione della batteria estesa

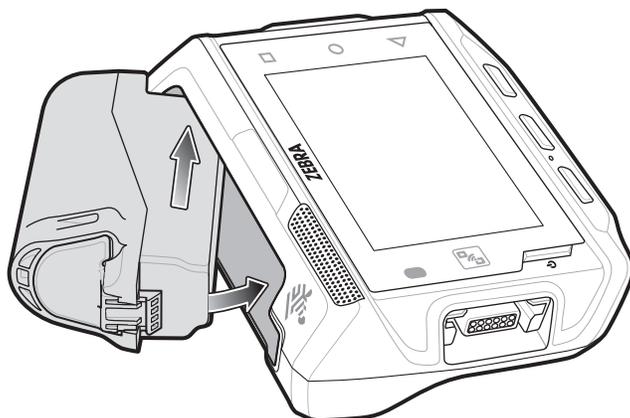

2. Premere verso il basso la batteria finché non scatta in posizione.

Sostituzione della batteria

Per rimuovere la batteria:

1. Premere il pulsante di accensione/spengimento per mettere il dispositivo in modalità di sospensione.
2. Con la punta del dito, premere il dispositivo di rilascio della batteria verso l'estremità della batteria.

Figura 5 Tirare indietro il dispositivo di rilascio sulla batteria standard


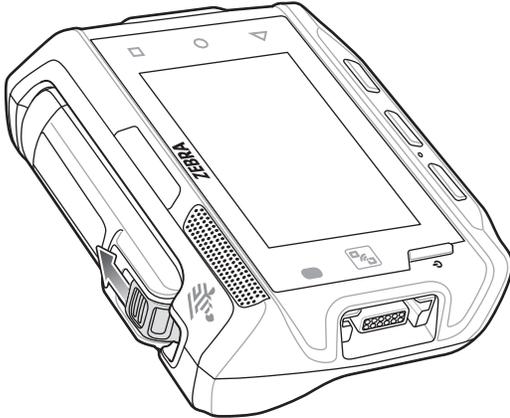


Figura 6 Tirare indietro il dispositivo di rilascio sulla batteria estesa

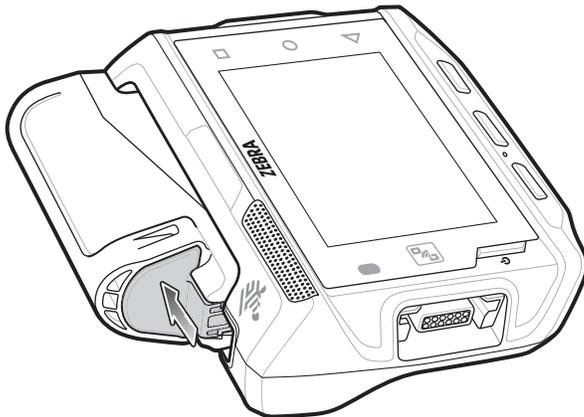

3. Sollevare la batteria ed estrarla dal vano batteria.

Figura 7 Rimozione della batteria standard


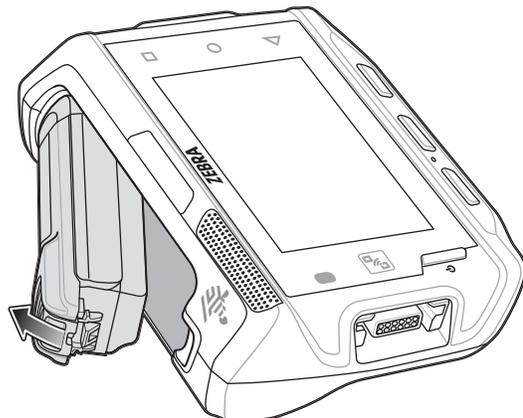


Figura 8 Rimozione della batteria estesa

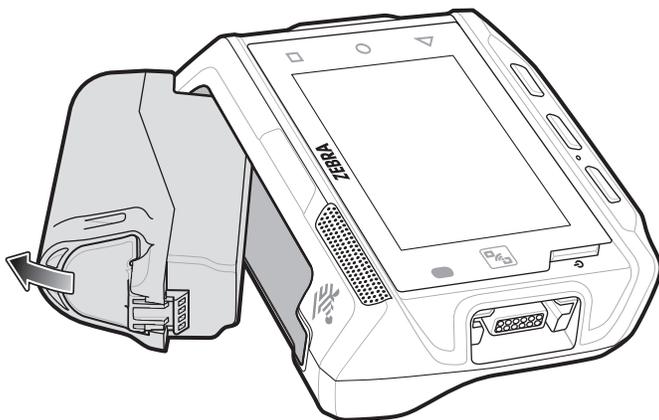

4. Inserire l'estremità della batteria nell'apposito vano.

Figura 9 Installazione della batteria standard


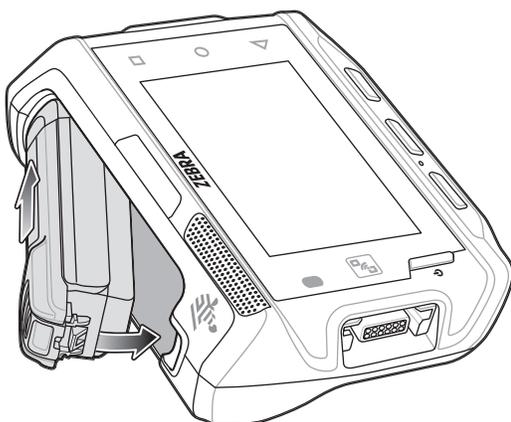


Figura 10 Installazione della batteria estesa

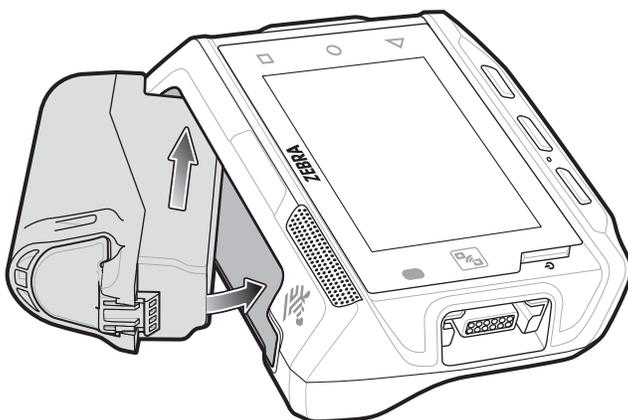

5. Premere verso il basso la batteria finché non scatta in posizione.

Ricarica del dispositivo

Utilizzare uno dei seguenti accessori per caricare il dispositivo e/o la batteria di ricambio.

Tabella 1 Ricarica e comunicazioni


Descrizione	Numero parte	Ricarica		Comunicazioni	
		Batteria (nel dispositivo)	Batteria di ricambio	USB	Ethernet
Base di ricarica USB a 1 slot	CRD-NGWT-1S1BU-01	Sì	Sì	Sì	No
Base di ricarica dispositivo/RS6000 a 2 slot	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Sì	No	Sì	No
Base di sola ricarica a 5 slot	CRD-NGWT-5S5BC-02	Sì	Sì	No	No
Base Ethernet a 5 slot	CRD-NGWT-5S5BE-02	Sì	Sì	No	Sì
Base di sola ricarica dispositivo/RS6000 a 10 slot	CRD-NWTRS-10SCH-02	Sì	No	No	No
Base di sola ricarica a 10 slot	CRD-NGWT-10SCH-02	Sì	No	No	No
Caricabatteria a 4 slot	SAC-NWTRS-4SCH-01	No	Sì	No	No
Caricabatteria a 20 slot	SAC-NWTRS-20SCH-01	No	Sì	No	No
Cavo di ricarica/USB	CBL-NGWT-USBCHG-01	Sì	No	Sì	No



NOTA: assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella guida di riferimento del dispositivo.

1. Se si ricarica un dispositivo con una batteria standard, inserire una delle estremità del dispositivo nell'apposito slot di ricarica. Se si ricarica un dispositivo con una batteria estesa, inserire l'estremità del dispositivo nell'apposito slot di ricarica come illustrato nella [Figura 11](#).

Figura 11 Batteria estesa nello slot di ricarica

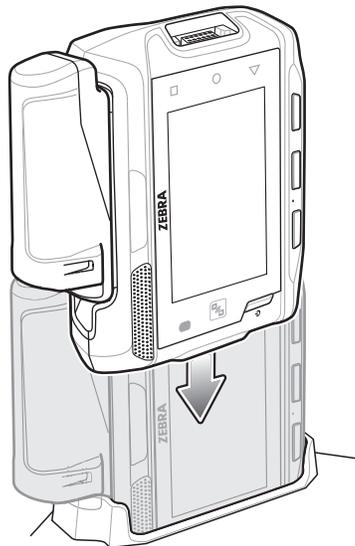

2. Assicurarsi che il dispositivo sia inserito correttamente.

Quando si utilizza il cavo di ricarica USB, il LED di notifica/ricarica è di colore arancione durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica, il LED diventa verde fisso.

Quando si utilizza una base, il LED di ricarica della base è di colore arancione durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica, il LED diventa verde fisso.

La batteria standard impiega all'incirca quattro ore per ricaricarsi completamente a temperatura ambiente. La batteria estesa impiega all'incirca cinque ore e 30 minuti per ricaricarsi completamente a temperatura ambiente.

Ricarica della batteria di ricambio

1. Inserire una batteria di ricambio nell'apposito slot.
2. Verificare che la batteria sia inserita correttamente.

Il LED di ricarica della batteria di ricambio lampeggia per indicare che la ricarica è in corso. Per gli indicatori di ricarica, vedere la [Tabella 2](#). La batteria standard impiega all'incirca quattro ore per ricaricarsi completamente a temperatura ambiente. La batteria estesa impiega all'incirca cinque ore e 30 minuti per ricaricarsi completamente a temperatura ambiente.


Tabella 2 Indicatori LED di ricarica

Stato	Significato
Spento	La batteria non si sta ricaricando. La batteria non è inserita correttamente nella base o non è collegata a una fonte di alimentazione. La base non è alimentata.
Arancione fisso	La batteria si sta ricaricando.
Verde fisso	La ricarica della batteria è completata.
Rosso lampeggiante veloce (2 lampeggi al secondo)	Errore di ricarica, ad esempio: - La temperatura è troppo alta o troppo bassa. - La ricarica è durata troppo, ma non è stata completata (in genere otto ore).
Rosso fisso	Ricarica della batteria non integra in corso o completata.

Temperatura di ricarica


Ricaricare le batterie a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F). Il dispositivo o la base ricaricano sempre la batteria in modo sicuro e intelligente. Alle temperature più alte, ad esempio a circa 37 °C (98 °F), il dispositivo o la base può interrompere e riprendere per brevi periodi di tempo la ricarica della batteria al fine di mantenere la temperatura della batteria entro limiti accettabili. Il dispositivo e la base indicano tramite l'apposito LED quando la ricarica viene interrotta a causa di una temperatura anomala.

Base di ricarica USB a 1 slot

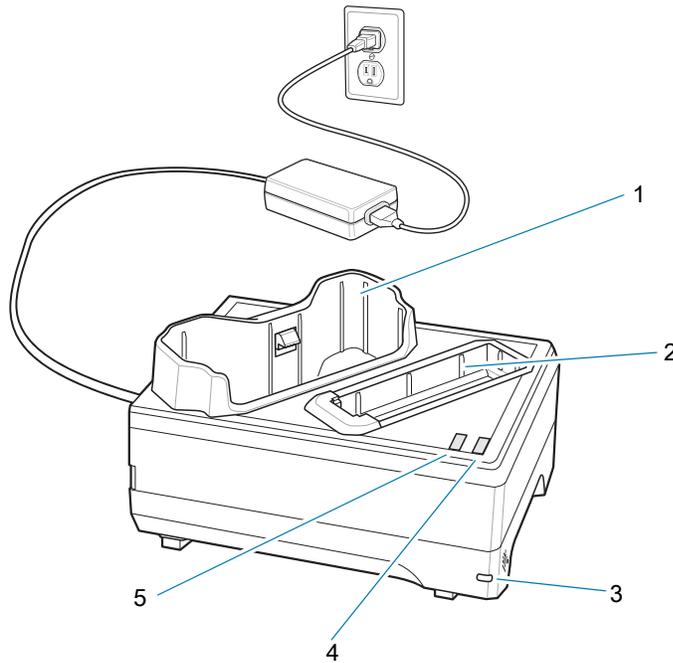


Numero	Elemento
1	Slot di ricarica del dispositivo
2	Slot di ricarica della batteria di ricambio
3	LED di alimentazione
4	LED di ricarica batteria di ricambio
5	LED di ricarica del dispositivo

Base di ricarica dispositivo/RS6000 a 2 slot

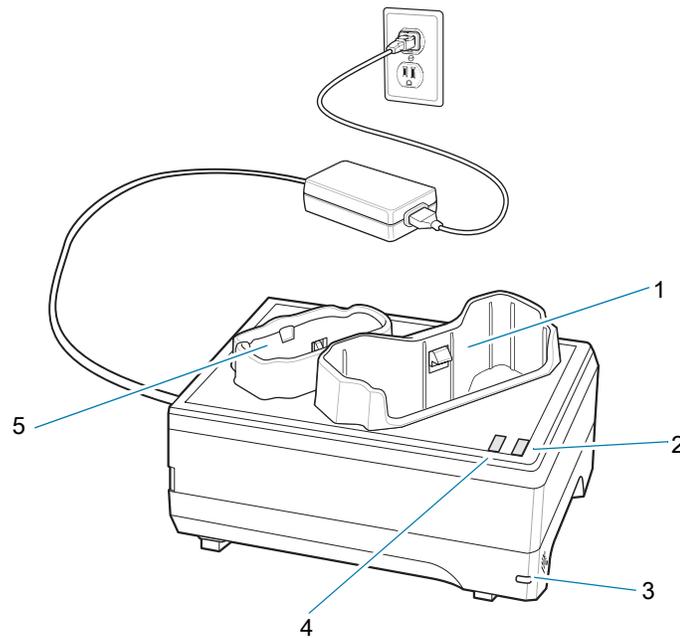


Numero	Elemento
1	Slot di ricarica del dispositivo
2	LED di ricarica del dispositivo
3	LED di alimentazione
4	LED di ricarica del RS6000
5	Slot di carica del RS6000

Base di sola ricarica a 5 slot

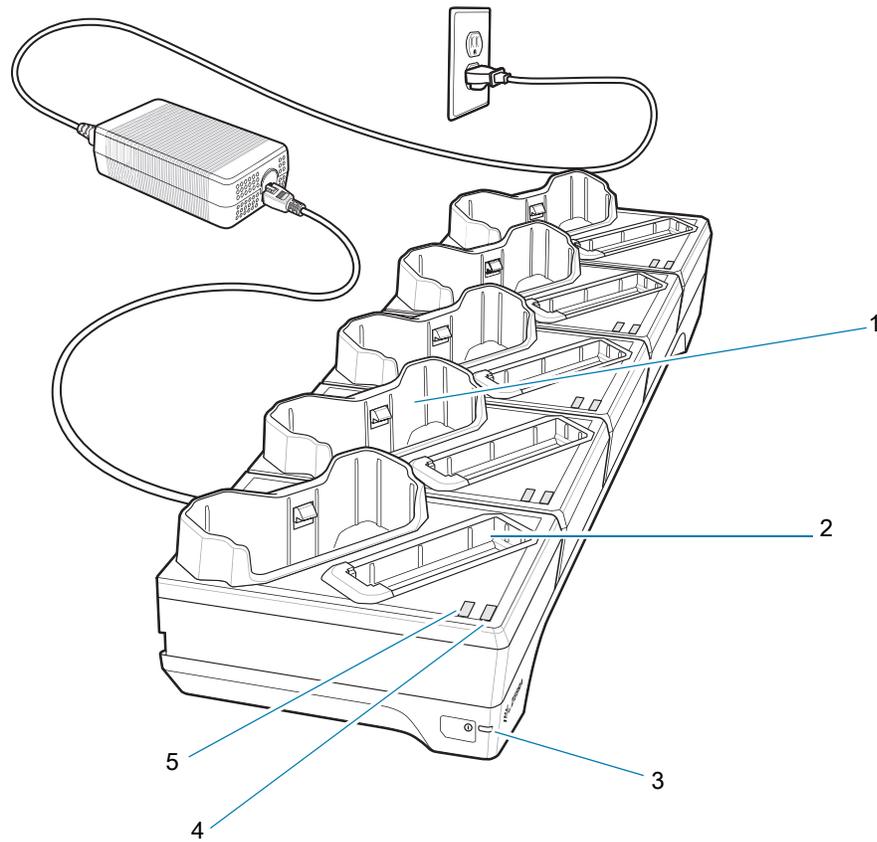


Numero	Elemento
1	Slot di ricarica del dispositivo
2	Slot di ricarica della batteria di ricambio
3	LED di alimentazione
4	LED di ricarica batteria di ricambio
5	LED di ricarica del dispositivo

Base di sola ricarica dispositivo/RS6000 a 10 slot

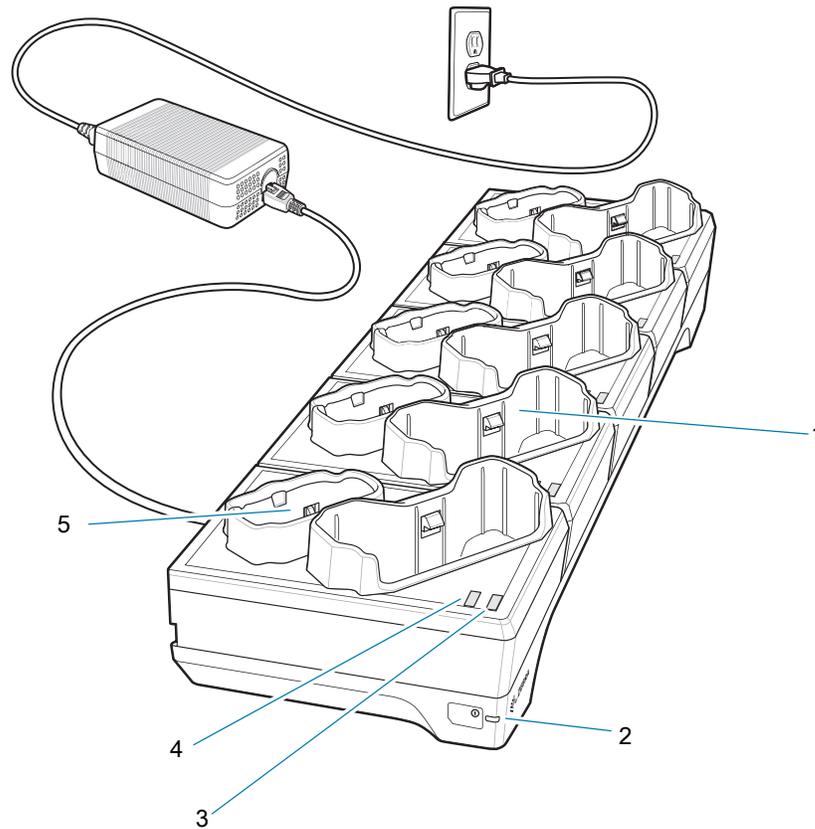


Numero	Elemento
1	Slot di ricarica del dispositivo
2	LED di alimentazione
3	LED di ricarica del dispositivo
4	LED di ricarica del RS6000
5	Slot di carica del RS6000

Base di sola ricarica a 10 slot

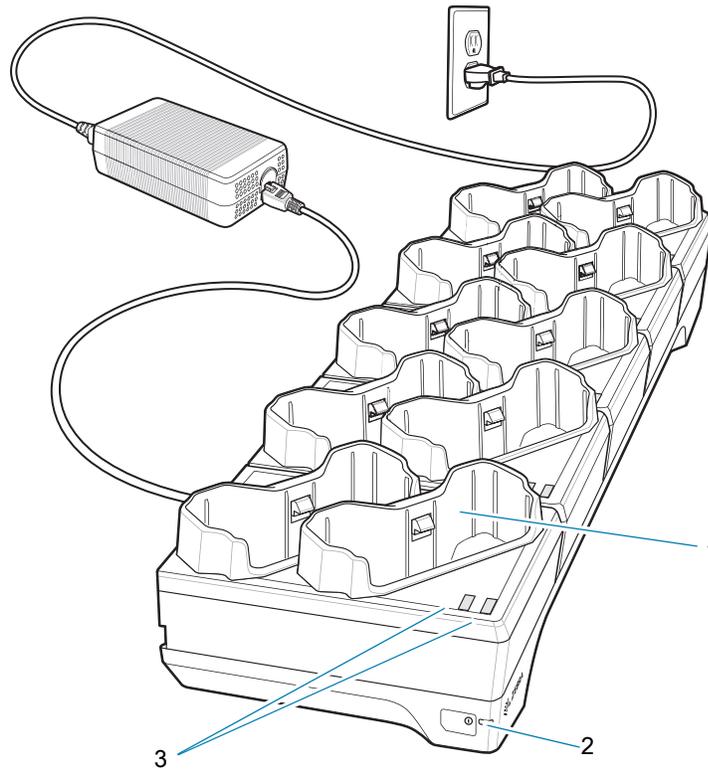


Numero	Elemento
1	Slot di ricarica del dispositivo
2	LED di alimentazione
3	LED di ricarica del dispositivo

Base Ethernet a 5 slot

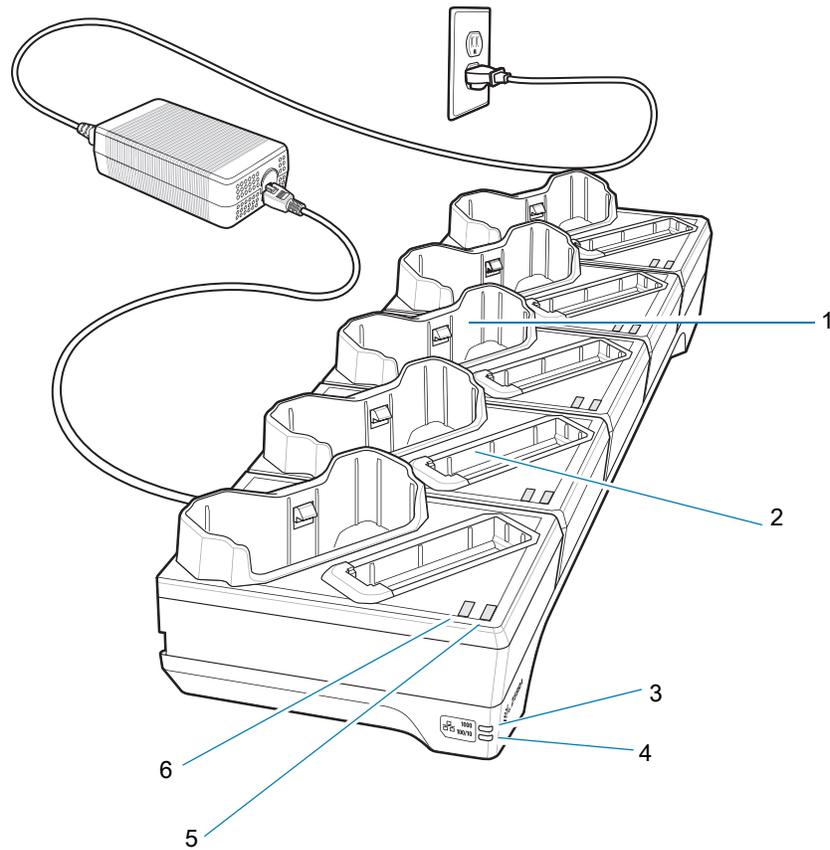


Numero	Elemento
1	Slot di ricarica del dispositivo
2	Slot di ricarica della batteria di ricambio
3	LED 1000
4	LED 100/100
5	LED di ricarica batteria di ricambio
6	LED di ricarica del dispositivo

Caricabatteria a 4 slot

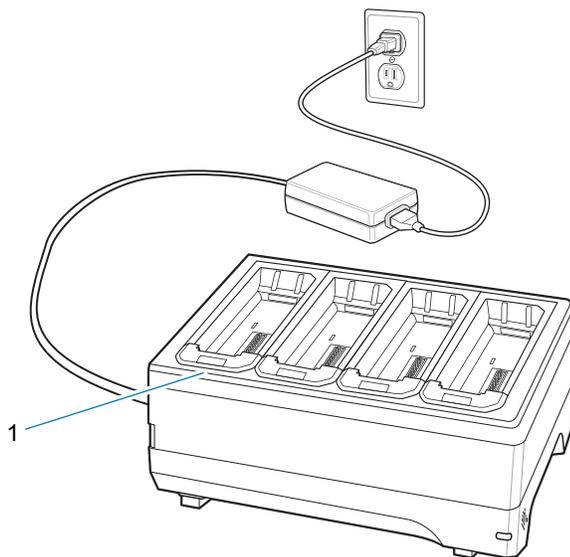


Numero	Elemento
1	LED di ricarica della batteria (4)

Caricabatteria a 20 slot

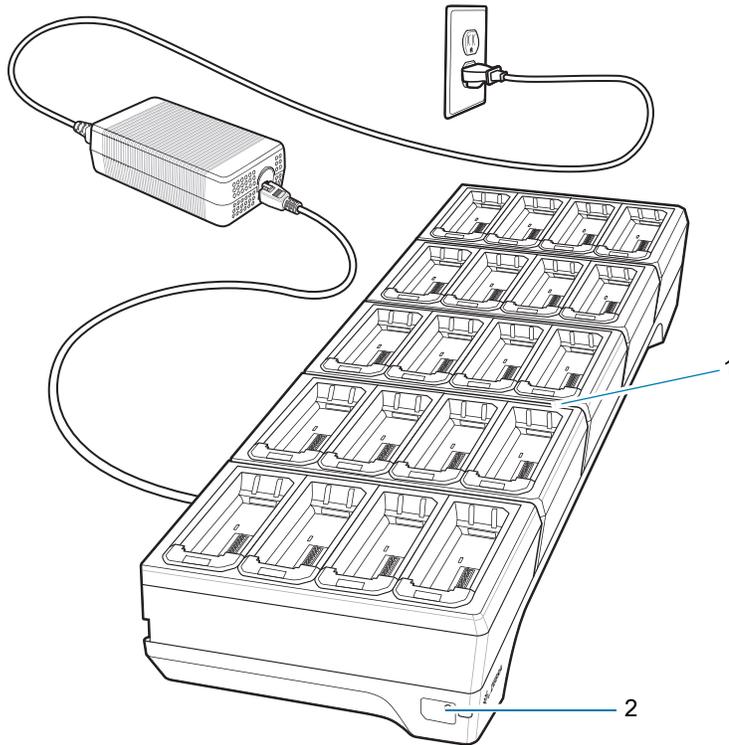

Numero	Elemento
1	LED di ricarica della batteria (20)
2	LED di alimentazione

Cavo di ricarica/USB

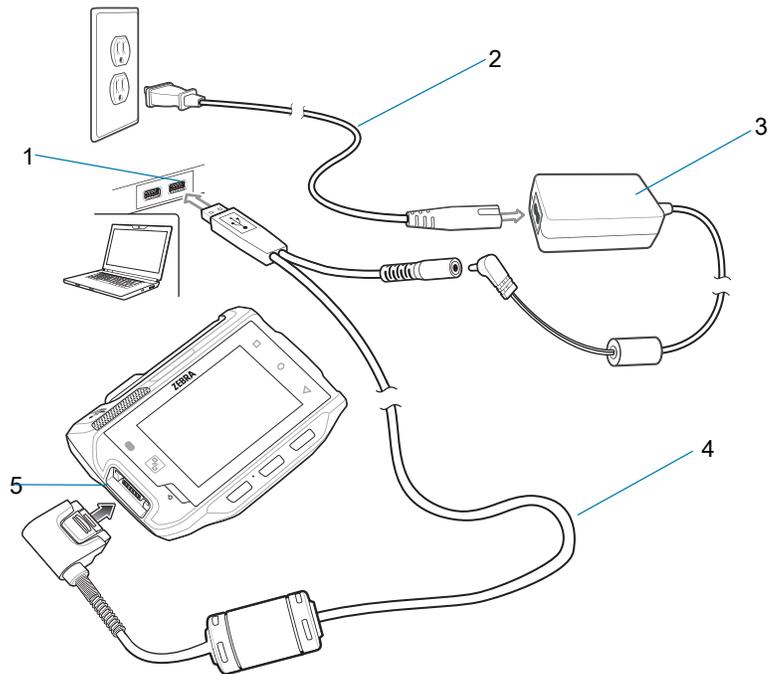

Numero	Elemento
1	Porta USB
2	Cavo di linea CA
3	Alimentazione
4	Cavo di ricarica USB
5	Connettore di interfaccia

Considerazioni sull'ergonomia

Per evitare o ridurre al minimo il rischio di danni dovuti a una postura scorretta, attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- Assicurarsi che gli utenti abbiano ricevuto la formazione necessaria per il montaggio corretto del dispositivo.
- Assicurarsi che il cuscinetto morbido sia fissato al supporto prima di iniziare il montaggio.
- Assicurarsi che il dispositivo non sia indossato in vicino all'articolazione del polso.
- Assicurarsi che il dispositivo sia montato in modo che il display sia orientato verso l'utente.
- Assicurare l'uso e la manutenzione corretti della fascetta BOA regolabile.
- Allineare la fascetta all'avambraccio dell'utente. Utilizzare la fascetta BOA con codifica bianca per un avambraccio di dimensioni medio-piccole e la fascetta BOA con codifica nera per un avambraccio di dimensioni medio-grandi.
- Mantenere e pulire i componenti indossabili come fascette e beni di consumo non durevoli.
- Ridurre o eliminare movimenti e attivazioni ripetitive non necessarie.
- Mantenere una postura corretta.
- Evitare per quanto possibile di sollevare braccio e spalle.
- Ridurre o eliminare la forza eccessiva.
- Mantenere gli oggetti utilizzati frequentemente a portata di mano.
- Eseguire le attività all'altezza corretta.
- Ridurre o eliminare la pressione diretta.
- Fornire sufficiente spazio libero.
- Fornire un ambiente di lavoro adatto.

